




Grundeinstellung automatische Leuchtwertenregulierung mit VCDS Version 11.11.x

- > VCDS anschließen, Zündung ein und Steuergerät 55 (autom. LWR) anwählen,
- > Fehlerspeicher abfragen und ggf. löschen.
- > Funktion „Grundeinstellung“ (04) anwählen:

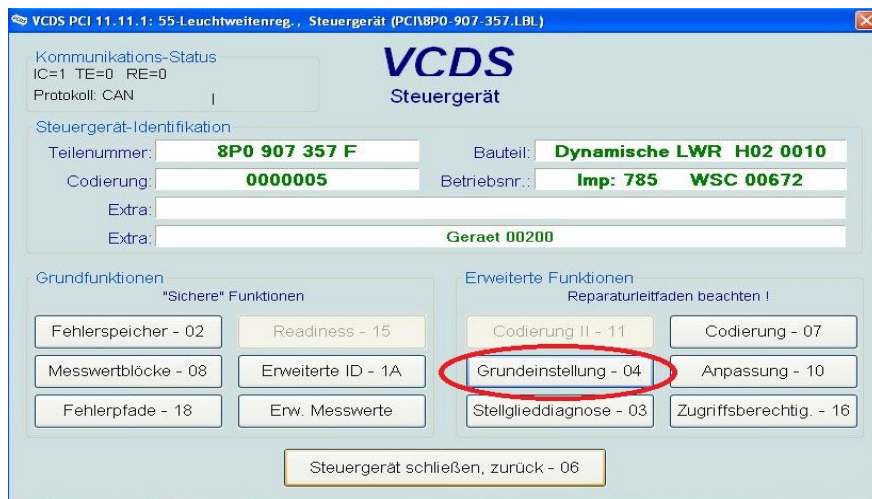

- > aus den dokumentierten Kanälen den Block 001 auswählen (1) und auf „EIN/AUS/Weiter“ klicken (2):



-> Nun die Scheinwerfer manuell einstellen, VCDS angeschlossen lassen, Zündung nicht ausschalten:



-> Nach der manuellen Einstellung wieder auf „EIN/AUS/Weiter“ klicken. Die Regellage wird nun gelernt, bei erfolgreicher Einstellung wird im Status „Regellage gelernt“ angezeigt:



-> speichern, und Fertig!

-> Fehlerspeicher erneut abfragen.

-> Sollte es nicht klappen (bei Tieferlegung), das Fahrzeug vorn ein paar Zentimeter anheben und den letzten Schritt wiederholen.