



motoren·technik·mayer

Einbauanleitung

für die

M-CANTRONIC

Im Audi A1




1.1



-Entfernen Sie den Luftfilterkasten

-Remove the airfilter box.

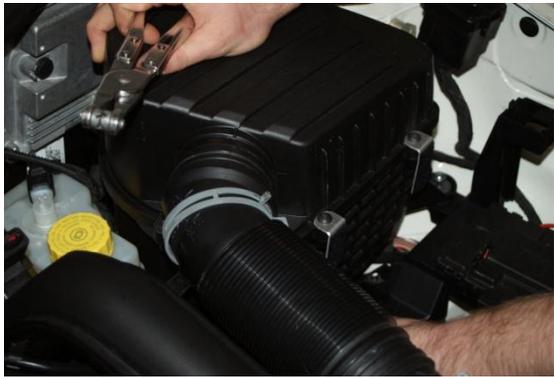

-Entfernen Sie die Schelle des Ansaugschlauches

-Remove the clamp from the intake tube.



- Entfernen Sie das Motorsteuergerät

-Remove the ECU.

1.1



-Stecken Sie das Steuergerät ab.

-Disconnect the ECU.



- Verbinden Sie den Kabelstrang der M-Cantronic mit dem Serienstrang.

-Connect the wiringloom from the Cantronic with the series harness.



- montieren Sie das Steuergerät wieder.

-mount the ECU back.



-Sie können das Fahrzeug wieder komplettieren

-You can mount everything back.

1.4



-befestigen Sie die M-Cantronic mit den Haltern am Luftfilterkasten

-Fix the M-Cantronic with the help of holder on the airfilter box.



Achten Sie darauf das sich der Schalter der M-Cantronic in der Position zu LED hin befindet

Take care that the switch of the M-Cantronic is positioned to the LED.

Der Ausbau der M-Cantronic erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge wie der Einbau