

Bitte beachten Sie, dass diese Onboard Bedienungsanleitung in keinem Fall die gedruckte Betriebsanleitung ersetzen kann.

Die Onboard Bedienungsanleitung dürfen Sie nur benutzen, wenn die Verkehrssituation dies zulässt.

- [Audi A1 Betriebsanleitung](#)
- [Audi MMI Bedienungsanleitung](#)
- [Stichwortverzeichnis](#)

[zurück](#)

- [Vorwort](#)
- [Über diese Onboard Bedienungsanleitung](#)
- [Einstieg](#)
- [Kommunikation](#)
- [Navigation](#)
- [Audio/Video](#)
- [Multifunktionslenkrad](#)
- [Spracheingabe](#)
- [Impressum](#)
- [zurück](#)

## [Audi MMI](#)

Sie haben sich für das MMI Navigation plus entschieden - herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Mit Ihrem neuen Audi erhalten Sie ein Fahrzeug mit einem nach neuesten Erkenntnissen realisierten Bedienkonzept, das es Ihnen ermöglicht, alle Einstellungen des Fahrzeugs sowie die Bedienung seiner elektronischen Ausstattungen über ein Multi Media Interface, das MMI, zentral vorzunehmen. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen, damit Sie die Funktionen und die Möglichkeiten des MMI schnell und umfassend kennen lernen und im Fahrbetrieb voll nutzen können.

Bitte beachten Sie, dass diese Bedienungsanleitung eine Ergänzung zu Ihrer Fahrzeug-Betriebsanleitung ist und deshalb nur in Verbindung mit der aktuellen Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs verwendet werden darf. Die Anleitung ist außerdem in die elektronische Audi Onboard Bedienungsanleitung integriert.

Sollten Sie weitere Fragen zum MMI in Ihrem Fahrzeug haben, wenden Sie sich bitte an einen Audi Betrieb.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und allzeit gute Fahrt.

Ihre AUDI AG

- [Audi MMI](#)

## [Audi MMI](#)

Diese Onboard Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, Tipps, Vorschläge und Warnungen zum Umgang mit dem Fahrzeug. Bitte beachten Sie, dass diese Onboard Bedienungsanleitung in keinem Fall die gedruckte Betriebsanleitung ersetzen kann. Die Onboard Bedienungsanleitung dürfen Sie nur benutzen, wenn die Verkehrssituation dies zulässt.

Diese Onboard Bedienungsanleitung beschreibt den Ausstattungsumfang des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Einige der hier beschriebenen Ausstattungen setzen erst zu einem späteren Zeitpunkt ein oder sind nur in bestimmten Märkten erhältlich.

Einige Abschnitte in dieser Onboard Bedienungsanleitung gelten nicht für alle Fahrzeuge. In diesem Fall ist zu Beginn des Abschnitts der Geltungsbereich angegeben, z. B. „Gilt für Fahrzeuge: mit Standheizung“. Darüber hinaus sind optionale Ausstattungen mit einem Stern „\*“ gekennzeichnet. Die Abbildungen können im Detail von Ihrem Fahrzeug abweichen und sind als Prinzipdarstellungen zu verstehen.

Das Inhaltsverzeichnis stellt alle in dieser Anleitung beschriebenen Themen der Reihenfolge nach dar. Ein alphabetisch geordnetes Stichwortverzeichnis rufen Sie auf der Startseite auf.

Alle Richtungsangaben wie „links“, „rechts“, „vorn“, „hinten“ beziehen sich auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs.

Eingetragene Warenzeichen sind mit einem ® gekennzeichnet. Ein Fehlen dieses Zeichens ist keine Gewähr dafür, dass Begriffe frei verwendet werden dürfen.

Querverweise zu anderen Beschreibungen bzw. Themengebieten werden durch dieses Symbol [Link](#) angezeigt. Die folgenden Symbole machen Sie auf Hinweise aufmerksam.

Darüber hinaus finden Sie im Text häufiger ein Achtungszeichen [ACHTUNG!](#), das auf einen Sicherheitshinweis aufmerksam macht.

### **ACHTUNG!**

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zu Ihrer Sicherheit und weisen Sie auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.

### **Vorsicht!**

Texte mit diesem Symbol machen Sie auf mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug aufmerksam.

### **Umwelthinweis**

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise zum Umweltschutz.

### **Hinweis**

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

- [Audi MMI](#)

## Bedienelemente des MMI

[Abb.1](#) Bedienelemente des MMI

Das Audi Multi Media Interface, kurz MMI, vereint unterschiedliche Systeme zur Kommunikation, Navigation und Unterhaltung in Ihrem Audi.

Über das MMI können Sie Radio und CDs/DVDs hören sowie portable Abspielgeräte\* über das Audi music interface anschließen oder per Bluetooth mit dem MMI verbinden. Darüber hinaus verfügt das MMI über eine interne Festplatte, auf die Sie Ihre Musik-/Videosammlung kopieren können.

Das Navigationssystem leitet Sie auf direktem Weg zu Ihrem Reiseziel. Oder Sie folgen Ihrem individuellen Tourplan mit bis zu neun Zwischenzielen. Informationen über Verkehrsverhältnisse werden bei der Streckenführung berücksichtigt.

Selbstverständlich können Sie viele Funktionen Ihres Mobiltelefons nutzen.

Auf die Infotainment-Funktionen in Ihrem Fahrzeug haben Sie verschiedene Zugriffsmöglichkeiten. Sie erreichen diese bequem über die MMI-Bedieneinheit, das Multifunktionslenkrad oder per Sprachdialogsystem.

- [Übersicht](#)

## Audi MMI [Einstieg](#)

- [MMI: Multi Media Interface](#)
- [Bedienelemente auf einen Blick](#)
- [Hinweise zur Verkehrssicherheit](#)
- [Pflegethinweise](#)
- [Einstieg](#)

## [Audi MMI](#)

- [Übersicht](#)
- [Grundlegende Bedienung](#)
- [Laufwerke](#)
- [Audi MMI](#)

## Audi MMI [Einstieg](#)

- [MMI ein-/ausschalten](#)
- [MMI-Display aus-/einklappen](#)
- [MMI-Bedieneinheit](#)
- [MMI-Bedienlogik](#)
- [Steuerungsknopf mit Joystickfunktion](#)
- [Buchstaben-/Zahlen-Speller](#)
- [Buchstaben, Zahlen und Zeichen mit dem Speller eingeben](#)
- [Menüs und Symbole](#)
- [Klang einstellen](#)
- [Lautstärke einstellen](#)
- [Uhrzeit/Datum einstellen](#)
- [Onboard Bedienungsanleitung](#)
- [MMI neu starten \(Reset\)](#)
- [Weitere Einstellungen](#)
- [Einstieg](#)

## MMI-Bedieneinheit

### [Abb.1](#) MMI-Bedieneinheit

#### Automatisch

Um das MMI einzuschalten, schalten Sie die Zündung ein. Das Menü der zuletzt gewählten Hauptfunktion wird angezeigt. Die zuletzt gewählte Audio-Quelle wird wiedergegeben.

Um das MMI auszuschalten, schalten Sie die Zündung aus. Ihre Einstellungen werden gespeichert.

#### Manuell

Um das MMI einzuschalten, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschaltknopf -1- oder eine Funktionstaste -2- [Abb.1](#).

Um das MMI auszuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf so lange, bis sich das MMI ausschaltet.

Ein manuell ausgeschaltetes MMI wird beim nächsten Einschalten der Zündung nicht automatisch eingeschaltet.

Bei ausgeschalteter Zündung ist das MMI ca. zehn Minuten lang betriebsbereit. Wenn Sie innerhalb dieser Zeitspanne keine Funktionstaste, Steuerungstaste oder den Steuerungsknopf an der MMI-Bedieneinheit drücken, schaltet sich das MMI automatisch wieder aus.

#### Hinweis

- Bei abgestelltem Motor und niedrigem Ladezustand der Batterie wird das MMI automatisch ausgeschaltet.
- Wenn Sie den Ein-/Ausschaltknopf nur kurz drücken, wird die gewählte Audio-/Video-Quelle stumm geschaltet (Mute-Funktion) [Link](#).
- [Grundlegende Bedienung](#)

## Lautstärke einstellen

[Abb.1](#) Lautstärke einstellen

## Einstellungen Medien

[Abb.2](#) Einstellungen Medien

Die Lautstärke der Audio-/Video-Quellen stellen Sie über den Ein-/Ausschaltknopf laut, leise oder stumm.

Laut und leise stellen

Drehen Sie den Ein-/Ausschaltknopf [Link](#) nach links/rechts. Die Lautstärkeeinstellung wird im MMI-Display eingeblendet -1- [Abb.1](#) und automatisch gespeichert.

Stumm schalten (Mute)

Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschaltknopf. Im MMI-Display erscheint ein durchgestrichenes Lautsprechersymbol -11- [Abb.2](#) und eine aktive Audio-/Video-Quelle wird angehalten.

Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken oder drehen Sie kurz den Ein-/Ausschaltknopf. Zu hohe und zu niedrige Lautstärken werden beim Einschalten des MMI automatisch auf einen festgelegten Wert gesetzt.

Hinweis

Ohne Ihre Hände vom Lenkrad zu nehmen, stellen Sie die Lautstärke auch mit der rechten Menüwalze am Multifunktionslenkrad ein [Link](#).

- [Lautstärke einstellen](#)

Audi MMI Einstieg [Grundlegende Bedienung](#)

- [Aktive Audio-/Video-Quelle](#)
- [Navigationslautstärke](#)
- [Entertainmentlautstärke](#)
- [Telefonlautstärke](#)
- [Lautstärke Sprachdialogsystem](#)
- [Grundlegende Bedienung](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Lautstärke einstellen](#)

Voraussetzung: Der Tone-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Entertainmentabsenkung/Lautstärke Nav-Ansage

Drücken Sie die Steuerungstaste Navigation.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Entertainmentabsenkung/Lautstärke Nav-Ansage und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um die Lautstärke einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Nav-Ansage

Drücken Sie die Steuerungstaste Navigation.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Nav-Ansage und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um die Sprachhinweise einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf komplett/verkürzt und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um nur die wichtigsten Sprachhinweise während der Zielführung auszugeben, drehen Sie den Steuerungsknopf auf aus und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Nav-Ansage bei Telefonat

Drücken Sie die Steuerungstaste Navigation.

Um während eines Telefongesprächs Sprachhinweise für den Navigations-Betrieb zu erhalten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Nav-Ansage bei Telefonat und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die

Funktion wird eingeschaltet ()

Mit der Entertainmentabsenkung wird die Lautstärke der aktiven Audio/Video-Quelle bei eingeschalteter Einparkhilfe bzw. Navigation abgesenkt.

Hinweis

Die Funktionen Nav-Ansage und Nav-Ansage bei Telefonat können Sie auch im Navigations-Betrieb einstellen [Link](#).

- [Lautstärke einstellen](#)

## Tone Hauptfunktionen

### [Abb.1](#) Tone Hauptfunktionen

Drücken Sie die Funktionstaste TONE [Link](#).

Im MMI-Display können Sie folgende Funktionen wählen:

- 1- GALA <sup>1)</sup>, DSP\* [Link](#) oder DSP [BOSE]\* [Link](#)
- 2- Subwoofer\* (zusätzliche Tiefenverstärkung)<sup>2)</sup>
- 3- Bässe (Tiefen) [Link](#)
- 4- Höhen [Link](#)
- 5- Balance/Fader (Klangmittelpunkt) [Link](#)

Einstellung von Höhen und Bässen gelten jeweils für die aktive Betriebsart (z. B. Media).

<sup>1)</sup> Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung

<sup>2)</sup> Bei Fahrzeugen mit BOSE\* kann der Subwoofer nicht eingestellt werden.

- [Klang einstellen](#)

Audi MMI Einstieg [Grundlegende Bedienung](#)

- [Tone Hauptfunktionen](#)
- [Grundeinstellungen](#)
- [Digital Signal Processing \(DSP\)](#)
- [DSP BOSE®](#)
- [Grundlegende Bedienung](#)

**Balance/Fader einstellen**

[Abb.1](#) Balance/Fader einstellen

Voraussetzung: Die Tone Hauptfunktionen werden angezeigt [Link](#).

Subwoofer\*/Bässe/Höhen einstellen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf z. B. Subwoofer\* und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um z. B. den Subwoofer\* einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.

Um die Einstellung zu übernehmen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

Balance/Fader einstellen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Balance/Fader und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird das Fadenkreuz mit dem Fahrzeuginnenraum angezeigt.

Verschieben Sie das Fadenkreuz [Abb.1](#) mit dem Steuerungsknopf [Link](#) horizontal, vertikal oder diagonal. Ihre Einstellung wird automatisch gespeichert.

- [Klang einstellen](#)

Bedienlogik Steuerungsknopf mit Joystickfunktion

[Abb.1](#) Bedienlogik Steuerungsknopf mit Joystickfunktion

Kartenansicht

[Abb.2](#) Kartenansicht

Mit dem Steuerungsknopf mit Joystickfunktion verschieben Sie das Fadenkreuz in einer Karte, stellen den Klangmittelpunkt ein oder bedienen das Hauptmenü einer Video-DVD.

Voraussetzung: Eine Karte wird angezeigt [Abb.2](#), die Funktion Balance/Fader ist gewählt [Link](#) oder eine Video-DVD wird gespielt [Link](#).

Karte verschieben/Klangmittelpunkt einstellen

Um das Fadenkreuz in vertikaler Richtung -1- [Abb.1](#) zu verschieben, bewegen Sie den Steuerungsknopf nach oben/unten.

Um das Fadenkreuz in horizontaler Richtung -2- zu verschieben, bewegen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.

Um das Fadenkreuz in diagonaler Richtung -3- zu verschieben, bewegen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts oben oder nach links/rechts unten.

DVD-Hauptmenü bedienen

Um einen Menüpunkt zu wählen, bewegen Sie den Steuerungsknopf nach oben/unten -1- oder nach links/rechts -2-.

Um die Menüauswahl zu bestätigen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

- [Grundlegende Bedienung](#)

Audi MMI Audio/Video [Medien abspielen](#)

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet [Link](#).

Drücken Sie die Funktionstaste MEDIA. Im MMI-Display erscheint die Quellenübersicht oder es wird die Datei wiedergegeben, die beim letzten Medien-Betrieb gespielt wurde.

- [Medien abspielen](#)

## Audi MMI [Audio/Video](#)

- [Einführung](#)
- [Medien-Betrieb starten](#)
- [Quelle wählen](#)
- [Audio-/Video-Datei wählen](#)
- [Medien Hauptfunktionen](#)
- [Wiedergabe anhalten/fortsetzen](#)
- [Titel oder Kapitel vor/zurück](#)
- [Vorlauf/Rücklauf](#)
- [Titelinformationen](#)
- [Album-Cover durchblättern](#)
- [DVD-Hauptmenü](#)
- [Vollbildanzeige](#)
- [DVD-Kindersicherung](#)
- [Weitere Einstellungen](#)
- [Audio/Video](#)

## [Audi MMI](#)

- [Radio hören](#)
- [Medien abspielen](#)
- [Audi MMI](#)

## Audi MMI [Audio/Video](#)

- [Einführung](#)
- [Radio-Betrieb starten](#)
- [Empfangsbereich einstellen](#)
- [Sender wählen aus Sender-/Speicherliste](#)
- [Radio Hauptfunktionen](#)
- [Sender einstellen](#)
- [Sender speichern](#)
- [Gespeicherten Sender verschieben](#)
- [Radiotext anzeigen](#)
- [DAB Zusatzinformationen](#)
- [Weitere Einstellungen](#)
- [Audio/Video](#)

**DAB-Senderliste bei  
Empfangsabbruch**

[Abb.1](#) DAB-Senderliste bei Empfangsabbruch

Das Radio hat die drei Empfangsbereiche FM, MW und DAB\* (Digitalradio). In einer Senderliste werden die empfangbaren Sender angezeigt und können direkt gewählt werden. Selbstverständlich können Sie an der MMI-Bedieneinheit mit einem Tastendruck den nächsten empfangbaren Sender einstellen oder alle Sender für einige Sekunden anspielen (SCAN). In einer Speicherliste legen Sie Ihre Lieblingssender in beliebiger Reihenfolge ab.

Ultrakurzwelle (FM-Empfangsbereich)

Die FM-Senderliste (max. 63 Sender) wird automatisch aktualisiert.

Mittelwelle (MW-Empfangsbereich)

Die MW-Senderliste (max. 31 Sender) muss manuell aktualisiert werden.

Beim Verlassen des Empfangsgebiets werden die Sender der Senderlisten weiterhin angezeigt. Der Empfang ist gestört.

Digitalradio\* (DAB-Empfangsbereich)

Bei „Digital Audio Broadcasting“ zeigt die Senderliste sog. Ensembles (max. 20 Ensembles) an. Ein Ensemble deckt ein Sendergebiet (z. B. eine Stadt oder ein Bundesland) ab und enthält verschiedene Radio-Sender.

Die Senderliste wird automatisch im Hintergrund aktualisiert. Beim Verlassen des Empfangsgebiets werden nicht empfangbare Ensembles oder Radio-Sender durch das Symbol -1- [Abb.1](#) angezeigt.

Wenn das Ensemble oder der Radio-Sender wieder empfangen wird, erlischt das Symbol.

- [Radio hören](#)

Audi MMI Audio/Video [Radio hören](#)

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet [Link](#).

Drücken Sie die Funktionstaste RADIO. Im MMI-Display erscheint die Senderliste oder das letzte aktive Radio-Menü.

Im MMI-Display wird das Menü angezeigt, das beim letzten Radiohören geöffnet war. Die Senderliste rufen Sie auf, indem Sie im Radio-Betrieb erneut die Funktionstaste RADIO drücken.

- [Radio hören](#)

Audi MMI Audio/Video [Radio hören](#)

Das MMI hat die drei Empfangsbereiche Ultrakurzwelle (FM), Mittelwelle (MW) und Digitalradio\* (DAB).

Voraussetzung: Der Radio-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Über die Steuerungstaste Band

Drücken Sie die Steuerungstaste Band.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den gewünschten Empfangsbereich.

Um den Empfangsbereich einzustellen, drücken Sie den Steuerungsknopf. In der Titelzeile des MMI-Displays wird der aktuelle Empfangsbereich angezeigt.

Über die Funktionstaste RADIO

Um den Empfangsbereich einzustellen, drücken Sie die Funktionstaste RADIO so oft, bis in der Titelzeile des MMI-Displays der gewünschte Empfangsbereich angezeigt wird.

Hinweis

Genauso einfach stellen Sie den Empfangsbereich mit dem Multifunktionslenkrad [Link](#) oder dem Sprachdialogsystem [Link](#) ein.

- [Radio hören](#)

Radio-Menü

[Abb.1](#) Radio-Menü

Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad

[Abb.2](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Voraussetzung: Das Radio-Menü wird angezeigt [Abb.1](#).

Drücken Sie die Taste -3- [Abb.2](#). Die Quellenübersicht wird angezeigt.

Rollen Sie die linke Menüwalze -2- nach unten auf einen Empfangsbereich.

Um den Empfangsbereich einzustellen, drücken Sie die linke Menüwalze.

Hinweis

Wussten Sie schon, dass Sie über die Quellenübersicht auch den Medien-Betrieb starten können?

Scrollen Sie in der Quellenübersicht einfach auf die gewünschte Audio-/Video-Quelle und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der linken Menüwalze.

- [Radio hören](#)

Audi MMI Multifunktionslenkrad [Multifunktionslenkrad](#)

- [Radio aufrufen](#)
- [Empfangsbereich einstellen](#)
- [Sender wählen](#)
- [Multifunktionslenkrad](#)

## Audi MMI [Multifunktionslenkrad](#)

- [Einführung](#)
- [Bedienprinzip](#)
- [Telefonieren](#)
- [Optionen während eines Telefongesprächs](#)
- [Navigieren](#)
- [Radio hören](#)
- [Medien abspielen](#)
- [Multifunktionslenkrad](#)

## [Audi MMI](#)

- [Multifunktionslenkrad](#)
- [Audi MMI](#)

Darstellung im  
Fahrerinformationssystem

[Abb.1](#) Darstellung im Fahrerinformationssystem

Mit dem Multifunktionslenkrad können Sie viele Funktionen des MMI aufrufen und bedienen. Mit dem Multifunktionslenkrad bedienen Sie ausgewählte Funktionen von Radio, Medien, Telefon und Navigation ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Darüber hinaus können Sie über das Multifunktionslenkrad das Sprachdialogsystem ein-/ausschalten und die Lautstärke verändern. Ganz bequem!

Die Funktionen werden Ihnen im Fahrerinformationssystem angezeigt [Abb.1](#).

- [Multifunktionslenkrad](#)

Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad

[Abb.1](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Darstellung im  
Fahrerinformationssystem

[Abb.2](#) Darstellung im Fahrerinformationssystem

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet [Link](#).

### Bedienprinzip

Um zwischen den Reitern zu wechseln, drücken Sie den Wippschalter -1- [Abb.1](#) links/rechts.

Um den weiteren Inhalt unten/oben anzuzeigen, drehen Sie die linke Menüwalze -2- nach unten/oben.

Um einen Menüpunkt auszuwählen, drücken Sie die linke Menüwalze -2-.

Um das Untermenü eines aktiven Reiters aufzurufen, drücken Sie die Taste -3-.

Um eine Funktion der belegbaren Taste aufzurufen, drücken Sie die Taste -4-.

Aktive Audio-/Video-Quelle laut und leise stellen

Rollen Sie die rechte Menüwalze -5- nach oben/unten.

Stumm schalten (Mute)

Um das MMI stumm zu schalten, rollen Sie die rechte Menüwalze -5- nach unten, bis in der Statuszeile des MMI-Displays ein durchgestrichenes Lautsprechersymbol erscheint, oder

Drücken Sie die rechte Menüwalze -5-. Ein eingeschaltetes Laufwerk wird angehalten.

Um die Mute-/Pause-Funktion auszuschalten, rollen Sie die rechte Menüwalze nach oben, oder

Drücken Sie die rechte Menüwalze -5-. Die Wiedergabe des angehaltenen Laufwerks wird fortgesetzt.

Sprachdialogsystem ein-/ausschalten

Drücken Sie die Sprechaste -6-. Das Eingabesignal Beep ertönt.

Drücken Sie erneut die Sprechaste -6- und halten Sie diese gedrückt, bis der Sprachhinweis Abbruch ausgegeben wird.

Sprachhinweis der Navigation

Drücken Sie die Taste -7-. Der letzte Sprachhinweis der Navigation wird ausgegeben.

Um die Lautstärke zu verändern, rollen Sie während der Ansage des Sprachhinweises die rechte Menüwalze -5- nach oben/unten.

Das Fahrerinformationssystem beinhaltet Informationen -B-, die Ihnen in Reitern -A- angezeigt werden [Abb.2](#). Abhängig von der Fahrzeugausstattung sind folgende Inhalte möglich:

**-A-**

**-B-**

Reiter Fahrzeugfunktionen:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Fahrzeuginformationen,<br>Assistenzsysteme | Nähere<br>Informationen<br>finden Sie in der<br>Betriebsanleitung<br>Ihres Fahrzeugs. |
|---|--|---|

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 2 | Kontrollleuchten,<br>Fahrerhinweise,<br>Geschwindigkeitswarnanlage |  |
| 3 | Audio/Video  | <a href="#">Link</a><br><a href="#">Link</a> |
| 4 | Telefon  | <a href="#">Link</a>                         |
| 5 | Navigation   | <a href="#">Link</a>                         |

Der zweite Reiter ist nur sichtbar, wenn mindestens eine Kontrollleuchte/ein Fahrerhinweis angezeigt wird bzw. das jeweilige System eingeschaltet ist.

Mit der belegbaren Taste -4- können Sie bestimmte Funktionen des MMI direkt aufrufen. Mögliche Funktionen sind NAV-Ansage ein/aus, NAV-Kartenfarbe Tag/Nacht, Verkehrsfunk ein/aus, Wechsel RADIO/MEDIA oder Skip vorwärts.

Um auf der belegbaren Taste eine Funktion zu speichern, wählen Sie: Funktionstaste CAR > Fahrzeugeinstellungen > Belegung Lenkradtaste.

Hinweis

Sie wollen mehr über das Sprachdialogsystem in Ihrem Fahrzeug erfahren? Eine ausführliche Beschreibung finden Sie ab [Link](#).

- [Multifunktionslenkrad](#)

Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad

[Abb.1](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Radio-Menü

[Abb.2](#) Radio-Menü

Voraussetzung: Der Radio-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie den Wippschalter -1- [Abb.1](#) so oft nach links/rechts, bis im Fahrerinformationssystem das Radio-Menü erscheint [Abb.2](#).

Hinweis

Sie wollen mehr über die Radio-Funktion in Ihrem Fahrzeug erfahren? Eine ausführliche Beschreibung finden Sie ab [Link](#).

- [Radio hören](#)

Audi MMI Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad [Radio hören](#)

Radio-Menü

[Abb.1](#) Radio-Menü

Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad

[Abb.2](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Voraussetzung: Das Radio-Menü wird angezeigt [Abb.1](#).

Rollen Sie die linke Menüwalze -2- [Abb.2](#) nach unten/oben auf einen Radio-Sender.

Um den Sender einzustellen, drücken Sie die linke Menüwalze.

- [Radio hören](#)

Audi MMI Multifunktionslenkrad [Multifunktionslenkrad](#)

- [Medien aufrufen](#)
- [Quelle wählen](#)
- [Audio-/Video-Datei wählen](#)
- [Wiedergabe anhalten/fortsetzen](#)
- [Multifunktionslenkrad](#)

Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad

[Abb.1](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Voraussetzung: Eine Quelle enthält Audio-/Video-Dateien bzw. eine Video-DVD und der Medien-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie den Wippschalter -1- [Abb.1](#) so oft nach links/rechts, bis im Fahrerinformationssystem eine Titelliste/Ordnerliste erscheint.

Hinweis

Sie wollen mehr über die Medien-Funktion in Ihrem Fahrzeug erfahren? Eine ausführliche Beschreibung finden Sie ab [Link](#).

- [Medien abspielen](#)

Audi MMI Audio/Video [Medien abspielen](#)

Über die MMI-Bedieneinheit können Sie das DVD-Laufwerk, den CD-Wechsler\*, die Jukebox, den Speicherkartenleser, ein portables Abspielgerät (z. B. iPod) sowie einen Audioplayer über Bluetooth starten und bedienen.

Abhängig von der aktiven Quelle und dem eingelegten Medium stehen Ihnen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. Sie können z. B. Album-Cover durchblättern, die Titel in beliebiger Reihenfolge abspielen oder gespeicherte Zusatzinformationen zum aktuellen Titel anzeigen lassen.

- [Medien abspielen](#)

Mögliche Audio-/Video-Quellen

[Abb.1](#) Mögliche Audio-/Video-Quellen

Mögliche Audio-/Video-Quellen

[Abb.2](#) Mögliche Audio-/Video-Quellen

Voraussetzung: Eine Quelle enthält Audio-/Video-Dateien bzw. eine Video-DVD.

Drücken Sie die Funktionstaste MEDIA.

Drücken Sie die Steuerungstaste Quelle.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Quelle und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Dateien der gewählten Quelle angezeigt.

Mögliche Quellen sind:

- 1- Jukebox [Link](#)
- 2- Speicherkartenleser [Link](#)
- 3- DVD-Laufwerk [Link](#)
- 4- CD-Wechsler\* [Link](#)
- 5- Audi music interface (z. B. iPod, USB oder externer Audio-/Video-Eingang) [Link](#)
- 6- Bluetooth Audioplayer [Link](#)

Hinweis

- Die Wiedergabe wird bei eingeschaltetem Verkehrsfunk durch Verkehrsdurchsagen unterbrochen [Link](#).
- Genauso einfach wählen Sie eine Quelle mit dem Sprachdialogsystem aus [Link](#).
- [Medien abspielen](#)

Audi MMI Einstieg [Laufwerke](#)

- [Einführung](#)
- [Dateien kopieren](#)
- [Dateien löschen](#)
- [Speicherplatz anzeigen](#)
- [Laufwerke](#)

## Audi MMI [Einstieg](#)

- [Einführung](#)
- [Übersicht Laufwerke](#)
- [Allgemeine Hinweise zum CD/DVD-Betrieb](#)
- [Allgemeine Hinweise zu den Speicherkarten](#)
- [Jukebox](#)
- [DVD-Laufwerk](#)
- [CD-Wechsler](#)
- [Speicherkartenleser](#)
- [Bluetooth Audioplayer](#)
- [Audi music interface](#)
- [Einstieg](#)

## Audi MMI Einstieg [Laufwerke](#)

Das MMI ist mit einem DVD-Laufwerk, einem CD-Wechsler\*, zwei Speicherkartenlesern und einer Jukebox ausgestattet. Darüber hinaus können Sie ein portables Abspielgerät direkt über das MMI bedienen, indem Sie das Gerät an das Audi music interface anschließen oder per Bluetooth mit dem MMI verbinden.

- [Laufwerke](#)

MMI-Laufwerke

[Abb.1](#) MMI-Laufwerke

- 1- Auswurf-Taste
- 2- DVD-Schacht [Link](#)
- 3- Speicherkartenleser [Link](#)

Die MMI-Laufwerke befinden sich in der Mittelkonsole. Der Medien-Betrieb wird über das MMI gestartet und gesteuert [Link](#).

Folgende Eigenschaften von Audio-/Video-Dateien werden von dem DVD-Laufwerk, der Jukebox, dem Speicherkartenleser und dem Anschluss des USB-Massenspeichers\* unterstützt:

	<b>Audio-Dateien</b>	<b>Video-Dateien</b>
Datei- endung	.mp3 . wma; . asf	.m4a; . m4b; . mpeg aac
Format	MPEG- 1/-2 Layer- 3	Windows Media Audio 8 und 9
Play- listen		.M3U; .PLS; .WPL
Datei- system		SD-/SDHC-/MMC-Speicherkarten USB-Massenspeicher: FAT- bzw. FAT32-Dateisystem, maximal 4 Partitionen DVD-Laufwerk: Joliet (CDs single session und multisession, DVDs nur single session); UDF
Eigen- schaften	bis max. 320 kbit/s und 48 kHz Samplingfrequenz	bis max. 2000 kbit/s und 720x576 px.
Anzahl Dateien	DVD-Laufwerk: max. 1000 Dateien pro Medium und Verzeichnis Jukebox: max. 3000 Dateien können kopiert werden USB-Massenspeicher und Speicherkarten: max. 4000 Dateien insgesamt und max. 1000 Dateien pro Verzeichnis	
Unterstützte Medien	Speicherkarten: mit einer Kapazität von bis zu 32 GB DVD-Laufwerk: Audio-CDs (bis 80 min), CD-ROMs mit einer Kapazität von bis zu 700 MB; DVD±R/RW; Standard DVD- Video und DVD-Video kompatible DVD-Audio Audi music interface: portable Abspielgeräte (z. B. iPod <a href="#">Link</a> , USB-Massenspeicher)	

Metadaten Album, Titel, Interpret,  
Jahr, Genre und  
Kommentare für MP3-/  
WMA-/M4A-Dateien  
Eingebettete Album-  
Cover bis zu 800x800 px.  
(GIF, JPEG, PNG)

## Hinweis

- Playlisten werden von der Jukebox nicht unterstützt.
- Die Formate Windows Media Audio 9 Voice, Windows Media Audio 9 Lossless und Windows Media 9 Professional werden von den Laufwerken des MMI nicht unterstützt.
- Je mehr Dateien/Ordner/Playlisten auf einem Medium vorhanden sind, desto länger sind die Ladezeiten der Audio-/Video-Dateien. Audi empfiehlt, ein Speichermedium zu verwenden, das ausschließlich Audio-/Video-Dateien enthält.
- Um die Ladezeiten der Audio-/Video-Dateien zu verringern, legen Sie Unterordner (z. B. je Interpret oder Album) an.
- Für eine größtmögliche Zugriffsgeschwindigkeit auf Audio-/Video-Dateien empfehlen wir die Verwendung von SD-Karten der Leistungsklasse 4 oder höher.
- Für die Komprimierung der MP3-Dateien empfehlen wir eine Bitrate von mindestens 160 kbit/s.
- Bei MP3-Dateien mit variabler Bitrate kann die Anzeige der verbleibenden Spielzeit abweichen.
- DRM-geschützte Dateien werden von den Laufwerken des MMI nicht unterstützt.
- Auf Grund der Vielfalt von CD/DVD-Rohlingen sowie den unterschiedlichen Speichergrößen kann bei einzelnen Speichermedien die Funktionalität eingeschränkt sein.
- Audio-CDs bzw. Video-DVDs mit Kopierschutz oder CDs/DVDs, die nicht dem Standard entsprechen, können unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben werden.
- Multisession CDs können unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben werden. Audi empfiehlt, bei der Erstellung von Multisession CDs den Brennvorgang immer abzuschließen.
- Die Darstellung von landesspezifischen Zeichen (z. B. bei ID3-Tag Informationen) ist abhängig von der MMI-Systemsprache und kann nicht immer gewährleistet werden.
- Speichern Sie niemals wichtige Daten auf den Speicherkarten, der Jukebox, CDs/DVDs oder den portablen Abspielgeräten. Audi übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte oder verloren gegangene Dateien.
- Beachten Sie bitte, dass Audio-/Video-Dateien dem Schutz des Urheberrechts unterliegen.
- [Laufwerke](#)

Audi MMI Einstieg [Laufwerke](#)

- [Einführung](#)
- [CD/DVD laden/auswerfen](#)
- [Laufwerke](#)

DVD-Laufwerk

[Abb.1](#) DVD-Laufwerk

- 1- Auswurf-Taste
- 2- DVD-Schacht

Das DVD-Laufwerk befindet sich in der Mittelkonsole. In das DVD-Laufwerk können Audio-CDs, CDs/DVDs mit Audio-/Video-Dateien oder Video-DVDs geladen werden. Der CD/DVD-Betrieb wird über das MMI gestartet und gesteuert [Link](#).

Informationen zu den Eigenschaften der unterstützten Dateiformate finden Sie ab [Link](#).

- [DVD-Laufwerk](#)

Audi MMI Einstieg [Laufwerke](#)

- [Einführung](#)
- [Speicherkarte einlegen/entnehmen](#)
- [Laufwerke](#)

**Speicherkarte einführen**

[Abb.1](#) Speicherkarte einführen

Das MMI ist mit zwei Speicherkartenlesern ausgestattet. In die Speicherkartenleser können SD-/SDHC-/MMC-Speicherkarten geladen werden [Abb.1](#).

Der Speicherkarten-Betrieb wird über das MMI gestartet und gesteuert [Link](#).

Informationen zu den Eigenschaften der unterstützten Dateiformate finden Sie ab [Link](#).

Hinweis

Beachten Sie bitte die Hinweise zum Umgang mit Speicherkarten [Link](#).

- [Speicherkartenleser](#)

## Audi MMI Einstieg [Laufwerke](#)

Als Speicherkarten können sowohl SD-, SDHC-, als auch MMC-Speicherkarten verwendet werden. Die Speicherkartenleser wurden mit einer Vielzahl am Markt erhältlicher Produkte getestet. Trotzdem kann es in Einzelfällen vorkommen, dass einzelne Speicherkarten nicht erkannt werden. Bewahren Sie die Speicherkarten in einer geeigneten Hülle auf, um den Datenträger vor Schmutz, Staubpartikeln und anderen Beschädigungen zu schützen.

Vorsicht!

Verwenden Sie nur einteilige Speicherkarten. Wenn Sie Adapterkarten (mehrteilige Speicherkarten) verwenden, kann sich die Speicherkarte durch Erschütterungen während des Fahrzeugbetriebs aus dem Adapter lösen. Dadurch besteht die Gefahr, dass Einzelteile im Laufwerk stecken bleiben.

- [Laufwerke](#)

## Speicherkarte einführen

### [Abb.1](#) Speicherkarte einführen

Schieben Sie die Speicherkarte mit der Beschriftung nach oben (Kontaktflächen nach unten) in den Schacht des Kartenlesers ein -1- [Abb.1](#). Die fehlende Ecke der Speicherkarte muss nach vorne rechts zeigen.

Drücken Sie anschließend die Speicherkarte in den Schacht hinein, bis diese fühlbar einrastet. Um die Speicherkarte zu entnehmen, drücken Sie kurz auf die Speicherkarte. Die Karte wird aus der Führung freigegeben.

- [Speicherkartenleser](#)

**iPod-Stecker vom iPod abziehen**

[Abb.1](#) iPod-Stecker vom iPod abziehen

Verbinden Sie das iPod-Adapterkabel\* mit dem iPod.

Um den iPod-Stecker abzuziehen, lösen Sie die Verriegelung durch gleichzeitiges Drücken der Knöpfe -1- [Abb.1](#) und ziehen Sie den Stecker vorsichtig aus dem iPod heraus -2-.

Der iPod-Akku wird über das iPod-Adapterkabel\* geladen, sobald der iPod an das Audi music interface angeschlossen und die Zündung eingeschaltet ist. Achten Sie bitte darauf, dass Sie zuerst das Adapterkabel mit dem Audi music interface verbinden und anschließend das portable Abspielgerät an das Audi music interface anschließen.

Folgende iPods können an das iPod-Adapterkabel\* angeschlossen werden:

- iPod mini - (ab Version 1.3.0)
- iPod nano
- iPod 4G - vierte Generation (ab Version 1.2.1)
- iPod 5G - fünfte Generation Video
- iPod 6G - sechste Generation classic
- iPod touch
- iPhone

Andere iPod-Versionen (z. B. iPod shuffle) können nicht mit dem iPod-Adapterkabel\* angeschlossen werden. Mit dem optionalen 3,5 mm Klinenstecker-Adapterkabel\* können Sie diese Geräte als portable Abspielgeräte anschließen [Link](#).

Einige iPod-Bedienmöglichkeiten werden vom Audi music interface nicht unterstützt, wie z. B. Bewerten von Musiktiteln, Cover Flow/Coveranzeige, Abspielen von Videos oder das Hinzufügen von Titeln zur „On-the-go“-Wiedergabeliste.

Hinweis

- Verwenden Sie zum Anschließen eines iPods nur die Adapterkabel mit der Nummer 4F0 051 510 K.
- Schließen Sie den iPod für die Video-Wiedergabe mit dem optionalen AV-Adapterkabel\* [Link](#) an das Audi music interface an. Zum Anschließen des iPods an das AV-Adapterkabel\* benötigen Sie zusätzlich ein Apple AV-Kabel. Nähere Informationen zum Apple AV-Kabel entnehmen Sie bitte Ihrer iPod-Bedienungsanleitung.
- Probleme mit dem iPod wirken sich auch auf die Bedienung über das MMI aus. Bitte setzen Sie Ihren iPod in diesen Fällen zurück (siehe iPod-Bedienungsanleitung).
- Wichtige Erläuterungen zur Bedienung Ihres iPod entnehmen Sie bitte Ihrer iPod-Bedienungsanleitung.
- Wir empfehlen Ihnen, die iPod-Software auf den jeweils neuesten Stand zu bringen.

- [Audi music interface](#)

Audi MMI Einstieg [Laufwerke](#)

- [Einführung](#)
- [Adapterkabel an das Audi music interface anschließen](#)
- [Adapterkabel vom Audi music interface trennen](#)
- [iPod über iPod-Adapterkabel anschließen](#)
- [Portables Abspielgerät über 3,5 mm Klinenstecker-/AV-Adapterkabel anschließen](#)
- [Laufwerke](#)

Audi music interface mit iPod-Adapterkabel und iPod

[Abb.1](#) Audi music interface mit iPod-Adapterkabel und iPod

Audi music interface: Adapterkabel

[Abb.2](#) Audi music interface: Adapterkabel

An das Audi music interface werden verschiedene portable Abspielgeräte angeschlossen.

- 1- Schnittstelle am Audi music interface
- 2- Stecker zum Anschluss an das Audi music interface
- 3- Adapterkabel\* (z. B. iPod-Adapterkabel\*)
- 4- iPod-Stecker am iPod-Adapterkabel\*
- 5- iPod
- 6- iPod-Adapterkabel\* [Link](#)
- 7- 3,5 mm Stereo Klinenstecker-Adapterkabel\* [Link](#)
- 8- Mini USB-Adapterkabel\* [Link](#)
- 9- Micro USB-Adapterkabel\* [Link](#)
- 10- USB-Adapterkabel\* [Link](#)
- 11- AV-Adapterkabel\* [Link](#)

Das Audi music interface befindet sich im Handschuhfach. Über spezielle Adapterkabel\* schließen Sie Ihr portables Abspielgerät (z. B. MP3-Player) an das Audi music interface an. Die Adapterkabel\* erhalten Sie bei Ihrem Audi Betrieb bzw. im Fachhandel.

Informationen zu den Eigenschaften der unterstützten Dateiformate finden Sie ab [Link](#).

Das Audi music interface unterstützt USB-Speichermedien der „USB Device Subclass 1 und 6“.

Informationen über die „USB Device Subclass“ eines Speichermediums erhalten Sie beim Hersteller. Folgende USB-Speichermedien werden unterstützt:

- USB-Sticks
- USB-MP3-Player, die keine spezielle Treibersoftware benötigen
- Externe USB-Flashspeicher
- Externe USB-Festplatten (HDD) - 1", 1,8", 2,5" - Laufwerke mit einem Anlauf-/Dauerstrom von max. 500 mA

Vorsicht!

- Sehr hohe/niedrige Temperaturen, wie sie im Inneren eines Fahrzeugs vorkommen, können das portable Abspielgerät beschädigen und/oder die Leistungsfähigkeit des Geräts mindern. Lassen Sie Ihr portables Abspielgerät bei hohen/niedrigen Temperaturen nicht im Fahrzeug.
- Behandeln Sie das Adapterkabel mit entsprechender Sorgfalt. Verhindern Sie ein Einklemmen des Kabels.

## Hinweis

- Nähere Informationen zum Thema Audi music interface erhalten Sie unter [www.audi.de/mp3](http://www.audi.de/mp3).
- MTP-Player und USB-Hubs werden nicht unterstützt.
- Verwenden Sie keine USB-Verlängerungskabel oder Adapter. Diese beeinträchtigen die Funktionalität.
- Für portable Abspielgeräte, die nicht der Spezifikation USB 2.0 entsprechen, wird keine Funktionalität gewährleistet.
- Der Anschluss des USB-Massenspeichers wurde mit einer Vielzahl am Markt erhältlicher Produkte getestet. Trotzdem kann es in Einzelfällen vorkommen, dass einzelne USB-Massenspeicher nicht erkannt werden.
  
- [Audi music interface](#)

Audi MMI Einstieg Laufwerke [Audi music interface](#)

**Audi music interface: Adapterkabel**

[Abb.1](#) Audi music interface: Adapterkabel

Gilt für Fahrzeuge: mit AV-Adapterkabel/3,5 mm Klinkenstecker-Adapterkabel

Der Medien-Betrieb wird über das angeschlossene Abspielgerät gestartet und gesteuert.

Über AV-Adapterkabel

Verbinden Sie das AV-Adapterkabel\* -11- [Abb.1](#) mit dem Audi music interface.

Verbinden Sie anschließend das portable Abspielgerät mit dem Audi music interface. Die Audio-/Video-Wiedergabe erfolgt über das Soundsystem Ihres Fahrzeugs.

Über 3,5 mm Klinkenstecker-Adapterkabel

Verbinden Sie das 3,5 mm Klinkenstecker-Adapterkabel\* -7- [Abb.1](#) mit dem Audi music interface.

Stecken Sie den 3,5 mm Klinkenstecker in die Kopfhörerbuchse des portablen Abspielgeräts. Die Audio-Wiedergabe erfolgt über das Soundsystem Ihres Fahrzeugs.

Wenn als Quelle das Audi music interface bereits gewählt ist, kann beim An-/Abstecken des 3,5 mm Klinkenstecker-/AV-Adapterkabels oder des portablen Abspielgeräts an das 3,5 mm Klinkenstecker-/AV-Adapterkabel ein Störgeräusch auftreten. Um dieses Störgeräusch zu umgehen, schalten Sie vor dem An-/Abstecken des portablen Abspielgeräts entweder die Mute-Funktion oder eine andere Audio-Quelle (z. B. Radio [Link](#)) ein.

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, die Lautstärke des portablen Abspielgeräts auf etwa 70 Prozent der maximalen Lautstärke einzustellen. Die Lautstärke kann (z. B. an die Radiolautstärke) angepasst werden [Link](#).

- [Audi music interface](#)

Audi MMI Audio/Video Medien abspielen [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Ein portables Abspielgerät ist über das 3,5 mm Klinkestecker-Adapterkabel\*/iPod-Adapterkabel\* angeschlossen [Link](#).

Wählen Sie: Funktionstaste MEDIA > Steuerungstaste Quelle > Audi music interface (z. B. iPod) > Steuerungstaste Einstellungen > Eingangspiegel.

Die Lautstärke des portablen Abspielgeräts wird an das MMI angepasst. Wir empfehlen Ihnen, die Lautstärke am portablen Abspielgerät auf 70 Prozent der maximalen Lautstärke einzustellen.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Audio/Video [Medien abspielen](#)

- [Wiederholbereich](#)
- [Zufallswiedergabe](#)
- [Trackanzeige](#)
- [Titelinfos anzeigen](#)
- [Audiospur](#)
- [Untertitel](#)
- [Bildformat](#)
- [Bildschirmeinstellungen](#)
- [AV-Norm](#)
- [Eingangspiegel](#)
- [Medien abspielen](#)

Audi MMI Audio/Video Medien abspielen [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Eine Audio-/Video-Datei wird gespielt.

Wählen Sie: Funktionstaste MEDIA > Steuerungstaste Einstellungen > Wiederholbereich.

Folgende Funktionen können für den Wiederholbereich eingestellt werden:

- aus - der Wiederholbereich ist ausgeschaltet.
- Ordner - die Titel des Ordners werden wiederholt.
- Titel - der aktuell gespielte Titel wird wiederholt.

#### Hinweis

- Bei einem Quellenwechsel im Medien-Betrieb wird die Funktion Wiederholbereich automatisch ausgeschaltet.
- Von den Einstellungen des Wiederholbereichs ist auch die Zufallswiedergabe abhängig.
- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Audio/Video Medien abspielen [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Eine Audio-/Video-Datei wird gespielt und ein Wiederholbereich ist eingestellt [Link](#).

Wählen Sie: Funktionstaste MEDIA > Steuerungstaste Einstellungen > Zufallswiedergabe.

- Wiederholbereich aus - alle Dateien der aktiven Quelle werden in zufälliger Reihenfolge gespielt.
- Wiederholbereich Ordner - die Titel des gewählten Ordners werden in zufälliger Reihenfolge gespielt.

#### Hinweis

Bei einem Quellenwechsel im Medien-Betrieb wird die Funktion Zufallswiedergabe automatisch ausgeschaltet.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Audio/Video Medien abspielen [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Eine Audio-Datei wird gespielt.

Wählen Sie: Funktionstaste MEDIA > Steuerungstaste Einstellungen > Trackanzeige.

Dateiname

Der Dateiname ohne Dateiendung wird angezeigt.

Titelname

Der Titelname aus z. B. ID3-Tag wird angezeigt.

Hinweis

Für die Jukebox und einen angeschlossenen iPod steht die Funktion Trackanzeige nicht zur Verfügung.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Audio/Video Medien abspielen [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Eine Audio-Datei wird gespielt.

Wählen Sie: Funktionstaste MEDIA > Steuerungstaste Einstellungen > Titelinfos anzeigen.

Wenn Zusatzinformationen zum aktuellen Titel (z. B. Interpret, Album, Titel) verfügbar sind, werden diese bei eingeschalteter Funktion () in einem Pop-up angezeigt.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Audio/Video Medien abspielen [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Eine Video-DVD wird gespielt.

Wählen Sie: Funktionstaste MEDIA > Steuerungstaste Einstellungen > Audiospur.

Die Audiospur (Sprache und Audioformat) kann manuell eingestellt werden. Die Verfügbarkeit der Sprache und des Audioformats ist abhängig von der Video-DVD.

Hinweis

Das Audioformat DTS (Digital Theater Systems) wird nur vom DVD-Laufwerk [Link](#) unterstützt.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Audio/Video Medien abspielen [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Eine Video-DVD wird gespielt.

Wählen Sie: Funktionstaste MEDIA > Steuerungstaste Einstellungen > Untertitel.

Untertitel können für die Wiedergabe manuell eingestellt werden. Die Verfügbarkeit der Sprache ist abhängig von der Video-DVD.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Audio/Video Medien abspielen [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Eine Video-Datei/-DVD wird gespielt.

Wählen Sie: Funktionstaste MEDIA > Steuerungstaste Einstellungen > Bildformat.

Abhängig von der ausgewählten Quelle (DVD-Video, CD/DVD-ROM, Jukebox, SD, USB, AV) können für das Bildformat folgende Funktionen eingestellt werden:

- auto - das Bildformat wird automatisch angepasst. Die Bildbreite variiert je nach Filmformat.
- original - das Bild wird im gespeicherten Bildformat dargestellt.
- 4:3/Standard (4:3) - das Bild wird im Format 4:3 dargestellt.
- 16:9/Widescreen (16:9) - das Bild wird im Format 16:9 dargestellt.
- 5:4 - das Bild wird im Format 5:4 dargestellt.
- Zoom - das Bild wird auf das komplette Display vergrößert.
- Cinemascope (2.35:1) - das Bild wird im Format 47:20 dargestellt.
  
- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Audio/Video Medien abspielen [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Ein portables Abspielgerät ist über das AV-Adapterkabel\* angeschlossen [Link](#).

Wählen Sie: Funktionstaste MEDIA > Steuerungstaste Quelle > externer Video-Eingang > Steuerungstaste Einstellungen.

Durch Drehen des Steuerungsknopfs nach links/rechts können folgende Funktionen eingestellt werden:

- Helligkeit - Die Helligkeit des Bildschirms verringern/erhöhen.
- Kontrast - Die Kontraststärke des Bildschirms verringern/erhöhen.
- Farbe - Die Farbintensität des Bildschirms verringern/erhöhen.
- Tint - Den Farbton verändern (bei AV-Norm NTSC).
  
- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Audio/Video Medien abspielen [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Ein portables Abspielgerät ist über das AV-Adapterkabel\* angeschlossen [Link](#).

Wählen Sie: Funktionstaste MEDIA > Steuerungstaste Quelle > externer Video-Eingang > Steuerungstaste Einstellungen > AV-Norm.

Die Normen PAL, NTSC oder AUTO können am MMI für ein extern angeschlossenes Wiedergabegerät eingestellt werden. Dieselbe Norm muss auch am Wiedergabegerät eingestellt werden. Eine falsch eingestellte AV-Norm kann Ursache sein für schlechte/keine Bildwiedergabe oder keine Farbwiedergabe.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Einstieg Laufwerke [Audi music interface](#)

Audi music interface: Adapterkabel

[Abb.1](#) Audi music interface: Adapterkabel

Verbinden Sie z. B. das USB-Adapterkabel\* -10- [Abb.1](#) mit dem Audi music interface.  
Verbinden Sie anschließend das portable Abspielgerät mit dem Audi music interface.

- [Audi music interface](#)

Adapterkabel: Stecker vom Audi music interface abziehen

[Abb.1](#) Adapterkabel: Stecker vom Audi music interface abziehen

Ziehen Sie den Stecker -A- mit gedrückter Entriegelungsnase -B- vom Audi music interface ab.  
Vorsicht!

Ziehen Sie den Stecker vorsichtig vom Audi music interface ab, um die Schnittstelle des Audi music interface nicht zu beschädigen.

- [Audi music interface](#)

DVD-Laufwerk

[Abb.1](#) DVD-Laufwerk

Eine CD/DVD sollte niemals mit Gewalt in das Laufwerk gedrückt werden. Der Einzug der CD/DVD erfolgt automatisch.

Voraussetzung: Im Laufwerk befindet sich keine CD/DVD.

Schieben Sie die CD/DVD mit der Beschriftung nach oben und gerade in das Laufwerk -2- [Abb.1](#).

Um die CD/DVD auszuwerfen, drücken Sie die Auswurf-Taste -1-.

Die CD/DVD wird automatisch wieder eingezogen, wenn die CD/DVD nach dem Auswerfen nicht innerhalb von etwa 12 Sekunden aus dem DVD-Schacht entnommen wird.

- [DVD-Laufwerk](#)

CDs/DVDs, die nicht verwendet werden dürfen

[Abb.1](#) CDs/DVDs, die nicht verwendet werden dürfen

### Voraussetzungen für eine gute Wiedergabe

Um eine einwandfreie, qualitativ hochwertige Wiedergabe zu gewährleisten und um Schäden an den Laufwerken oder eine Lesefehleranzeige zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

- A- keine beschädigten, verschmutzten oder verkratzten CDs/DVDs verwenden.
- B- keine Single-CDs/DVDs (Durchmesser 8 cm/3 inch) verwenden.
- C- keine unrunder CDs/DVDs (Shape-CDs/DVDs) verwenden.
- D- keine Aufkleber auf CDs/DVDs aufkleben.
- E- keine Schutzringe verwenden.

Keinen CD/DVD-Schutzfilm oder Stabilisator verwenden.

### Reinigung von Laufwerken und CDs/DVDs

Reinigen Sie CDs/DVDs mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Wischen Sie dabei die CD/DVD geradlinig von der Mitte nach außen ab. Stärkere Verschmutzungen können mit einem handelsüblichen CD/DVD-Reiniger oder Isopropylalkohol entfernt werden. Verwenden Sie bitte niemals Benzin, Farbverdünner oder Schallplattenreiniger, da diese die CDs/DVDs beschädigen können.

### Lasengeräte

Lasengeräte sind nach DIN IEC 76 (CO) 6/VDE 0837 in die Sicherheitsklassen 1 bis 4 eingeteilt. Die eingebauten optischen Leseinheiten entsprechen der Sicherheitsklasse 1. Der Laser ist so energiearm bzw. abgeschirmt, dass bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Gefahr besteht.

### Vorsicht!

Legen Sie keine CDs/DVDs mit Aufklebern in das Laufwerk ein. Die Aufkleber können sich von der CD/DVD ablösen und das Laufwerk beschädigen.

### Hinweis

- Bewahren Sie CDs/DVDs immer in einer Schutzhülle auf und setzen Sie die CDs/DVDs nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Laufwerke niemals eine Reinigungs-CD.
- Bei ungewöhnlich hohen oder niedrigen Außentemperaturen kann es vorkommen, dass die Wiedergabe einer CD/DVD vorübergehend nicht möglich ist. Zum Schutz der CD/DVD und des Abtast-Lasers ist eine Thermoschutzschaltung installiert.
- Nehmen Sie die Geräteabdeckung nicht ab. Das Gerät enthält keinerlei Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- [Laufwerke](#)

Audi MMI Einstieg Laufwerke [Jukebox](#)

Das MMI ist mit einer Jukebox ausgestattet, auf der Ihnen ca. 20 GB Speicherplatz für Audio-/Video-Dateien zur Verfügung stehen. Der Jukebox-Betrieb wird über das MMI gestartet und gesteuert [Link](#). Informationen zu den Eigenschaften der unterstützten Dateiformate finden Sie ab [Link](#).

Hinweis  
Beachten Sie bitte, dass Audio-/Video-Dateien dem Schutz des Urheberrechts unterliegen. Setzen Sie die Jukebox bei einer Weitergabe Ihres Fahrzeugs (z. B. Verkauf) auf Werkseinstellungen zurück [Link](#).

- [Jukebox](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste MENU > Steuerungstaste Setup MMI > Werkseinstellungen.

Folgende Funktionen können Sie auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

- Klangeinstellungen
- Radio
- Media Einstellungen
- Jukebox
- Adressbuch
- Telefon
- Bluetooth
- Navigation Einstellungen
- Navigationsspeicher
- Sprachdialogsystem

Nach der Auswahl der Funktionen drehen Sie den Steuerungsknopf auf Werkseinstellungen herstellen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Steuerungsknopf auf Ja drehen und den Steuerungsknopf drücken.

Mit der Option Alle Einträge auswählen können Sie alle aufgelisteten Funktionen auch gleichzeitig auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Wenn Sie die Jukebox auf Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle Musik-Dateien gelöscht und die Media Einstellungen zurückgesetzt.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Einstieg [Grundlegende Bedienung](#)

- [MMI-Menüsprache](#)
- [Maßeinheiten](#)
- [Sprachdialogsystem](#)
- [Displayeinstellungen](#)
- [Werkseinstellungen](#)
- [Systemupdate](#)
- [Datenverschlüsselung](#)
- [Versionsinformationen](#)
- [Grundlegende Bedienung](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste MENU > Steuerungstaste Setup MMI > Sprache.

Die Anzeige im MMI-Display und im Fahrerinformationssystem sowie die Sprache der Navigationshinweise und des Sprachdialogsystems kann geändert werden.

Es stehen die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch und Russisch zur Auswahl.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste MENU > Steuerungstaste Setup MMI > Maßeinheiten.

Folgende Maßeinheiten können im MMI-Display und im Fahrerinformationssystem eingestellt werden:

- Geschwindigkeit (km/h oder mph)
- Entfernung (km oder Meilen)
- Temperatur (°C oder °F)
- Verbrauch (l/100km, mpg (US), mpg (UK) oder km/l)
- Volumen (Liter, Gallone (UK) oder Gallone (US))
  
- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste MENU > Steuerungstaste Setup MMI > Sprachdialogsystem.

Kommandoanzeige

Wenn die Kommandoanzeige eingeschaltet ist, wird nach Drücken der Sprechstaste  eine Auswahl der möglichen Kommandos für das aktive Menü im MMI-Display angezeigt.

Verkürzter Dialog

Wenn Verkürzter Dialog eingeschaltet ist, werden die Sprachhinweise in verkürzter Form ausgegeben.

Eingabesignal

Das Eingabesignal Beep während eines Dialogs können Sie ein-/ausschalten.

Lautstärke Sprachdialogsystem

Die Lautstärke der Sprachhinweise können Sie individuell einstellen.

Individuelle Sprachanpassung

Mit der Individuellen Sprachanpassung können Sie das Sprachdialogsystem an Ihre Stimme bzw. Aussprache anpassen und damit die Erkennungsleistung des Sprachdialogsystems verbessern. Die Individuelle Sprachanpassung umfasst 40 Spracheingaben, die aus bestimmten Kommandos und Ziffernfolgen bestehen.

Die gespeicherte Sprachanpassung können Sie mit der Funktion Sprachanpassung zurücksetzen wieder löschen.

Alle Spracheinträge löschen

Alle von Ihnen gespeicherten Spracheinträge (gesprochene Namen) werden gelöscht.

Hinweis

- Die Individuelle Sprachanpassung kann nur bei stehendem Fahrzeug durchgeführt werden.
- Die Lautstärke des Sprachdialogsystems können Sie auch im Tone-Betrieb einstellen [Link](#).
- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Lautstärke einstellen](#)

Voraussetzung: Der Tone-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Systeme.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Lautstärke Sprachdialogsystem und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um die Lautstärke der Sprachhinweise einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Hinweis

Die Lautstärke Sprachdialogsystem können Sie auch im Menü Setup MMI einstellen [Link](#).

- [Lautstärke einstellen](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste MENU > Steuerungstaste Setup MMI > Displayeinstellungen.

Display ausschalten

Das Display kann manuell ausgeschaltet werden. Um das Display wieder einzuschalten, drücken Sie den Steuerungsknopf oder eine Funktionstaste.

Displayhelligkeit

Sie verändern die Helligkeit des Displays, indem Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts drehen.

Hinweis

- Nachdem das Display ausgeschaltet ist, können Sie mit den Pfeiltasten dennoch einen Senderwechsel, z. B. in der Betriebsart Radio, durchführen.
- Bei Fahrzeugen mit Bluetooth Schnittstelle oder Handyvorbereitung\* wird bei einem eingehenden Anruf das Display automatisch eingeschaltet.
- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste MENU > Steuerungstaste Setup MMI > Systemupdate.

Über das Systemupdate kann die MMI-Software (z. B. Navigationsdaten, Onboard Bedienungsanleitung, Gracenote® Datenbank) per DVD, USB oder SD-Karte aktualisiert werden.

Hinweis

Weitere Informationen zum Systemupdate finden Sie unter [www.audi.de/mp3](http://www.audi.de/mp3).

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste MENU > Steuerungstaste Setup MMI > Datenverschlüsselung.  
Sie können Ihre persönlichen Daten z. B. Kontakte im Adressbuch, Navigationsziele und Spracheinträge mit einem persönlichen Passwort schützen. Bei einem Gerätewechsel können Ihre persönlichen Daten nur mit Hilfe Ihres Passworts auf ein neues MMI-Gerät übertragen werden.

Hinweis

Wenn Sie kein persönliches Passwort vergeben, wird automatisch „MMI3G“ als Passwort im MMI gespeichert.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste MENU > Steuerungstaste Setup MMI > Versionsinformationen.  
Diese Funktion zeigt die Software-Version des MMI und der Navigation an.

- [Weitere Einstellungen](#)

**Ordnerstruktur der Jukebox**[Abb.1](#) Ordnerstruktur der Jukebox

Audio-/Video-Dateien auf einer CD/DVD-ROM im DVD-Laufwerk, einem USB-Massenspeicher oder einer Speicherkarte können auf die Jukebox kopiert werden.

Drücken Sie die Funktionstaste MEDIA.

Drücken Sie die Steuerungstaste Kopieren.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Quelle und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird nach der Prüfung der ausgewählten Quelle eine Titelliste/Ordnerstruktur angezeigt.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einzelne Dateien/Ordner und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um alle Dateien/Ordner auszuwählen, drücken Sie die Steuerungstaste Alle.

Um den Import zu starten, drücken Sie die Steuerungstaste Start Kopieren. Im MMI-Display wird der Status des Kopiervorgangs angezeigt.

Um die Statusanzeige des Kopiervorgangs im MMI-Display auszublenden, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kopiervorgang im Hintergrund und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Sie können alle Dateien eines Ordners für den Kopiervorgang auswählen, indem Sie den Steuerungsknopf auf den Ordner drehen und den Steuerungsknopf länger gedrückt halten.

Wenn die Jukebox keine Dateien enthält, erscheint im MMI-Display ein Hinweis mit der Option Zur Kopierfunktion wechseln. Drücken Sie den Steuerungsknopf, um sofort zur Kopierfunktion zu gelangen.

Den Kopiervorgang können Sie jederzeit abbrechen, indem Sie den Steuerungsknopf auf Kopieren abbrechen drehen und den Steuerungsknopf drücken. Das Entfernen der Quelle, von welcher gerade importiert wird, führt ebenfalls zum Abbruch des Kopiervorgangs. Bereits kopierte Dateien bleiben erhalten.

Anhand gespeicherter Zusatzinformationen werden die Audio-Dateien automatisch beim Kopieren in die Ordnerstruktur der Jukebox einsortiert [Abb.1](#). Die kopierten Video-Dateien finden Sie im Ordner Videos.

Vorsicht!

Führen Sie den Kopiervorgang von Audio-/Video-Dateien nicht bei ausgeschaltetem Motor aus - die Fahrzeugbatterie entlädt sich.

Hinweis

- Bereits kopierte Dateien werden automatisch erkannt und für einen erneuten Kopiervorgang ausgegraut.
- Gleichzeitiges Abspielen und Kopieren von Audio-/Video-Dateien im DVD-Laufwerk kann zu Einschränkungen bei der Wiedergabe bzw. beim Kopiervorgang führen. Audi empfiehlt, die Wiedergabe von Audio-/Video-Dateien im DVD-Laufwerk nach einem erfolgreichen Kopieren zu starten.
- Eine Export-Funktion wird aus rechtlichen Gründen von der Jukebox nicht unterstützt.
- Dateien/Titel ohne gespeicherte Zusatzinformationen werden als Unbekannt aufgelistet. Audi empfiehlt, die Audio-Dateien mit entsprechenden Zusatzinformationen (z. B. ID3-Tag) zu kopieren.

- [Jukebox](#)

Audi MMI Einstieg Laufwerke [Jukebox](#)

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet [Link](#) und die Jukebox enthält Audio-/Video-Dateien.

Drücken Sie die Steuerungstaste Einstellungen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Jukebox löschen und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Ordnerstruktur der Jukebox wird angezeigt.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einzelne Dateien/Ordner und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um alle Dateien/Ordner auszuwählen, drücken Sie die Steuerungstaste Alle.

Um den Löschvorgang zu starten, drücken Sie die Steuerungstaste Start Löschen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Ja und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird der Status des Löschvorgangs angezeigt.

Sie können alle Dateien eines Ordners für den Löschvorgang auswählen, indem Sie den Steuerungsknopf auf den Ordner drehen und den Steuerungsknopf länger gedrückt halten.

Während des Löschvorgangs wird die Jukebox-Wiedergabe unterbrochen und nach dem Löschvorgang automatisch neu gestartet.

Hinweis

Setzen Sie die Jukebox bei eingeschränkter Funktionalität auf Werkseinstellungen zurück [Link](#).

- [Jukebox](#)

Audi MMI Einstieg Laufwerke [Jukebox](#)

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Einstellungen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Speicherplatz Jukebox und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der belegte/freie Speicherplatz der Jukebox sowie die Anzahl der gespeicherten Titel werden im MMI-Display angezeigt.

- [Jukebox](#)

Audi MMI Einstieg [Laufwerke](#)

- [Einführung](#)
- [CD laden](#)
- [CD auswerfen](#)
- [Laufwerke](#)

**CD-Wechsler**

[Abb.1](#) CD-Wechsler

Gilt für Fahrzeuge: mit CD-Wechsler

- 1- Auswurf-Taste
- 2- CD-Schacht
- 3- Taste LOAD
- 4- Positionstasten mit Leuchtdioden

Der CD-Wechsler befindet sich im Handschuhfach. In den CD-Wechsler können Audio-CDs oder CDs mit MP3/WMA-Dateien geladen werden. Der CD-Betrieb wird über das System gestartet und gesteuert [Link](#).

Folgende Dateiformate werden von dem CD-Wechsler unterstützt:

	<b>MP3- Dateien</b>	<b>WMA- Dateien</b>
Format	MPEG-1 Layer-3	Version 7, 8 und 9
	MPEG-2 Layer-3	
Datei- endung	.mp3	.wma
Standard	ISO 9660- Level 1 und 2	
Dateisystem	Joliet (single session und multisession), UDF	
Anzahl Dateien/ Verzeichnisse	Max. 255 Dateien pro Verzeichnis, max. 255 Verzeichnisse, insgesamt nicht mehr als 512 Dateien und Verzeichnisse pro Medium	

**Bitraten** 32 bis 320 kbit/s  
und variable  
Bitrate und  
variable Bitraten  
in den  
Samplingfrequenzen  
von 8 bis 48 kHz

**Unterstützte  
Medien** Audio-CDs und  
MP3/WMA-  
CDs mit einer  
Kapazität von  
700 MB

**Metainformationen** ID3- WMA-  
Tag Tag  
bis zu bis zu  
30 30  
Zeichen Zeichen

## Hinweis

- Beachten Sie bitte die Hinweise zum Umgang mit CDs [Link](#).
- Playlisten und DRM-geschützte Dateien werden vom CD-Wechsler nicht unterstützt.
- Auf Grund der Vielfalt von CD-Rohlingen und den unterschiedlichen Speichergrößen kann bei einzelnen Speichermedien die Funktionalität eingeschränkt sein.
- Audio-CDs mit Kopierschutz oder CDs, die nicht dem Standard für Audio-CDs entsprechen, können unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt abgespielt werden. CDs, die dem Standard entsprechen, erkennen Sie am Logo „Compact Disc Digital Audio“ auf der CD.
- Für die Komprimierung der MP3-Dateien empfehlen wir eine Bitrate von mindestens 160 kbit/s.
- Bei MP3-Dateien mit variabler Bitrate kann die Anzeige der abgelaufenen Spielzeit von der realen Zeit abweichen.
- Multisession CDs können unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben werden. Audi empfiehlt, bei der Erstellung von Multisession CDs den Brennvorgang immer abzuschließen.
- Die Darstellung von landesspezifischen Zeichen (z. B. bei ID3-Tag Informationen) ist abhängig von der Systemsprache und kann nicht immer gewährleistet werden.
- Beachten Sie bitte, dass Audio-Dateien dem Schutz des Urheberrechts unterliegen.
- [CD-Wechsler](#)

CD-Wechsler[Abb.1](#) CD-Wechsler

Gilt für Fahrzeuge: mit CD-Wechsler

In den CD-Wechsler können sechs CDs geladen werden.

Eine CD laden

Drücken Sie die Taste LOAD -3- [Abb.1](#). Sobald der CD-Wechsler zum Laden bereit ist, blinken die Leuchtdioden seitlich im CD-Schacht -2- grün.

Schieben Sie die CD mit der Beschriftung nach oben und gerade in den CD-Schacht -2-. Die CD wird automatisch auf die nächste freie Position im CD-Wechsler geladen. Die Leuchtdiode der entsprechenden Taste -4- leuchtet.

Mehrere CDs gleichzeitig laden

Halten Sie die Taste LOAD -3- länger als zwei Sekunden gedrückt.

Warten Sie, bis die grünen Leuchtdioden seitlich im CD-Schacht -2- blinken.

Schieben Sie nacheinander die CDs mit der Beschriftung nach oben und gerade in den CD-Schacht -2-. Die CDs werden automatisch auf die nächsten freien Positionen im CD-Wechsler geladen.

Um den Ladevorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste LOAD.

CD an eine bestimmte leere Position laden

Drücken Sie die Taste LOAD -3-. Die Leuchtdiode der nächsten leeren Position -4- blinkt.

Drücken Sie die Taste der gewünschten Position.

Warten Sie, bis die grünen Leuchtdioden seitlich im CD-Schacht -2- blinken.

Schieben Sie die CD mit der Beschriftung nach oben und gerade in den CD-Schacht -2-.

CD an eine bestimmte belegte Position laden

Drücken Sie die Taste LOAD -3-. Die Leuchtdiode der belegten Position leuchtet dauerhaft.

Drücken Sie die Taste der gewünschten Position. Die entsprechende CD wird ausgeworfen.

Nehmen Sie die CD aus dem CD-Schacht -2-.

Schieben Sie die CD, die Sie laden möchten, mit der Beschriftung nach oben und gerade in den CD-Schacht -2-.

Wenn Sie während des Ladevorgangs aller CDs die Taste LOAD -3- erneut drücken, wird der Ladevorgang abgebrochen.

Hinweis

- Eine CD sollte niemals mit Gewalt in das Laufwerk gedrückt werden. Der Einzug der CD erfolgt automatisch.
- Der CD-Wechsler ist nicht zum Laden bereit, solange die Leuchtdioden seitlich im CD-Schacht rot leuchten.
- [CD-Wechsler](#)

CD-Wechsler

[Abb.1](#) CD-Wechsler

Gilt für Fahrzeuge: mit CD-Wechsler

Eine CD auswerfen

Um die aktuelle CD auswerfen zu lassen, drücken Sie zweimal die Auswurf-Taste -1- [Abb.1](#).

Um eine beliebige CD auswerfen zu lassen, drücken Sie die Auswurf-Taste -1- und anschließend eine blinkende Taste -4-.

Alle CDs auswerfen

Halten Sie die Auswurf-Taste -1- länger als drei Sekunden gedrückt. Alle CDs werden nacheinander ausgeworfen.

Die CD wird automatisch wieder in den CD-Wechsler eingezogen, wenn die CD nach dem Auswerfen nicht innerhalb von etwa 30 Sekunden aus dem CD-Schacht entnommen wird.

- [CD-Wechsler](#)

Audi MMI Einstieg [Laufwerke](#)

- [Einführung](#)
- [Bluetooth Audioplayer verbinden](#)
- [Laufwerke](#)

Audi MMI Einstieg Laufwerke [Bluetooth Audioplayer](#)

Bluetooth Audioplayer und Mobiltelefone mit integriertem Audioplayer können per Bluetooth mit dem MMI verbunden werden. Unterstützt werden die Bluetooth Protokolle A2DP und AVRCP (1.0/1.3).

Die Bedienung des Audioplayers wird über das MMI gestartet und gesteuert [Link](#).

Hinweis

- Es können mehrere Geräte an das MMI angebunden werden, wobei nur ein Gerät aktiv mit dem MMI verbunden sein kann.
- Abhängig von dem Bluetooth Audioplayer muss die Wiedergabe ggf. an dem verbundenen Gerät gestartet werden.
- Weitere Informationen zu den unterstützten Geräten finden Sie unter [www.audi.de/mp3](http://www.audi.de/mp3).
- [Bluetooth Audioplayer](#)

Audi MMI Einstieg Laufwerke [Bluetooth Audioplayer](#)

Voraussetzung: Das Fahrzeug steht und die Bluetooth Funktion des Bluetooth Audioplayers ist eingeschaltet. Im Telefon-Menü ist die Bluetooth Funktion des MMI und des Bluetooth Audioplayers eingeschaltet [Link](#).

Drücken Sie die Funktionstaste MEDIA.

Drücken Sie die Steuerungstaste Quelle.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Bluetooth Audioplayer -6- [Link](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird der Hinweis angezeigt, dass noch kein Bluetooth Audioplayer mit dem MMI verbunden ist.

Um die Suche nach dem Bluetooth Audioplayer zu starten, drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden alle in Reichweite befindlichen Bluetooth Geräte angezeigt.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Bluetooth Audioplayer und drücken Sie den Steuerungsknopf. Das Profil Audioplayer wird im MMI-Display angezeigt.

Um den Audioplayer auszuwählen, drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird eine 4-stellige PIN angezeigt.

Um die angezeigte 4-stellige PIN einzugeben, wählen Sie Ja. Geben Sie diese PIN in den Bluetooth Audioplayer ein, oder

Um eine beliebige 4- bis 16-stellige PIN einzugeben, wählen Sie Nein. Geben Sie eine beliebige 4- bis 16-stellige PIN ein. Geben Sie anschließend diese PIN in den Bluetooth Audioplayer ein. Nach einer erfolgreichen Verbindung kann der Bluetooth Audioplayer über das MMI gesteuert werden [Link](#).

Hinweis

- Die PIN-Eingabe erfolgt einmalig bei einem Bluetooth Audioplayer. Bereits gekoppelte Bluetooth Geräte werden automatisch mit dem System verbunden, wenn sie sich in Reichweite befinden.
- Die unterstützten Funktionen im Medien-Betrieb (z. B. Titelfinfos anzeigen) sind abhängig vom verwendeten Bluetooth Audioplayer.
- [Bluetooth Audioplayer](#)

## Bluetooth Symbol

### [Abb.1](#) Bluetooth Symbol

Am MMI können Sie über Bluetooth wahlweise Mobiltelefone oder Bluetooth Audioplayer anbinden. Drücken Sie die Funktionstaste TEL.

Drücken Sie die Steuerungstaste Einstellungen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Bluetooth und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Menü Bluetooth [Abb.1](#).

#### Bluetooth ein-/ausschalten

Die Bluetooth Funktion des MMI wird ein-/ausgeschaltet. Bei eingeschalteter Funktion erscheint das Bluetooth Symbol -1- [Abb.1](#) im MMI-Display.

#### Für andere sichtbar

Die Sichtbarkeit des MMI für Mobiltelefone oder Bluetooth Audioplayer wird ein-/ausgeschaltet. Bei der Einstellung auto ist das MMI bei stehendem Fahrzeug und eingeschalteter Zündung etwa fünf Minuten für Mobiltelefone oder einen Bluetooth Audioplayer sichtbar. Danach wird die Sichtbarkeit ausgeschaltet. Die Herstellung einer Bluetooth Verbindung bereits angebundener Mobiltelefone oder Abspielgeräte ist bei ausgeschalteter Sichtbarkeit trotzdem möglich. Damit die Handyvorbereitung für andere nicht sichtbar ist, sollte die Funktion nach abgeschlossener Anbindung ausgeschaltet werden.

Wenn Audio-Dateien über einen angebundenes Bluetooth Audioplayer wiedergegeben werden, wird die Sichtbarkeit des MMI automatisch ausgeschaltet, da es sonst zu Störungen der Wiedergabe kommen kann.

#### Bluetooth Audioplayer

Um den Bluetooth Audioplayer als Quelle im Medien-Betrieb wählen zu können [Link](#), muss die Funktion Bluetooth Audioplayer eingeschaltet sein. Um Störungen im Telefon-Betrieb zu vermeiden, schalten Sie die Funktion Bluetooth Audioplayer aus, wenn Sie den Audioplayer nicht nutzen.

#### Bluetooth Gerätesuche

In Reichweite befindliche Bluetooth Geräte werden gesucht und aufgelistet.

#### Gekoppelte Bluetooth Geräte

Am MMI angebundene Bluetooth Geräte werden aufgelistet. Das aktiv verbundene Bluetooth Gerät ist mit dem Bluetooth Symbol gekennzeichnet.

Um angebundene Bluetooth Geräte einzeln zu löschen, wählen Sie das Gerät aus und löschen Sie dieses über die Funktion Bluetooth Gerät löschen.

Um bei verbundenen Mobiltelefonen zwischen Handsfree-Profil (Freisprechen) und Audioplayer-Profil zu wechseln, wählen Sie bei stehendem Fahrzeug das Bluetooth Gerät aus und ändern Sie das Profil über die Funktion Verbinden. Über die Funktion Trennen kann das verbundene Bluetooth Gerät getrennt werden.

#### Bekannte Bluetooth Geräte

Bis zu 50 bereits bekannte Geräte werden aufgelistet. Diese Bluetooth Geräte können eventuell bei einem Anbindungsversuch nicht mehr in Reichweite sein.

#### Bluetooth Name

Der Bluetooth Name des MMI (z. B. „AUDI MMI 2613“) wird angezeigt und kann geändert werden.

## Externe Bluetooth Geräte löschen

Alle angebotenen Bluetooth Geräte können durch Bestätigen mit Ja gelöscht werden.

### Hinweis

- Es können mehrere Mobiltelefone an das MMI angebunden werden, wobei nur ein Mobiltelefon aktiv mit dem MMI verbunden sein kann.
- Beim erneuten Verbinden eines bereits mit dem MMI gekoppelten Bluetooth Geräts wird zuerst das letzte aktive Bluetooth Profil (Freisprechen oder Audioplayer) angebunden.
- [Telefonieren](#)

## Audi MMI [Kommunikation](#)

- [Einführung](#)
- [Handyvorbereitung](#)
- [Telefon-Betrieb](#)
- [Telefonnummer wählen](#)
- [Anruf annehmen/ablehnen](#)
- [Telefongespräch beenden](#)
- [Telefonnummer aus Anruflisten speichern](#)
- [Bluetooth Einstellungen](#)
- [Weitere Einstellungen für die Handyvorbereitung](#)
- [Kommunikation](#)

## [Audi MMI](#)

- [Telefonieren](#)
- [Adressbuch](#)
- [Audi MMI](#)

## Audi MMI [Kommunikation](#)

- [Einführung](#)
- [Adressbuch öffnen](#)
- [Kontakt anlegen](#)
- [Navigationsziel festlegen](#)
- [Postanschrift festlegen](#)
- [Kontakte importieren](#)
- [Kontakt im Adressbuch nutzen](#)
- [Kontakt im Adressbuch bearbeiten](#)
- [Weitere Einstellungen](#)
- [Kommunikation](#)

## Audi MMI Kommunikation [Adressbuch](#)

Das MMI enthält ein umfangreiches Adressbuch, das sowohl aus dem Telefon-Betrieb als auch aus dem Navigations-Betrieb angewählt werden kann. Sie können bis zu vier unterschiedliche Mobiltelefone an das MMI anbinden und Ihre Kontakte in das Adressbuch des MMI übertragen. Sie verwalten also bis zu vier private Adressbücher sowie ein öffentliches Adressbuch mit allen öffentlich gespeicherten Kontakten, die von jedem privaten Adressbuch genutzt werden können.

Wichtige Funktionen Ihres Adressbuchs sind:

- Kontakte zur Kommunikation und Navigation direkt aus dem Adressbuch nutzen
- Bis zu 5 Telefonnummern zu jedem Kontakt speichern
- Private und geschäftliche Navigationsziele und Postanschriften zu jedem Kontakt im lokalen Speicher des MMI erstellen
- Kontakte von einem externen Speichermedium importieren
- Kontakte vom Adressbuch auf ein externes Speichermedium exportieren
  
- [Adressbuch](#)

Liste mit Kontakten

[Abb.1](#) Liste mit Kontakten

Telefon Hauptfunktionen

[Abb.2](#) Telefon Hauptfunktionen

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Adressbuch -4- [Abb.2](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Kontakten [Abb.1](#).

Beim Verbinden eines Mobiltelefons werden automatisch die Kontakte des Mobiltelefons importiert. Die Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, können nach Vor-/Nachname sortiert werden [Link](#) und sind durch das Symbol des jeweiligen Speicherorts gekennzeichnet [Abb.1](#).

- 1- Lokaler Speicher des MMI (öffentlich)
- 2- Lokaler Speicher des MMI (privat)
- 3- SIM-Karte
- 4- Mobiltelefon

Hinweis

- Die Anzeige der Kontakte im MMI ist vom verwendeten Mobiltelefon abhängig.
- Unter Umständen werden Kontakte vom Mobiltelefon nicht in alphabetischer Reihenfolge übertragen. Bei zu vielen Einträgen können, aufgrund der begrenzten Speicherkapazität, Kontakte mit verschiedenen Anfangsbuchstaben im MMI fehlen.
- Bitte beachten Sie eventuelle Synchronisierungsanfragen an Ihrem Mobiltelefon.
  
- [Adressbuch](#)

## Telefon Hauptfunktionen

### [Abb.1](#) Telefon Hauptfunktionen

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet [Link](#) und ein Mobiltelefon ist mit der Handyvorbereitung verbunden [Link](#).

Drücken Sie die Funktionstaste TEL. Im MMI-Display erscheinen die Telefon Hauptfunktionen [Abb.1](#) oder das letzte aktive Telefon-Menü.

Die Telefon Hauptfunktionen rufen Sie auf, indem Sie im Telefon-Betrieb die Funktionstaste TEL erneut drücken.

- [Telefon-Betrieb](#)


## Audi MMI Kommunikation [Telefonieren](#)

- [Einführung](#)
- [Telefon-Betrieb starten](#)
- [Telefon Hauptfunktionen](#)
- [Telefonieren](#)

## Audi MMI Kommunikation Telefonieren [Telefon-Betrieb](#)

Im Telefon-Betrieb sind beispielsweise folgende Funktionen möglich:

- Telefonnummern wählen (über den Speller, aus dem Adressbuch oder aus den Anruflisten)
- Anrufe annehmen und beenden
- Gespräche in die Warteschleife legen
- Zugriff auf das Adressbuch des MMI oder des Mobiltelefons
- Telefonnummern aus den Anruflisten im Adressbuch des MMI speichern
  
- [Telefon-Betrieb](#)

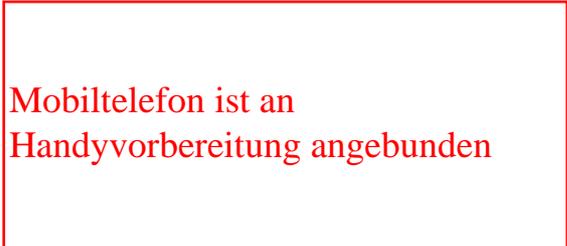

Mobiltelefon ist an  
Handyvorbereitung angebunden

[Abb.1](#) Mobiltelefon ist an Handyvorbereitung angebunden

Voraussetzung: Verfügbare Mobiltelefone werden im MMI-Display angezeigt [Link](#) und das Fahrzeug steht.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein Mobiltelefon und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um das Mobiltelefon anzubinden, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Freisprechen und drücken Sie den Steuerungsknopf. Eine 4-stellige PIN wird im MMI-Display angezeigt.

Um die angezeigte 4-stellige PIN einzugeben, wählen Sie Ja. Geben Sie diese PIN in das Mobiltelefon ein. Die Eingabezeit ist auf etwa 30 Sekunden beschränkt, oder

Um eine beliebige 4- bis 16-stellige PIN einzugeben, wählen Sie Nein. Geben Sie in den Speller [Link](#) eine beliebige 4- bis 16-stellige PIN ein. Geben Sie anschließend diese PIN auch in das Mobiltelefon ein. Die Eingabezeit ist auf etwa 30 Sekunden beschränkt.

Bestätigen Sie nach Aufforderung das Anbinden auch am Mobiltelefon. Bei erfolgreicher Anbindung wird das Bluetooth Symbol -1- [Abb.1](#) in der Statuszeile des MMI-Displays angezeigt.

Nach Anbindung des Mobiltelefons werden die Kontakte automatisch in das Adressbuch des MMI geladen. Dieser Ladevorgang kann mehrere Minuten dauern und ist abhängig von der Anzahl der Kontakte. Weitere Informationen zum Adressbuch finden Sie ab [Link](#).

Hinweis

- Die PIN-Eingabe erfolgt einmalig. Bereits gekoppelte Bluetooth Geräte werden automatisch mit dem MMI verbunden, wenn sie sich in Reichweite befinden. Bitte beachten Sie eventuelle Verbindungsanfragen an Ihrem Mobiltelefon.
- Um die automatische Verbindung schneller zu ermöglichen, autorisieren Sie die Handyvorbereitung in ihrem Mobiltelefon. Weitere Informationen zum Anbinden Ihres Mobiltelefons finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.
- Aktuelle Informationen zum Thema Handyvorbereitung finden Sie im Internet unter [www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon) ([www.audi.com/bluetooth](http://www.audi.com/bluetooth)) oder bei einem Audi Betrieb.
- [Handyvorbereitung](#)

## Audi MMI Kommunikation [Telefonieren](#)

- [Einführung](#)
- [Voraussetzungen zur Inbetriebnahme](#)
- [Bluetooth-fähige Geräte suchen](#)
- [Mobiltelefon anbinden](#)
- [Bluetooth Verbindung angebundener Geräte herstellen/trennen](#)
- [Handyadapter ein-/ausbauen](#)
- [Mobiltelefon einsetzen/herausnehmen](#)
- [Telefonieren](#)

## Audi MMI Kommunikation Telefonieren [Handyvorbereitung](#)

Bei der Handyvorbereitung stehen Ihnen zur Anbindung Ihres Mobiltelefons ein Bluetooth Profil und ein Handyadapter\* zur Verfügung.

### Bluetooth Profil (Freisprechen)

Das Mobiltelefon wird mittels Bluetooth an die Handyvorbereitung angebunden. Dadurch kann kabellos über die Freisprecheinrichtung der Handyvorbereitung telefoniert werden. Die Telefon-Funktionen der Handyvorbereitung werden in dieser Bedienungsanleitung durch die Ergänzung „Mobiltelefon mit Handsfree-Profil“ gekennzeichnet.

Sie bedienen Ihr Mobiltelefon über die MMI-Bedieneinheit [Link](#), das Multifunktionslenkrad [Link](#) oder das Sprachdialogsystem [Link](#).

### Handyadapter\*

Die Adapteraufnahme der Handyvorbereitung befindet sich in der Mittelarmlehne\*. Über spezielle Handyadapter können Sie Ihr Mobiltelefon an die Handyvorbereitung anschließen [Link](#).

Handyadapter erhalten Sie bei Ihrem Audi Betrieb/im Fachhandel.

Ein Mobiltelefon im Handyadapter sendet und empfängt über die Fahrzeugaußenantenne. Dies sichert eine gute Übertragungsqualität und verhindert Abstrahlungen des Mobiltelefons im Fahrzeuginnenraum. Zusätzlich wird der Akku des Mobiltelefons geladen.

### Hinweis

- Die Außenantenne des Fahrzeugs kann ohne Handyadapter\* mit dem Handsfree-Profil nicht genutzt werden.
- Auch bei Verwendung des Handyadapters\* ist eine Bluetooth Verbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und der Handyvorbereitung notwendig.
- Die Telefon-Funktionen sind abhängig davon, ob Ihr Mobiltelefon kompatibel zur Handyvorbereitung ist und ob Ihr Mobilfunkanbieter diese Funktionen unterstützt.
- Aktuelle Informationen zum Thema Handyvorbereitung (z. B. verfügbare Handyadapter\*) finden Sie im Internet unter [www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon) ([www.audi.com/bluetooth](http://www.audi.com/bluetooth)) oder bei einem Audi Betrieb.
- [Handyvorbereitung](#)

MMI-Bedieneinheit

[Abb.1](#) MMI-Bedieneinheit

Bedienlogik

[Abb.2](#) Bedienlogik

#### -1- Ein-/Ausschaltknopf

- MMI einschalten: kurz drücken [Link](#)
- MMI ausschalten: lange drücken [Link](#)
- Lautstärke einstellen: nach links/rechts drehen [Link](#)
- Stumm schalten: kurz drücken [Link](#)

#### -2- Funktionstasten

- Übersicht aller Hauptfunktionen aufrufen: Funktionstaste MENU drücken
- Hauptfunktionen (z. B. Radio) direkt aufrufen: Funktionstaste RADIO drücken

#### -3- Pfeiltasten

- Vorherigen/nächsten z. B. Radio-Sender wählen
- Schnellen Rücklauf/Vorlauf z. B. im CD-Betrieb aktivieren

#### -4- Taste BACK

Nicht bestätigte Auswahl abbrechen oder zur übergeordneten Funktion zurückkehren.

#### -5- Steuerungstasten

Funktionen, die in einer der vier Displayecken angezeigt werden, aufrufen. Beispielsweise entspricht die Steuerungstaste rechts unten der Displayecke rechts unten [Abb.2](#).

#### -6- Steuerungsknopf mit Joystickfunktion

- Funktion im MMI-Display wählen oder Auswahl bestätigen [Link](#)
- Fadenkreuz in der Navigation verschieben [Link](#)
- DVD-Hauptmenü bedienen [Link](#)
- [Grundlegende Bedienung](#)

Audi MMI Multifunktionslenkrad [Multifunktionslenkrad](#)

- [Einführung](#)
- [Adressbuch/Telefon aufrufen](#)
- [Telefonnummer wählen und Telefongespräch beenden](#)
- [Anruf annehmen/ablehnen](#)
- [Multifunktionslenkrad](#)

## Audi MMI Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad [Telefonieren](#)

Telefonieren im Auto ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Ganz bequem und sicher bedienen Sie alle relevanten Telefon-Funktionen mit dem Multifunktionslenkrad.

### Hinweis

- Sie wollen mehr über die Telefon-Funktion in Ihrem Fahrzeug erfahren? Eine ausführliche Beschreibung finden Sie ab [Link](#).
- Die Telefon-Funktionen sind nur am Multifunktionslenkrad bedienbar, wenn Ihre Telefonausstattung im Werk erfolgt ist.
- Die Telefon-Funktionen sind abhängig vom Mobiltelefon und davon, ob sie von Ihrem Mobilfunkanbieter unterstützt werden.
  
- [Telefonieren](#)

Audi MMI Multifunktionslenkrad Multifunktionslenkrad [Telefonieren](#)

Telefon-Menü

[Abb.1](#) Telefon-Menü

Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad

[Abb.2](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Voraussetzung: Die Handyvorbereitung [Link](#) ist in Betrieb genommen.

Drücken Sie den Wippschalter -1- [Abb.2](#) so oft nach links/rechts, bis im Fahrerinformationssystem das Adressbuch erscheint.

Drücken Sie die Taste -3-. Das Telefon-Menü wird angezeigt [Abb.1](#).

Im Fahrerinformationssystem werden nur die Kontakte des Adressbuchs angezeigt, in denen eine Telefonnummer gespeichert ist.

Sind in einem Kontakt mehrere Telefonnummern gespeichert, wird bei Auswahl des Eintrags zunächst die Liste mit den gespeicherten Telefonnummern angezeigt. Rollen Sie die linke Menüwalze -2- auf die gewünschte Telefonnummer und drücken Sie die linke Menüwalze.

- [Telefonieren](#)

## Audi MMI Kommunikation Telefonieren [Handyvorbereitung](#)

Um eine Bluetooth Verbindung zwischen der Handyvorbereitung Ihres Fahrzeugs und dem Mobiltelefon herstellen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Fahrzeug steht und die Zündung ist eingeschaltet.
- Bluetooth ist eingeschaltet.
- Die Bluetooth Sichtbarkeit des Mobiltelefons ist eingeschaltet.
- Das anzubindende Mobiltelefon darf mit keinem Bluetooth Gerät aktiv verbunden sein.

Beachten Sie auch die Hinweise im Display Ihres Mobiltelefons.

### Hinweis

- Es können mehrere Mobiltelefone an die Handyvorbereitung angebunden werden, wobei nur ein Mobiltelefon aktiv mit der Handyvorbereitung verbunden sein kann.
- Die Reichweite der Bluetooth Verbindung beschränkt sich auf den Fahrzeuginnenraum. Sie ist von örtlichen Gegebenheiten und von Interferenzen mit anderen Geräten abhängig.
- Aktuelle Informationen zum Anbinden von Mobiltelefonen an die Handyvorbereitung finden Sie im Internet unter [www.audi.de/telefon](http://www.audi.de/telefon) ([www.audi.com/bluetooth](http://www.audi.com/bluetooth)) oder bei einem Audi Betrieb.
- [Handyvorbereitung](#)

Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad

[Abb.1](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Telefon-Menü

[Abb.2](#) Telefon-Menü

Gespeicherte Telefonnummern im Adressbuch und in den Anruflisten können gewählt werden.

Voraussetzung: Das Adressbuch wird angezeigt.

Anrufen

Rollen Sie die linke Menüwalze -2- [Abb.1](#) auf einen Kontakt und drücken Sie die linke Menüwalze.

Die Telefonnummer wird gewählt, oder

Drücken Sie die Taste -3-. Das Telefon-Untermenü wird angezeigt.

Rollen Sie die linke Menüwalze auf Adressbuch, Gewählt, Verpasst oder Angenommen [Abb.2](#).

Drücken Sie die linke Menüwalze. Im Fahrerinformationssystem erscheint eine Liste mit Kontakten/ Telefonnummern.

Rollen Sie die linke Menüwalze auf einen Kontakt/eine Telefonnummer und drücken Sie die linke Menüwalze. Die Telefonnummer wird gewählt.

Telefongespräch beenden

Rollen Sie die linke Menüwalze auf Auflegen und drücken Sie die linke Menüwalze.

Im Telefon-Untermenü werden folgende Optionen angezeigt:

- Adressbuch: Enthält die Einträge des MMI-Adressbuchs [Link](#).
- Gewählt: Enthält die letzten gewählten Telefonnummern.
- Verpasst: Enthält die letzten nicht angenommenen Anrufe.
- Angenommen: Enthält die letzten angenommenen Anrufe.

Eine geöffnete Anrufliste schließen Sie, indem Sie die Taste -3- [Abb.1](#) drücken.

Hinweis

- Mit dem Multifunktionslenkrad können Sie ausschließlich gespeicherte Telefonnummern wählen. Eine neue Telefonnummer geben Sie über den Speller des MMI [Link](#) oder das Sprachdialogsystem [Link](#) ein.
- Kontakte im Adressbuch können durch schnelles Rollen der linken Menüwalze blockweise gescrollt werden.
- Wenn Sie die Funktion Nav-Ansage bei Telefonat in der Navigation ausschalten, werden während eines Telefongesprächs keine Navigationshinweise ausgegeben [Link](#).
- [Telefonieren](#)

Telefonnummer über den Zahlen-Speller eingeben

[Abb.1](#) Telefonnummer über den Zahlen-Speller eingeben

Telefonnummer über den Buchstaben-Speller eingeben

[Abb.2](#) Telefonnummer über den Buchstaben-Speller eingeben

Telefon Hauptfunktionen

[Abb.3](#) Telefon Hauptfunktionen

Über den Speller kann eine Telefonnummer als Zahlen-/Buchstabenfolge direkt eingegeben werden. Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet [Link](#) und die Funktion Nummer eingeben -5- [Abb.3](#) ist ausgewählt.

Telefonnummer über Zahlenfolge eingeben

Geben Sie die Telefonnummer über den Speller ein [Link](#).

Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf OK drehen und anschließend drücken, oder Drücken Sie die Steuerungstaste Wählen. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, wird die Audio-/Video-Quelle stumm geschaltet.

Telefonnummer über Buchstabenfolge eingeben

Geben Sie eine Vorwahl, z. B. 0800, über den Speller ein [Abb.1](#).

Um in den Buchstaben-Speller zu wechseln, drücken Sie die Steuerungstaste A-Z.

Geben Sie über den Speller eine entsprechende Buchstabenfolge, z. B. AUDISERVICE, ein [Abb.2](#).

Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf OK drehen und anschließend drücken, oder Drücken Sie die Steuerungstaste Wählen. Die eingegebene Telefonnummer wird gewählt.

Sie können falsch eingegebene Zeichen auf einmal löschen, indem Sie den Speller auf  drehen und den Steuerknopf gedrückt halten.

Hinweis

- DTMF-Töne können während eines Telefongesprächs über den Speller eingegeben.
- Wenn Sie die Funktion Nav-Ansage bei Telefonat in der Navigation ausschalten, werden während eines Telefongesprächs keine Navigationshinweise ausgegeben [Link](#).
- Wenn Sie das MMI-Display ausgeschaltet haben, wird es bei einem eingehenden Anruf automatisch eingeschaltet.
- [Telefonnummer wählen](#)

## Audi MMI Kommunikation [Telefonieren](#)

- [Direkt eingeben](#)
- [Aus einer Liste wählen](#)
- [Telefonieren](#)

Telefonnummer aus einer Liste wählen

[Abb.1](#) Telefonnummer aus einer Liste wählen

Liste mit Kontakten

[Abb.2](#) Liste mit Kontakten

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet [Link](#) und eine Telefonnummer ist in den Anruflisten bzw. im Adressbuch gespeichert.

Telefonnummer aus einer Anrufliste wählen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Gewählte Nummern, Verpasste Anrufe oder Angenommene Anrufe [Abb.1](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheinen die Telefonnummern der gewählten Liste.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf die gewünschte Telefonnummer und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um den Rufaufbau zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Anrufen und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder

Drücken Sie die Steuerungstaste Wählen.

Telefonnummer aus dem Adressbuch wählen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Adressbuch [Abb.1](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Adressbuch [Abb.2](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kontakt suchen und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller, über den Sie den Namen eingeben können, oder

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Namen aus der Liste und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Telefonnummer wird im MMI-Display angezeigt.

Um die Telefonnummer zu wählen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

Schnellanzeige der gewählten Nummern

Drücken Sie die Steuerungstaste Wählen. Im MMI-Display erscheint die Liste Gewählte Nummern.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf die gewünschte Telefonnummer und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um den Rufaufbau zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Anrufen und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder

Drücken Sie die Steuerungstaste Wählen.

Hinweis

Die Telefon-Funktionen sind abhängig vom Mobilfunkanbieter und dem verwendeten Mobiltelefon. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter oder in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

- [Telefonnummer wählen](#)

**Kontakt im Adressbuch anlegen**[Abb.1](#) Kontakt im Adressbuch anlegen**Navigationsziel eingeben**[Abb.2](#) Navigationsziel eingeben

Mit dem Buchstaben-/Zahlen-Speller geben Sie eine Adresse, ein Navigationsziel oder eine Telefonnummer ein.

Bei einigen Funktionen im Adressbuch, Telefon oder der Navigation ist die Eingabe von Buchstaben/Zahlen erforderlich. Im MMI-Display erscheint hierzu der Buchstaben-/Zahlen-Speller. Die Symbole zur Eingabe von Buchstaben/Zahlen sind in folgender Tabelle erläutert:

<b>Legende</b>	<b>Symbol/ Bezeichnung</b>	<b>Erläuterung</b>
-1-	Auswahlpfeil	Hinterlegt das gewählte Element weiß und stellt es groß im Eingabering dar.
-2-	Eingabering	Stellt das mit dem Auswahlpfeil gewählte Zeichen groß dar.
-3-		Fügt ein Leerzeichen in das Eingabefeld ein.
-4-	ÄÁÂ	Zeigt sprachabhängige Sonderzeichen bzw. das kyrillische Alphabet an.
-5-		Bewegt den Cursor im Eingabefeld vorwärts/rückwärts.
-6-	OK	Bestätigt die Eingabe.
-7-		Wechselt von Klein- auf Großschreibung.

-8-	0-9/A-Z	Wechselt von Zahlen- auf Buchstabeneingabe bzw. von Buchstaben- auf Zahleneingabe.
-9-	Cursor	Markiert die aktuelle Bearbeitungsposition.
-10-	Eingabefeld	Zeigt die aktuelle Eingabe.
-11-	Liste	Zeigt eine Liste mit Vorschlägen an.
-12-	 Löschen	Löscht das Zeichen links vom Cursor.
-13-	Anzahl Einträge	Zeigt die Anzahl der gefundenen Listeneinträge an.
-14-	Liste mit Vorschlägen	Listet Vorschläge in alphabetischer Reihenfolge auf.

- [Grundlegende Bedienung](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Nav-Ansage bei Telefonat.  
Mit ausgeschalteter Funktion werden die Sprachhinweise während eines Telefongesprächs nicht ausgegeben.

- [Weitere Einstellungen](#)

## Audi MMI Navigation [Navigieren](#)

- [Favorit bearbeiten/nutzen](#)
- [Kriterien](#)
- [Kartenfarben](#)
- [Ausrichtung](#)
- [Kartentyp](#)
- [Karteninhalt](#)
- [Kartenzusatz](#)
- [Automatischer Zoom](#)
- [Tankstellenhinweis](#)
- [Geschwindigkeitsanzeige](#)
- [Nav-Ansage](#)
- [Nav-Ansage bei Telefonat](#)
- [Letzte Ziele löschen](#)
- [Präsentationsmodus](#)
- [Navigieren](#)

## Audi MMI [Navigation](#)

- [Einführung](#)
- [Navigations-Betrieb starten](#)
- [Navigation Hauptfunktionen](#)
- [Ziel eingeben](#)
- [Zielführung abbrechen](#)
- [Darstellung](#)
- [Ziel speichern](#)
- [Tourplan](#)
- [Weitere Einstellungen](#)
- [Navigation](#)

## [Audi MMI](#)

- [Navigieren](#)
- [Verkehrsinformationen abrufen](#)
- [Audi MMI](#)

## Audi MMI [Navigation](#)

- [Einführung](#)
- [Verkehrsdurchsagen \(TP-Memo\) abrufen](#)
- [TMC/TMCpro-Verkehrsmeldung abrufen](#)
- [Weitere Einstellungen](#)
- [Navigation](#)

Audi MMI Navigation [Verkehrsinformationen abrufen](#)

Bei Bedarf informiert Sie Ihr MMI über die aktuelle Verkehrslage sowohl in schriftlicher als auch hörbarer Form.

Die meisten Radioanstalten senden in regelmäßigen Abständen Verkehrsfunkdurchsagen, die Sie bestimmt von den meisten Radio-Sendungen kennen. Ihr MMI zeichnet diese Durchsagen automatisch auf [Link](#). Der Empfang von Verkehrsfunkdurchsagen wird in der Betriebsart Radio oder Media durch das TP-Symbol in der Statuszeile angezeigt [Link](#).

Darüber hinaus senden viele Radioanstalten TMC/TMCpro-Verkehrsmeldungen, die von Ihrem MMI empfangen werden. Dies geschieht automatisch und unhörbar. Im MMI-Display können Sie sich diese Meldungen anzeigen lassen. Noch praktischer ist aber, dass das MMI diese Meldungen bei eingeschalteter dynamischer Stauumfahrung nutzt, um Sie - wenn möglich - an Verkehrshindernissen, wie z. B. Staus, vorbeizunavigieren [Link](#).

Der Empfang von Verkehrsmeldungen wird in der Betriebsart Navigation und Info durch das TMC/TMCpro-Symbol in der Statuszeile angezeigt:

	<b>TMC/ TMCpro- Symbol</b>	<b>Erklärung</b>
Wird angezeigt		TMC/TMCpro-Sender sind verfügbar und die dynamische Stauumfahrung ist eingeschaltet <a href="#">Link</a> .
Ist ausgegraut		TMC/TMCpro-Sender sind nicht verfügbar und die dynamische Stauumfahrung ist eingeschaltet.
Wird nicht angezeigt		Die dynamische Stauumfahrung ist ausgeschaltet.

- [Verkehrsinformationen abrufen](#)



Liste mit Verkehrsdurchsagen

[Abb.1](#) Liste mit Verkehrsdurchsagen

Verkehrsdurchsagen werden mit Sendername und Uhrzeit gespeichert.

Drücken Sie die Funktionstaste INFO.

Drücken Sie die Steuerungstaste TP-Memo. Alle aufgezeichneten Verkehrsdurchsagen werden aufgelistet [Abb.1](#). Die erste Verkehrsdurchsage wird abgespielt.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Durchsage.

Drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Verkehrsdurchsage wird abgespielt.

Hinweis

Sie wollen die Verkehrsdurchsagen ab einer bestimmten Uhrzeit aufzeichnen? Dann programmieren Sie doch einfach Ihr MMI, ab wann diese Durchsagen aufgezeichnet werden sollen .

- [Verkehrsinformationen abrufen](#)

Einstellungen Medien

[Abb.1](#) Einstellungen Medien

Voraussetzung: Ein Empfangsbereich ist eingestellt [Link](#).

Wählen Sie: Funktionstaste RADIO > Steuerungstaste Einstellungen > Verkehrsfunk.

Bei eingeschaltetem Verkehrsfunk wird die Audio-/Video-Wiedergabe während einer Verkehrsdurchsage unterbrochen. Die Wiedergabe der aktuellen Verkehrsdurchsage können Sie abbrechen, indem Sie kurz auf den Ein-/Ausschaltknopf drücken.

Ob der Verkehrsfunk eingeschaltet ist und Verkehrsdurchsagen ausgegeben werden, können Sie am TP-Symbol im MMI-Display erkennen [Abb.1](#):

<b>TP-Symbol</b>	<b>Bedeutung</b>
------------------	------------------

Wird angezeigt	Der Verkehrsfunk ist eingeschaltet. Verkehrsfunksender sind empfangbar und Verkehrsdurchsagen werden ausgegeben.
----------------	--

Ist durchgestrichen	Der Verkehrsfunk ist eingeschaltet. Ein Verkehrsfunksender ist nicht empfangbar. Es werden keine Verkehrsdurchsagen ausgegeben.
---------------------	---

Ist ausgegraut	Der Verkehrsfunk ist ausgeschaltet.
----------------	-------------------------------------

## Hinweis

Gespeicherte Verkehrsdurchsagen können Sie über die Funktion TP-Memo abrufen [Link](#).

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Audio/Video [Radio hören](#)

- [Verkehrsfunk](#)
- [Regionalisierung](#)
- [Sendernamen](#)
- [Sendersortierung](#)
- [Speichereinträge löschen](#)
- [Senderverfolgung](#)
- [L-Band](#)
- [Radio hören](#)

Audi MMI Audio/Video Radio hören [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Der FM-Empfangsbereich ist eingestellt [Link](#).

Wählen Sie: Funktionstaste RADIO > Steuerungstaste Einstellungen > zwischen Regionalsendern.

Einige FM-Sender sind regional aufgeteilt und versorgen verschiedene Regionen mit Regionalprogrammen unterschiedlichen Inhalts. Wenn die Funktion zwischen Regionalsendern eingeschaltet ist, erfolgt ein Wechsel zu Alternativfrequenzen im Regionalbereich. Wird die Funktion ausgeschaltet, erfolgt auch ein Wechsel zu überregionalen Alternativfrequenzen.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Radio hören](#)

Voraussetzung: Der Radio-Betrieb ist gestartet [Link](#) und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Sprechen Sie BAND EINSTELLEN.

Um den gewünschten Empfangsbereich einzustellen, sprechen Sie z. B. FM oder DAB\*. Der Empfangsbereich wird eingestellt.

- [Radio hören](#)

Audi MMI Spracheingabe [Sprachdialogsystem](#)

- [Radio-Betrieb starten](#)
- [Empfangsbereich einstellen](#)
- [Sender wählen](#)
- [Sprachdialogsystem](#)

## Audi MMI [Spracheingabe](#)

- [Einführung](#)
- [Bedienung allgemein](#)
- [Telefonieren](#)
- [Adressen nutzen](#)
- [Navigieren](#)
- [Verkehrsinformationen abrufen](#)
- [Radio hören](#)
- [Medien abspielen](#)
- [Spracheingabe](#)

## [Audi MMI](#)

- [Sprachdialogsystem](#)
- [Audi MMI](#)

### Kommandoübersicht Sprachdialogsystem

[Abb.1](#) Kommandoübersicht Sprachdialogsystem

### Kommandoübersicht Sprachdialogsystem

[Abb.2](#) Kommandoübersicht Sprachdialogsystem

Mit dem Sprachdialogsystem können zahlreiche Funktionen des MMI komfortabel per Sprache bedient werden. Einige der wichtigsten Funktionen, die sich über das Sprachdialogsystem steuern lassen, sind:

- Per Sprache durch alle Betriebsarten wechseln, z. B. von Navigation zu Telefon.
- Im Telefon-Betrieb und im Adressbuch die Hauptfunktionen bedienen
- Über das Adressbuch einen Kontakt anrufen oder dorthin navigieren
- Im Navigations-Betrieb ein Ziel eingeben und Karteneinstellungen vornehmen
- Im Info-Betrieb aktuelle Verkehrsmeldungen anhören
- Im Medien-Betrieb Quellen und Audio-/Video-Dateien wählen
- Im Radio-Betrieb Frequenzen und Sender wählen und einstellen

Wenn Sie ein mögliches Kommando nicht wissen, kein Problem. Sprechen Sie bei eingeschaltetem Sprachdialogsystem einfach das Kommando HILFE. Das System wird Ihnen die momentan möglichen Kommandos ansagen oder einen Hinweis geben [Link](#).

Mit welcher Sprache möchten Sie das Sprachdialogsystem bedienen? Suchen Sie sich aus Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch und Russisch eine Sprache aus [Link](#).

Mit der Individuellen Sprachanpassung können Sie das Sprachdialogsystem an Ihre Stimme bzw. Aussprache anpassen und damit die Erkennungsleistung des Sprachdialogsystems verbessern [Link](#).

Damit das System Sie gut versteht

- Sprechen Sie klar und deutlich in normaler Lautstärke. Sprechen Sie bei höherer Geschwindigkeit lauter.
- Betonene Ihre Kommandos gleichmäßig ohne lange Sprechpausen.
- Sprechen Sie nicht, wenn das Sprachdialogsystem eine Ansage macht.
- Um Nebengeräusche zu reduzieren, schließen Sie Türen, Fenster und Schiebedach\*. Achten Sie darauf, dass Mitreisende nicht sprechen, wenn Sie eine Spracheingabe machen.
- Richten Sie die Ausströmer der Luftverteilung nicht auf das Freisprechmikrofon, das sich bei den vorderen Innenleuchten befindet.
- Bedienen nur Sie als Fahrer das System, da das Freisprechmikrofon auf die Fahrerposition ausgerichtet ist.

## Nicht erkannte Sprachbefehle

Das System reagiert mit einer akustischen Rückmeldung auf Ihre Eingaben. Wenn ein Sprachbefehl nicht erkannt wird, fragt das System 'Wie bitte?' und fordert Sie auf, den Sprachbefehl erneut einzugeben. Nach dem dritten Fehlversuch wird der Sprachhinweis abgebrochen und der Dialog wird beendet.

### ACHTUNG!

- Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit in erster Linie dem Verkehrsgeschehen! Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für die Verkehrssicherheit. Benutzen Sie die Funktionen deshalb nur so, dass Sie in allen Verkehrssituationen stets die Kontrolle über Ihr Fahrzeug behalten - Unfallgefahr!
- Das Sprachdialogsystem darf nicht in Notfällen benutzt werden, da sich die Stimme in Stress-Situationen verändern kann. Das kann dazu führen, dass die gewünschte Telefonverbindung unter Umständen nicht oder nicht schnell genug zustande kommt. Wählen Sie die Notrufnummer manuell!
- [Sprachdialogsystem](#)

Kommandoübersicht  
Sprachdialogsystem

[Abb.1](#) Kommandoübersicht Sprachdialogsystem

Kommandoübersicht  
Sprachdialogsystem

[Abb.2](#) Kommandoübersicht Sprachdialogsystem

Kommandoanzeige im MMI-  
Display

[Abb.3](#) Kommandoanzeige im MMI-Display

Eintrag aus Liste wählen

[Abb.4](#) Eintrag aus Liste wählen

Sprechtaste und rechte Menüwalze

[Abb.5](#) Sprechtaste und rechte Menüwalze

## Kommandos

Nach Drücken der Sprechtaste  erscheint im MMI-Display eine Kommandoanzeige mit einer Auswahl der möglichen Kommandos für das aktive Menü [Abb.3](#). Die Kommandoanzeige kann über das Menü Setup MMI ein-/ausgeschaltet werden [Link](#).

Das Sprachdialogsystem verwendet zwei Kommandoarten:

- Globale Kommandos (unabhängig von der Betriebsart), z. B. NAVIGATION
- Kommandos der aktiven Betriebsart, z. B. FAVORITEN, in der Betriebsart Navigation

Die Kommandoübersicht [Abb.1](#), [Abb.2](#) gibt einen Überblick über die wichtigsten Kommandos des Sprachdialogsystems.

## Hilfe-Kommandos

Wenn das Sprachdialogsystem eingeschaltet ist [Link](#), können Sie ein Hilfe-Kommando sprechen.

Mögliche Kommandos sind:

- HILFE

- HILFE SPRACHDIALOGSYSTEM
- HILFE TELEFON
- HILFE NAVIGATION
- HILFE KARTE
- HILFE INFO
- HILFE RADIO
- HILFE MEDIA

Um in das letzte aktive Hilfe-Menü zurückzukehren, sprechen Sie das Kommando ZURÜCK.

Eintrag aus einer Liste wählen

Die Einträge einer Liste, z. B. Verpasste Anrufe, Hilfethemen, Straßennamen usw., werden im MMI-Display mit Positionsnummern angezeigt [Abb.4](#). Durch Sprechen der Zeilennummer, z. B. ZEILE VIER, oder Wiederholen des im MMI-Display angezeigten Eintrags wird eine Zeile gewählt. Durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs auf einen Eintrag kann die Auswahl auch über die MMI-Bedieneinheit erfolgen.

Mit den Kommandos NÄCHSTE/VORHERIGE SEITE können Sie in der angezeigten Liste blättern.  
Sprachhinweise

Um die Sprachhinweise während der Zielführung ein-/auszuschalten, sprechen Sie das Kommando NAVIGATIONSANSAGE EIN/AUS.

Lautstärke einstellen

Um die Lautstärke der Sprachhinweise mit dem Multifunktionslenkrad einzustellen, rollen Sie die rechte Menüwalze -2- [Abb.5](#) nach oben/unten, während ein Sprachhinweis ausgegeben wird.

Darüber hinaus können Sie die Lautstärke des Sprachdialogsystems über die Hauptfunktion Tone [Link](#) oder über Setup MMI einstellen [Link](#).

Systemgeführte Hilfe

Wenn das Sprachdialogsystem eingeschaltet ist [Link](#) und Sie kein Kommando sprechen, meldet sich das Sprachdialogsystem mit Bitte sprechen Sie ein Kommando oder sagen Sie Hilfe. Erfolgt weiter kein Kommando, bietet das Sprachdialogsystem mögliche Kommandos an.

Beispiel für eine systemgeführte Hilfe (Hauptfunktion Telefon eingeschaltet):

**Bedienung/            Ansage**

**Kommandos Sprachdialogsystem**

Sprechtaste

           Eingabesignal: Beep

kurz drücken

Kein            Bitte sprechen Sie

Kommando    ein Kommando oder

erteilt            sagen Sie Hilfe

Bitte wählen Sie  
eines der folgenden

Themengebiete:

Alle Telefonbefehle

Wichtige

Telefonbefehle

HILFE

Befehle zum

Anrufen

Befehle zu

Anruflisten

Befehle zum

Adressbuch

## Hinweis

- Sprachbedienung ist für alle Hauptfunktionen (außer Car und Tone) möglich, die entweder aktuell im MMI-Display angezeigt werden oder im Hintergrund laufen (z. B. Radio).
- Ein Sprachhinweis des Sprachdialogsystems kann jederzeit durch Drücken der Sprechaste am Multifunktionslenkrad [Abb.5](#) unterbrochen und ein neues Kommando eingegeben werden.
- Alternativ können Sie die Lautstärke auch durch Drehen des Ein-/Ausschaltknopfs [Link](#) ändern.
- [Bedienung allgemein](#)

## Audi MMI Spracheingabe [Sprachdialogsystem](#)

- [Ein-/ausschalten](#)
- [Bedienprinzip](#)
- [Sprachdialogsystem](#)

Sprechtaste und rechte Menüwalze

[Abb.1](#) Sprechtaste und rechte Menüwalze

Kommandoanzeige im MMI-Display

[Abb.2](#) Kommandoanzeige im MMI-Display

Das Sprachdialogsystem wird mit dem Multifunktionslenkrad ein-/ausgeschaltet.

Voraussetzung: Die Zündung und das MMI sind eingeschaltet [Link](#), die Klimaanlage wird nicht bedient, es wird kein Telefongespräch geführt und die Einparkhilfe ist nicht aktiv.

Um das Sprachdialogsystem einzuschalten, drücken Sie kurz die Sprechtaste  [Abb.1](#) am Multifunktionslenkrad. Das Eingabesignal Beep zeigt an, dass das Sprachdialogsystem bereit ist. Im MMI-Display erscheint das Statussymbol -1- [Abb.2](#) und eine Kommandoanzeige -2- mit einer Auswahl der möglichen Kommandos. Eine aktive Audio-/Video-Quelle wird stumm geschaltet. Sprechen Sie das gewünschte Kommando.

Um das Sprachdialogsystem auszuschalten, sprechen Sie das Kommando ABBRUCH, oder Halten Sie die Sprechtaste  länger gedrückt, bis der Sprachhinweis Abbruch ausgegeben wird. Sie können einen Sprachhinweis verkürzen, indem Sie die Sprechtaste drücken und ein neues Kommando sprechen.

Hinweis

- Während des Dialogs werden keine Verkehrsdurchsagen ausgegeben.
- Das Sprachdialogsystem kann auch durch Drücken einer beliebigen Taste an der MMI-Bedieneinheit in der Mittelkonsole ausgeschaltet werden.
- Der Dialog wird bei einem eingehenden Anruf angehalten und kann durch Ablehnen des Anrufs fortgesetzt werden. Wenn Sie den Anruf annehmen, wird der Dialog abgebrochen.
- [Bedienung allgemein](#)

Audi MMI Spracheingabe [Sprachdialogsystem](#)

- [Telefon-Betrieb starten](#)
- [Telefonnummer wählen](#)
- [Anrufen bei](#)
- [Weitere Kommandos für den Telefon-Betrieb](#)
- [Sprachdialogsystem](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Telefonieren](#)

Voraussetzung: Die Handyvorbereitung [Link](#) ist in Betrieb genommen und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Sprechen Sie TELEFON. Der Telefon-Betrieb wird gestartet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.

- [Telefonieren](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Telefonieren](#)

Voraussetzung: Die Handyvorbereitung [Link](#) ist in Betrieb genommen und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Sprechen Sie NUMMER EINGEBEN.

Sprechen Sie einen Ziffernblock, z. B. „0-1-7-2“. Das System wiederholt den gesprochenen Ziffernblock und die vom System wiederholten Ziffern werden im MMI-Display angezeigt.

Um den letzten Ziffernblock zu löschen, sprechen Sie LÖSCHEN oder KORREKTUR.

Um die Nummer zu wählen, sprechen Sie WÄHLEN.

- [Telefonieren](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Telefonieren](#)

Voraussetzung: Die Handyvorbereitung [Link](#) ist in Betrieb genommen und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Um die Telefonnummer eines Kontakts anzurufen, sprechen Sie ANRUFEN BEI (XY), z. B. ANRUFEN BEI „RALF SCHMIDT“. Die Telefonnummer wird gewählt.

Wenn mehrere Telefonnummern in einer Adresskarte gespeichert sind, können Sie zu dem Spracheintrag die Kommandos GESCHÄFTLICH FESTNETZ, GESCHÄFTLICH MOBIL, PRIVAT FESTNETZ oder PRIVAT MOBIL hinzufügen, z. B. ANRUFEN BEI RALF SCHMIDT PRIVAT MOBIL.

Mit dem Kommando MAILBOX ANRUFEN wählen Sie direkt Ihre gespeicherte Mailboxnummer [Link](#).

- [Telefonieren](#)

Audi MMI Kommunikation Telefonieren [Weitere Einstellungen für die Handyvorbereitung](#)

Wählen Sie: Funktionstaste TEL > Steuerungstaste Einstellungen > Telefonereinstellungen.

Lautstärkeereinstellungen

- Lautstärke Rufton - Die Lautstärke des Ruftons kann leiser/lauter eingestellt werden.
- Lautstärke Telefongespräch - Die Lautstärke von Telefongesprächen kann leiser/lauter eingestellt werden.
- Mikrofonempfindlichkeit - Die Mikrofonempfindlichkeit kann eingestellt werden.

Mailboxnummer

Die Mailboxnummer wird über den Speller eingegeben oder aus einer Liste (Adressbuch) geladen und mit OK gespeichert.

Durch Speichern der Mailboxnummer kann die Mailbox über das Symbol  im Speller angerufen werden.

Der Dienst muss zuvor im Mobilfunknetz eingerichtet und eingeschaltet werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Ruflisten umsortieren

Die Telefonnummern in den Anruflisten werden nach der Anrufzeit sortiert. Bei eingeschalteter Funktion erfolgt die Sortierung in umgekehrter Reihenfolge.

- [Weitere Einstellungen für die Handyvorbereitung](#)

## Audi MMI Kommunikation [Telefonieren](#)

- [Automatischer Notruf](#)
- [Optionen während eines Telefongesprächs](#)
- [Gesprächsoptionen](#)
- [Telefoneinstellungen](#)
- [Telefonieren](#)

Audi MMI Kommunikation Telefonieren [Weitere Einstellungen für die Handyvorbereitung](#)

Nach Auslösen des Airbags wird über das verbundene Mobiltelefon automatisch ein Notruf gestartet.

Voraussetzung: Das MMI [Link](#) und die Handyvorbereitung [Link](#) sind in Betrieb genommen.

Wählen Sie: Funktionstaste TEL > Steuerungstaste Einstellungen > Telefoneinstellungen >

Automatischer Notruf.

ein

Nach Auslösen des Airbags wird über das verbundene Mobiltelefon ein Notruf zur Notrufnummer 112 gestartet. Über Funkzellenortung kann zusätzlich der genaue Standort Ihres Fahrzeuges bestimmt werden.

werden.

aus

Der automatische Notruf kann ausgeschaltet werden. Nach Ausschalten des Motors wird der Notruf jedoch wieder zurück auf die Standardeinstellung ein gesetzt.

**ACHTUNG!**

Beachten Sie, dass der automatische Notruf aus technischen Gründen nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Ihr Telefon, wenn es um eine lebenswichtige Kommunikation (z. B. medizinische Notfälle) geht.

Hinweis

Der automatische Notruf ist für alle Länder der EU, sowie für die Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island verfügbar.

- [Weitere Einstellungen für die Handyvorbereitung](#)

## Audi MMI Kommunikation Telefonieren [Weitere Einstellungen für die Handylvorbereitung](#)

Um die verfügbaren Optionen im MMI-Display anzeigen zu lassen, drehen Sie während eines Telefongesprächs den Steuerungsknopf auf Optionen und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder Drücken Sie die Steuerungstaste Optionen.

### Anruf halten/fortsetzen

Mit Anruf halten und Gehaltenen Anruf fortsetzen wird ein Telefongespräch in die Warteschleife gelegt und wieder entnommen. Im Display wird gehalten und die Dauer der bestehenden Telefonverbindung angezeigt.

Sie beenden ein gehaltenes Telefongespräch in der Warteschleife, indem Sie die Steuerungstaste Auflegen drücken.

### Weiteren Anruf tätigen (Wählen)

Zunächst wird das aktive Telefongespräch über die Steuerungstaste Optionen mit Anruf halten in die Warteschleife gelegt. Durch anschließendes Drehen des Steuerungsknopfs auf Weiterer Anruf und Drücken des Steuerungsknopfs erscheinen die Telefon Hauptfunktionen im MMI-Display. Sie können eine Telefonnummer über die Funktion Nummer eingeben oder aus einer Anrufliste wählen [Link](#). Der Rufaufbau wird im Speller mit OK oder mit der Option Wählen gestartet.

Über die Steuerungstaste Auflegen wird das jeweils aktive Telefongespräch beendet. Ein zuvor gehaltenes Telefongespräch bleibt in der Warteschleife. Durch erneutes Drücken der Steuerungstaste Auflegen wird das gehaltene Telefongespräch beendet.

### Mikrofon aus-/einschalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon kann Ihr Telefonpartner Ihre Gespräche nicht hören. Sie können Ihren Telefonpartner hören.

### Makeln

Zwei Telefongespräche können abwechselnd geführt werden, dabei liegt jeweils ein Telefongespräch in der Warteschleife. Im MMI-Display wird das aktive und das gehaltene Telefongespräch sowie die Dauer der Telefonverbindung angezeigt.

Über die Steuerungstaste Auflegen wird das zu diesem Zeitpunkt aktive Telefongespräch beendet. Ein gehaltenes Telefongespräch bleibt in der Warteschleife und kann über die Steuerungstaste Optionen mit Gehaltenen Anruf fortsetzen weitergeführt werden.

### Konferenzschaltung

An einer Konferenz können bis zu sechs Telefonpartner (abhängig vom Netzdienst und Mobilfunkvertrag) teilnehmen.

Eine Konferenz wird mit der Option Konferenzschaltung eingeleitet. Der gehaltene und der aktive Telefonpartner werden zur Konferenz hinzugefügt.

Um ein weiteres Telefongespräch aufzubauen, legen Sie alle Teilnehmer einer bestehenden Konferenz mit der Option Konferenz halten in die Warteschleife. Durch anschließendes Drehen des Steuerungsknopfs auf Weiterer Anruf und Drücken des Steuerungsknopfs erscheinen die Telefon Hauptfunktionen im MMI-Display. Eine Telefonnummer wird im Speller eingegeben oder aus einer Anrufliste gewählt [Link](#). Der Rufaufbau wird im Speller mit OK oder mit der Option Wählen gestartet. Um diesen Telefonpartner zu einer bestehenden Konferenz hinzuzufügen, wählen Sie die Option Konferenzschaltung.

Mit der Option Gehaltene Konferenz fortsetzen werden alle Teilnehmer einer bestehenden Konferenz aus der Warteschleife zurückgeholt. Mit der Option Konferenzteilnehmer werden die Teilnehmer angezeigt.

### Hinweis

- Um während eines Telefongesprächs auf einen eingehenden Anruf hingewiesen zu werden, muss die Funktion Anklopfen in Ihrem Mobiltelefon eingeschaltet sein.
- Die verfügbaren Optionen während eines Telefongesprächs sind abhängig vom Mobilfunkanbieter und dem verwendeten Mobiltelefon. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter oder in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.
- [Weitere Einstellungen für die Handyvorbereitung](#)

Audi MMI Kommunikation Telefonieren [Weitere Einstellungen für die Handyvorbereitung](#)

Wählen Sie: Funktionstaste TEL > Steuerungstaste Einstellungen > Gesprächsoptionen.

Automatische Wahlwiederholung

- ein - Eine Telefonnummer wird im Besetztfall automatisch bis zu fünfmal gewählt. Mit Auflegen kann die automatische Wahlwiederholung abgebrochen werden.
- aus - Eine Telefonnummer wird im Besetztfall nicht erneut gewählt.

Automatische Rufannahme

- ein - Ein eingehender Anruf wird automatisch angenommen. Solange der Anruf noch nicht automatisch angenommen wurde, kann dieser mit Ablehnen noch abgewiesen werden.
- aus - Ein eingehender Anruf wird nicht automatisch angenommen.

Hinweis

- Die Gesprächsoptionen sind abhängig vom Mobilfunkanbieter und dem verwendeten Mobiltelefon. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter oder in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.
- Die Funktion Automatische Wahlwiederholung wird nur aktiv, wenn das Netz ein Besetztsymbol meldet.
- [Weitere Einstellungen für die Handyvorbereitung](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Telefonieren](#)

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet [Link](#) und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Anruflisten aufrufen

Sprechen Sie GEWÄHLTE NUMMERN, ANGENOMMENE ANRUFEN oder VERPASSTE ANRUFEN. Die Anrufliste wird im MMI-Display angezeigt. Durch Sprechen der Zeilennummer kann ein Kontakt/eine Telefonnummer gewählt werden.

Wahlwiederholung

Sprechen Sie WAHLWIEDERHOLUNG. Die zuletzt gewählte Nummer wird angerufen.

- [Telefonieren](#)

## Audi MMI Spracheingabe [Sprachdialogsystem](#)

- [Adressbuch öffnen](#)
- [Kontakt nutzen](#)
- [Spracheintrag speichern](#)
- [Spracheintrag vorlesen](#)
- [Sprachdialogsystem](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Adressen nutzen](#)

Voraussetzung: Die Handyvorbereitung [Link](#) ist in Betrieb genommen und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Sprechen Sie ADRESSBUCH. Das Adressbuch wird geöffnet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.

- [Adressen nutzen](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Adressen nutzen](#)

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet [Link](#) und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Kontakt suchen/öffnen

Sprechen Sie KONTAKT SUCHEN.

Wenn Sie durch das Sprachdialogsystem aufgefordert werden, sprechen Sie den Namen der Adresskarte. Die Adresskarte wird geöffnet.

Kontakt anrufen

Um die Telefonnummer eines Kontakts anzurufen, sprechen Sie ANRUFEN BEI (XY), z. B. ANRUFEN BEI „RALF SCHMIDT“ [Link](#). Die Telefonnummer wird gewählt.

Zu einem Kontakt navigieren

Sprechen Sie NAVIGIERE ZU (XY), z. B. NAVIGIERE ZU „RALF SCHMIDT“. Wenn einer Adresskarte ein Navigationsziel zugeordnet ist, wird das Navigationsziel in die Zieleingabe übernommen und die Zielführung gestartet.

Hinweis

Wussten Sie schon, dass bei geöffneter Adresskarte die Zielführung mit den Kommandos PRIVAT NAVIGIEREN oder GESCHÄFTLICH NAVIGIEREN gestartet werden kann? Ebenso kann eine Telefonnummer mit den Kommandos PRIVAT ANRUFEN oder GESCHÄFTLICH ANRUFEN gewählt werden.

- [Adressen nutzen](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Adressen nutzen](#)

Das MMI erstellt automatisch zu jedem Kontakt im Adressbuch einen Spracheintrag. Sie können zusätzlich bis zu 50 persönliche Spracheinträge für Adresskarten vergeben.

Voraussetzung: Eine Adresskarte ist geöffnet [Link](#) und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Sprechen Sie KONTAKT BENENNEN.

Sprechen Sie den persönlichen Spracheintrag, z. B. ONKEL RALF.

Wenn Sie durch das Sprachdialogsystem aufgefordert werden, wiederholen Sie den persönlichen Spracheintrag. Der persönliche Spracheintrag wird im MMI gespeichert.

Die Spracheinträge können nur über das Sprachdialogsystem gespeichert werden. Die Spracheinträge verändern nicht Ihre im Adressbuch gespeicherten Daten.

Bei Kontakten aus dem Mobiltelefon wird eine Kopie des Kontakts im lokalen Speicher des MMI (privat) gespeichert.

Der Spracheintrag muss mit gleicher Betonung und Lautstärke wiederholt werden. Für die Spracheinträge sollten eindeutige Bezeichnungen vergeben werden. Wenn Sie für einen Spracheintrag Vor- und Zunamen verwenden, sollten keine übermäßigen Sprechpausen gemacht werden.

Hinweis

Löschen können Sie die persönlich vergebenen Spracheinträge über die MMI-Bedieneinheit [Link](#).

- [Adressen nutzen](#)

Audi MMI Kommunikation Adressbuch [Kontakt im Adressbuch bearbeiten](#)

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Einstellungen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Spracheinträge löschen und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Einzeln löschen oder Alle löschen und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um den Löschvorgang zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Ja und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Hinweis

Nur die persönlich vergebenen Spracheinträge können gelöscht werden.

- [Kontakt im Adressbuch bearbeiten](#)

Audi MMI Kommunikation [Adressbuch](#)

- [Kontakt bearbeiten](#)
- [Kontakt löschen](#)
- [Alle Kontakte löschen](#)
- [Spracheintrag abspielen](#)
- [Spracheintrag löschen](#)
- [Adressbuch](#)

Audi MMI Kommunikation Adressbuch [Kontakt im Adressbuch bearbeiten](#)

Die Kontakte im lokalen Speicher des MMI (privat/öffentlich) können jederzeit bearbeitet werden.  
Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Adresskarte angezeigt.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kontakt bearbeiten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld.

Um die Daten des Kontakts zu ändern, drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein Eingabefeld und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um einen Kontakt aus dem Mobiltelefon zu bearbeiten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kopie zum Bearbeiten erstellen und drücken Sie den Steuerungsknopf. Eine Kopie des Kontakts wird im lokalen Speicher des MMI (privat) gespeichert. Mit der Option Telefon eingeschränkt nutzen wird eine Kopie des Kontakts im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) gespeichert.

Hinweis

Im Adressbuch geänderte Kontakte können nicht automatisch vom MMI im verbundenen Mobiltelefon aktualisiert werden. Audi empfiehlt, die Kontakte des Mobiltelefons direkt über das Mobiltelefon zu bearbeiten.

- [Kontakt im Adressbuch bearbeiten](#)

Audi MMI Kommunikation Adressbuch [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste TEL > Adressbuch > Steuerungstaste Einstellungen > Sortierreihenfolge.  
Sie können Ihre Kontakte im Adressbuch in alphabetischer Reihenfolge nach Name/Vorname sortieren.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Kommunikation [Adressbuch](#)

- [Speicherkapazität](#)
- [Sortierreihenfolge](#)
- [Gemeinsame Kontakte zeigen](#)
- [Adressbuch](#)

Audi MMI Kommunikation Adressbuch [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste TEL > Adressbuch > Steuerungstaste Speicher > Speicherkapazität. Die Speicherkapazität der einzelnen Adressbücher und des Gesamtspeichers wird angezeigt. Mit dem Adressbuch verwalten Sie insgesamt bis zu 5000 Kontakte. Dabei können Sie in jedes private Adressbuch bis zu 2000 Kontakte von Ihrem Mobiltelefon laden. Zusätzlich können Sie bis zu 100 Kontakte im lokalen Speicher des MMI (privat) anlegen, sowie 100 Kontakte im lokalen Speicher des MMI (öffentlich).

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Kommunikation Adressbuch [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste TEL > Adressbuch > Steuerungstaste Einstellungen > Gemeins. Kontakte zeigen.

Die öffentlich gespeicherten Kontakte können Sie ein-/ausblenden. Mit Ja werden alle Kontakte im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) angezeigt, mit Nein werden sie ausgeblendet.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Kommunikation Adressbuch [Kontakt im Adressbuch bearbeiten](#)

Die Kontakte im lokalen Speicher des MMI (privat/öffentlich) können jederzeit gelöscht werden.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Adresskarte angezeigt.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kontakt löschen und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um einen Kontakt zu löschen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Ja und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Kontakt wird aus dem lokalen Speicher des MMI gelöscht.

Sie können alle privaten bzw. gemeinsamen Kontakte auf einmal löschen, indem Sie in den Adressbuch Einstellungen die Option Gemeinsame Kontakte löschen bzw. Private Kontakte löschen [Link](#) wählen.

- [Kontakt im Adressbuch bearbeiten](#)

Audi MMI Kommunikation Adressbuch [Kontakt im Adressbuch bearbeiten](#)

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#).

Gemeinsame Kontakte löschen

Drücken Sie die Steuerungstaste Einstellungen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Gemeinsame Kontakte löschen und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Steuerungsknopf auf Ja drehen und anschließend drücken. Die Kontaktdaten im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) werden gelöscht.

Private Kontakte löschen

Drücken Sie die Steuerungstaste Einstellungen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Private Kontakte löschen und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Steuerungsknopf auf Ja drehen und anschließend drücken. Die Kontakte des angebundenen Mobiltelefons und die Kontaktdaten im lokalen Speicher des MMI (privat) werden gelöscht.

- [Kontakt im Adressbuch bearbeiten](#)

## Audi MMI Kommunikation Adressbuch [Kontakt im Adressbuch bearbeiten](#)

Das MMI erstellt automatisch zu jedem Kontakt im Adressbuch einen Spracheintrag. Mit dem Sprachdialogsystem können Sie zusätzlich bis zu 50 persönliche Spracheinträge für Adresskarten vergeben.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#).

### Abspielen in einer Adresskarte

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Adresskarte angezeigt.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kontakt vorlesen und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Spracheintrag wird vorgelesen.

### Abspielen von persönlichen Spracheinträgen

Drücken Sie die Steuerungstaste Einstellungen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Spracheinträge vorlesen und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit persönlichen Spracheinträgen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der persönliche Spracheintrag wird vorgelesen.

### Hinweis

- Die persönlichen Spracheinträge können nur über das Sprachdialogsystem vergeben und gespeichert werden [Link](#).
- Sie können die Spracheinträge auch bequem über das Sprachdialogsystem abspielen lassen [Link](#).
- [Kontakt im Adressbuch bearbeiten](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Adressen nutzen](#)

Sie können sich einen Spracheintrag vorlesen lassen.

Voraussetzung: Eine Adresskarte ist geöffnet [Link](#) und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Sprechen Sie KONTAKT VORLESEN. Der Spracheintrag wird vorgelesen.

Hinweis

Spracheinträge für Adresskarten können Sie auch über die MMI-Bedieneinheit anhören [Link](#).

- [Adressen nutzen](#)

Audi MMI Spracheingabe [Sprachdialogsystem](#)

- [Navigations-Betrieb starten](#)
- [Ziel eingeben](#)
- [Sonderziele](#)
- [Kartenoptionen](#)
- [Weitere Kommandos in der Navigation](#)
- [Sprachdialogsystem](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Navigieren](#)

Voraussetzung: Das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Sprechen Sie NAVIGATION. Der Navigations-Betrieb wird gestartet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.

- [Navigieren](#)

## Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Navigieren](#)

Das Sprachdialogsystem bietet Ihnen zwei Möglichkeiten zur Zieleingabe. Die direkte Zieleingabe in einem Kommando oder die Eingabe einzelner Kommandos.

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#) und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

### Direkte Zieleingabe

Sprechen Sie ZIEL EINGEBEN. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld.

Sprechen Sie nach Aufforderung den Zielort, die Zielstraße und die Hausnummer, oder

Um das Zentrum des Zielorts einzugeben, sprechen Sie nur den Zielort.

Um zu dem eingegebenen Ziel zu navigieren, sprechen Sie ZIELFÜHRUNG STARTEN.

### Eingabe einzelner Kommandos

Um das Zielland einzugeben, sprechen Sie LAND EINGEBEN und sprechen Sie das Land.

Um den Zielort einzugeben, sprechen Sie ORT EINGEBEN und sprechen Sie den Zielort.

Um die Zielstraße einzugeben, sprechen Sie STRAÙE EINGEBEN und sprechen Sie die Straße.

Um die Hausnummer einzugeben, sprechen Sie HAUSNUMMER EINGEBEN und sprechen Sie die Hausnummer, oder

Um das Zentrum des Zielorts einzugeben, sprechen Sie ZENTRUM.

Um zu dem eingegebenen Ziel zu navigieren, sprechen Sie ZIELFÜHRUNG STARTEN.

Die direkte Zieleingabe ist nur in ausgewählten Ländern möglich. Zusätzlich müssen hierzu die ausgewählte Menüsprache [Link](#) und das Zielland in der Zieleingabe übereinstimmen.

Die Suche des Orts kann einige Sekunden dauern. Anschließend wird Ihnen im MMI-Display eine Liste von möglichen Städtenamen angezeigt. Durch Sprechen der Zeilennummer z. B. ZEILE VIER oder Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs können Sie den gewünschten Ort wählen. Mit den Kommandos NÄCHSTE/VORHERIGE SEITE können Sie in der angezeigten Liste der Ortsnamen blättern. Da es in vielen Ländern mehrere Städte mit gleich lautenden Städtenamen gibt, ist es in diesem Fall erforderlich, die Stadt noch einmal über einen Listeneintrag auszuwählen [Link](#).

### Hinweis

- Navigationsziele, die sich im Ausland befinden, müssen buchstabiert werden.
- Auch bei aktiver Zielführung und Ansage eines Fahrmanövers können Sie das Sprachdialogsystem einschalten und ein Kommando sprechen.
- Weitere Informationen zu den Navigations-Funktionen finden Sie ab [Link](#).
  
- [Navigieren](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Navigieren](#)

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#) und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Sprechen Sie SONDERZIEL EINGEBEN.

Nach dem Sprachhinweis Den Suchbereich bitte sprechen Sie WICHTIGE SONDERZIELE, STANDORTUMKREIS, ZIELUMKREIS, ZWISCHENZIELUMKREIS, ENTLANG DER ROUTE, IN NEUEM ORT, oder ÜBERREGIONAL. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Sonderziel-Kategorien.

Um einen Eintrag aus der Liste zu wählen, sprechen Sie die Zeilennummer, z. B. ZEILE ZWEI, oder sprechen Sie den Namen des Eintrags. Das Sonderziel wird als Navigationsziel übernommen.

Um zu dem eingegebenen Ziel zu navigieren, sprechen Sie ZIELFÜHRUNG STARTEN.

Folgende wichtige Sonderziele können direkt als Navigationsziel übernommen werden:

- NÄCHSTER FLUGHAFEN
- NÄCHSTER AUDI SERVICE
- NÄCHSTER PARKPLATZ
- NÄCHSTE TANKSTELLE
- NÄCHSTES KRANKENHAUS
- NÄCHSTES HOTEL
- NÄCHSTES RESTAURANT
- NÄCHSTE RASTSTÄTTE
- NÄCHSTER BAHNHOF

Hinweis

Mit den Kommandos NÄCHSTE/VORHERIGE SEITE können Sie in der angezeigten Liste blättern.

- [Navigieren](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Navigieren](#)

Mit dem Sprachdialogsystem können viele Funktionen der Kartenansicht im MMI-Display gesteuert werden.

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#) und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Kommandos für die Kartenoptionen sind:

Allgemeine Optionen

- KARTE - Die Karte wird im MMI-Display angezeigt.
- TAG-/NACHTKARTE - Der Hintergrund der Karte wird hell/dunkel dargestellt [Link](#).
- KARTENZUSATZ EIN/AUS - Bei aktiver Zielführung werden die bevorstehenden Richtungsänderungen mit der errechneten Entfernung angezeigt.

Kartentyp

- POSITION 2D-/3D-KARTE - Die aktuelle Fahrzeugposition wird in einer zwei-/dreidimensionalen Karte dargestellt [Link](#).
- ZIELKARTE - Die Karte zeigt das Fahrziel [Link](#).
- ÜBERSICHTSKARTE - Die gesamte Strecke vom Ausgangspunkt bis zum Fahrtziel ist auf der Karte dargestellt [Link](#).

Ausrichtung

- NORDAUSRICHTUNG - Die Karte ist nach Norden ausgerichtet [Link](#).
- FAHRTAUSRICHTUNG - Die Karte ist in Fahrtrichtung ausgerichtet [Link](#).
- AUTOMATISCHE AUSTRICHTUNG - Bei einem Maßstab < 5 km ist die Karte in Fahrtrichtung ausgerichtet. Bei einem Maßstab > 5 km ist die Karte nach Norden ausgerichtet [Link](#).

Zoom

- AUTOMATISCHER ZOOM EIN/AUS - Die Karte wird an Straßenkreuzungen im Zoom-Modus dargestellt [Link](#).
- KARTE VERGRÖßERN/VERKLEINERN - Die Kartendarstellung wird geändert.
- MAßSTAB (XY), z. B. MAßSTAB 5 km - Der Kartenmaßstab wird geändert. Maßeinheiten sind Kilometer/Meter oder Meilen/Yard.
- [Navigieren](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Kartenfarben.

Tag

Die Kartenfarbe wird mit einem hellen Hintergrund dargestellt.

Nacht

Die Kartenfarbe wird mit einem dunklen Hintergrund dargestellt.

auto

Beim Einschalten des Lichts wechselt die Kartenfarbe von Tag auf Nacht.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Weitere Einstellungen](#)

Bestehenden Favorit ändern

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Zielführung > Favoriten > Eintrag aus Liste wählen > Favorit neu belegen/Heimatadresse neu belegen.

In der Karte anzeigen

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Zielführung > Favoriten > Eintrag aus Liste wählen > Ziel in Karte.

Anrufen

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Zielführung > Favoriten > Eintrag aus Liste wählen > Anrufen.

Löschen

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Zielführung > Favoriten > Eintrag aus Liste wählen > Favoriten löschen/Heimatadresse löschen, oder

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Favoriten löschen > Einzel löschen/Alle löschen.

Sie können das Ziel eines bestehenden Favoriten ändern, die Position des Favoriten in der Karte anzeigen oder den Favoriten anrufen/löschen.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Kriterien.

Die Berechnung der Zielführung richtet sich nach verschiedenen Kriterien.

**Dyn. Stauumfahrung**

Bei eingeschalteter dynamischer Stauumfahrung wird die Route auf Basis von TMC-Verkehrsmeldungen automatisch angepasst.

Wenn das System keine Umleitungsstrecke berechnet, obwohl Sie die Dynamische Stauumfahrung eingeschaltet haben und auf der berechneten Route ein Stau gemeldet wurde, ist die vom Navigationssystem berechnete Stauumfahrung zeitaufwändiger als der geschätzte Zeitverlust durch den Stau.

**Alternative Routen**

Bei eingeschalteter Funktion werden bis zu drei Routenvorschläge und ihre Eigenschaften im Seitenmenü im MMI-Display angezeigt.

Nach dem Wechsel in die Kartendarstellung wird die Route, die entsprechend Ihren eingestellten Kriterien berechnet wurde, hervorgehoben.

Folgende Informationen werden, soweit verfügbar, für die Routenvorschläge angezeigt:

- Entfernung zum Ziel und errechnete Ankunftszeit
- Symbole für die Nutzung von Autobahn, Mautstraße, vignettenpflichtige Straße oder Fährverbindung auf der geplanten Route

Durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs können Sie die möglichen Streckenverläufe der alternativen Routen auswählen.

**Routentyp**

Sie wählen eine kurze, schnelle oder ökonomische Fahrstrecke.

Autobahn / Vignette / Mautstraße / Tunnel / Fähre / Bahnverladung

Wenn das Navigationssystem Autobahnen, vignetten-/mautpflichtige Straßen, Tunnel, Fähren oder Bahnverladungen bei der Routenberechnung nicht berücksichtigen soll, können Sie die Option meiden einstellen.

**Tageszeitlich gesperrt**

Mit der Funktion meiden werden tageszeitlich gesperrte Straßen (z. B. Fußgängerzonen) von der Routenberechnung ausgeschlossen. Mit auto entscheidet das MMI auf Basis von in den Navigationsdaten gespeicherten Einträgen, ob die tageszeitlich gesperrte Straße in die Berechnung der Zielführung einbezogen werden kann.

**Jahreszeitlich gesperrt**

Mit der Funktion meiden werden saisonal gesperrte Straßen (z. B. Passstraßen) von der Routenberechnung ausgeschlossen. Mit auto entscheidet das MMI auf Basis von in den Navigationsdaten gespeicherten Einträgen, ob die saisonal gesperrte Straße in die Berechnung der Zielführung einbezogen werden kann.

**Hinweis**

Führt die Vermeidung eines Kriteriums dazu, dass eine Zielführung unmöglich wird, wird das Routenkriterium für die Routenberechnung trotzdem herangezogen.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Ausrichtung.

Nord<sup>1)</sup>

Die Karte ist nach Norden ausgerichtet.

Fahrt

Die Karte ist in Fahrtrichtung ausgerichtet. Ab einem Maßstab von 100 km wird die Karte für eine leichtere Orientierung nach Norden ausgerichtet.

auto

Bei einem Maßstab bis 5 km ist die Karte in Fahrtrichtung ausgerichtet. Bei einem Maßstab größer 5 km ist die Karte nach Norden ausgerichtet.

<sup>1)</sup> Nur bei Kartentyp Position 2D

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Kartentyp.

#### Ziel

Das Ziel ist mit einer Zielfahne gekennzeichnet. Die Karte zeigt das Fahrtziel und ist nach Norden ausgerichtet.

#### Position 2D

Die aktuelle Fahrzeugposition wird dargestellt. Die Kartenausrichtung entspricht der Einstellung im Menü Ausrichtung [Link](#).

#### Position 3D

Bei eingeschalteter Funktion wird die aktuelle Fahrzeugposition in einem dreidimensionalen Geländemodell dargestellt und die Kartenausrichtung Fahrt automatisch eingestellt [Link](#). Ab einem Maßstab von 100 km wird die Karte nach Norden ausgerichtet.

Die Anzeige vorhandener dreidimensionaler Stadtmodelle erfolgt im Maßstab von 30 m - 100 m, dreidimensionale Sehenswürdigkeiten werden im Maßstab von 30 m - 200 m angezeigt.

#### Übersicht

Die gesamte Strecke von der Fahrzeugposition bis zum Fahrtziel ist auf der Karte dargestellt. Der Kartenmaßstab ist abhängig von der Streckenlänge. Die Karte ist nach Norden ausgerichtet.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Karteninhalt.

Karteninhalte wie z. B. Verkehrsinformationen, Favoriten oder Restaurants können ein- ()/  
ausgeblendet werden.

- [Weitere Einstellungen](#)

Kartendarstellung mit  
ausgeschaltetem Seitenmenü

[Abb.1](#) Kartendarstellung mit ausgeschaltetem Seitenmenü

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Kartenzusatz.

Bei eingeschalteter Funktion werden während der Zielführung die drei bevorstehenden Richtungsänderungen mit der errechneten Entfernung und Anfahrtszeit im MMI-Display angezeigt - 9- [Abb.1](#).

Zusätzlich erfolgt die Anzeige der aktuell befahrenen Straße, bevorstehende Manöver, Verkehrsmeldungen oder Sonderziele auf der aktuellen Route.

Das unmittelbar bevorstehende Manöver wird im untersten Tabellenteil angezeigt.

- [Weitere Einstellungen](#)

Kartendarstellung mit  
ausgeschaltetem Seitenmenü

[Abb.1](#) Kartendarstellung mit ausgeschaltetem Seitenmenü

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Automatischer Zoom.  
ein

Bei eingeschalteter Funktion wird der Maßstab der Karte abhängig von der befahrenen Straßenklasse (Autobahn, Bundesstraße, sonstige Straße) automatisch gewählt.

Kreuzung

Bei aktiver Zielführung wird bei bevorstehenden Manövern vorübergehend auf einen detaillierten Maßstab zur besseren Erkennung des Straßenverlaufs gezoomt.

aus

Der von Ihnen eingestellte Maßstab der Karte -2- [Abb.1](#) wird permanent beibehalten.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Tankstellenhinweis.

Wenn die Kraftstoffvorratsanzeige unter der Reservemarkierung liegt, erscheint bei eingeschalteter Funktion ein Hinweis im MMI-Display. Durch Bestätigen des Hinweises wird im MMI-Display eine Liste der im Standortumkreis liegenden Tankstellen angezeigt. Durch die Auswahl einer Tankstelle mit dem Steuerungsknopf wird die Zielführung von der aktuellen Fahrzeugposition aus berechnet.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Geschw.-Anzeige.

Die Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen, Schnellstraßen und Landstraßen kann, falls in den Navigationsdaten gespeichert, ein-/ausgeblendet werden.

- [Weitere Einstellungen](#)

Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad

[Abb.1](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Nav-Ansage.

Die Sprachhinweise im Navigations-Betrieb können komplett/verkürzt ausgegeben werden.

Mit aus werden nur wichtige Sprachhinweise während der Zielführung ausgegeben, z. B. die Änderung der Zielführung auf Grund von Verkehrsstörungen. Durch Drücken der Taste i-NAV -7-

[Abb.1](#) kann ein Sprachhinweis ausgegeben werden.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Letzte Ziele löschen.

Die Ziele, die Sie zuletzt eingegeben haben, werden automatisch gespeichert [Link](#). Sie können einzeln oder alle auf einmal gelöscht werden.

- [Weitere Einstellungen](#)

## Navigation Hauptfunktionen

[Abb.1](#) Navigation Hauptfunktionen

Ihre letzten Ziele werden automatisch gespeichert und können direkt als Navigationsziel geladen werden.

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Zielführung [Abb.1](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Letzte Ziele und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste Ihrer zuletzt eingegebenen Ziele.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein Ziel und drücken Sie den Steuerungsknopf. Details zum Ziel werden angezeigt.

Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Zielführung starten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Hinweis

Die Liste der letzten Ziele kann gelöscht werden [Link](#).

- [Ziel eingeben](#)

## Audi MMI Navigation [Navigieren](#)

- [Hinweise zur Zieleingabe](#)
- [Zieleingabe über Adresse](#)
- [Ziel aus der Karte übernehmen](#)
- [Sonderziel eingeben](#)
- [Zieleingabe über Favoriten](#)
- [Letztes Ziel laden](#)
- [Ziel aus dem Adressbuch übernehmen](#)
- [Ziel über Geokoordinaten eingeben](#)
- [Zwischenziel/Tourplan eingeben](#)
- [Navigieren](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Ziel eingeben](#)



Zielort eingeben

[Abb.1](#) Zielort eingeben

## Orte

Das System schlägt während der Eingabe mit dem Speller Orte vor, die Sie früher schon einmal eingegeben haben. Der vorgeschlagene Ort wird im Eingabefeld des Spellers angezeigt. Weitere Orte, die der Eingabe entsprechen, werden darunter aufgelistet. Die Anzahl der gefundenen Orte wird unterhalb der vorgeschlagenen Orte angezeigt -A- [Abb.1](#).

Wenn der gewünschte Ort im Eingabefeld des Spellers oder in der Auflistung darunter angezeigt wird, können Sie durch langes Drücken des Steuerungsknopfs in die Ortsliste wechseln.

## Als Zwischenziel einfügen

Das eingegebene Ziel wird als Zwischenziel in den Tourplan eingefügt.

## Sonderziel im Ort eingeben

Durch die Auswahl eines Sonderziels können z. B. Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen des öffentlichen Lebens (Krankenhaus, Kino, Erholungsgebiete usw.) direkt als Navigationsziel gewählt werden. Für die gezielte Suche von Sonderzielen stehen sieben Suchbereiche zur Auswahl [Link](#).

## Ortsteil eingeben

Ortsteile des gewünschten Orts werden aufgelistet und können durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs gewählt werden.

## Ziel in Karte

Durch horizontales, vertikales oder diagonales Verschieben des Fadenkreuzes mit dem Steuerungsknopf mit Joystickfunktion [Link](#) kann ein neues Ziel aus der Karte übernommen werden [Link](#).

## Koordinaten

Anzeige der Geokoordinaten des Fadenkreuz-Schnittpunkts (Längen-/Breitengrad).

## Im Adressbuch speichern

Einzelziele können direkt nach der Zieleingabe im Adressbuch gespeichert werden. Jedem Kontakt können zwei Navigationsziele privat/geschäftlich zugeordnet werden.

- [Ziel eingeben](#)

## Navigation Hauptfunktionen

[Abb.1](#) Navigation Hauptfunktionen

## Kartenansicht

[Abb.2](#) Kartenansicht

Sonderziele können im Eingabefeld bei der Eingabe von Einzelzielen gewählt werden. Es stehen sieben Suchbereiche zur Verfügung.

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Zielführung [Abb.1](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Sonderziel [Abb.2](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Suchbereichen für Sonderziele.

Drehen Sie den Steuerungsknopf z. B. auf Wichtige Sonderziele und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Kategorie, z. B. nächste Parkmöglichkeit und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste, z. B. von Parkplätzen. Zusätzlich wird durch Pfeile die Himmelsrichtung und die Entfernung von der Fahrzeugposition zum Sonderziel angezeigt.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein angezeigtes wichtiges Sonderziel und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden Sonderzieldetails angezeigt.

Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Zielführung starten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Folgende Suchbereiche stehen zur Verfügung:

### Wichtige Sonderziele

Mit dieser Funktion lassen Sie sich beispielsweise zur nächsten Parkmöglichkeit navigieren. Die Sonderziele werden aufsteigend nach der Entfernung zum Fahrzeug sortiert.

### Namen suchen im aktuellen Land

Im Speller wird der Name des Sonderziels eingegeben. Das Sonderziel ist unabhängig von der Fahrzeugposition und dem Navigationsziel. Diese Funktion eignet sich für die Suche nach bereits bekannten Sonderzielen. Der Suchbereich bezieht sich auf das aktuelle Land.

### Standortumkreis

Die Sonderziele können aus unterschiedlichen Klassen gewählt werden. Diese Funktion eignet sich beispielsweise zum Planen von Zwischenstopps. Das Sonderziel befindet sich in unmittelbarer Umgebung zur Fahrzeugposition.

### Ziel-/Zwischenzielumkreis

Mit dieser Funktion finden Sie beispielsweise ein Hotel am Zielort. Die Sonderziele können aus unterschiedlichen Klassen gewählt werden. Das Sonderziel befindet sich in der Umgebung eines

einggegebenen Fahrtziels.

Entlang der Route

Sonderziele Entlang der Route können nur während einer aktiven Zielführung gewählt werden. Das Sonderziel befindet sich direkt bzw. in unmittelbarer Nähe der berechneten Route.

In neuem Ort

Im Speller wird der Name des Orts eingegeben. Die Sonderziele können aus unterschiedlichen Klassen gewählt werden. Diese Funktion eignet sich für die Suche nach Sonderzielen in einem Ort unabhängig vom Navigationsziel.

Überregional

Das Sonderziel kann entweder über den Namen gesucht oder aus unterschiedlichen Klassen gewählt werden. Das Sonderziel ist unabhängig von Fahrzeugposition und Navigationsziel. Mit dieser Funktion lassen Sie sich beispielsweise zu einem Flugplatz in dem gewählten Land navigieren.

Hinweis

- Die Sonderziele in den Suchbereichen Wichtige Sonderziele und Standortumkreis werden zuerst nach der Luftlinie (Pfeil nicht ausgefüllt) von Ihrem aktuellen Standort sortiert. Die tatsächliche Fahrstrecke von der Fahrzeugposition zum Sonderziel wird automatisch aktualisiert (Pfeil ausgefüllt).
- Es gibt Listeneinträge, die auf Grund der Vielzahl ihrer Buchstaben/Zeichen nicht komplett im MMI-Display angezeigt werden können. Wenn Sie diese Listeneinträge mit dem Steuerungsknopf anwählen, wird nach einer kurzen Zeitspanne automatisch ein Pop-up mit ausführlichen Informationen zu dem gewählten Listeneintrag eingeblendet.
- [Ziel eingeben](#)

Kartenansicht

[Abb.1](#) Kartenansicht

Voraussetzung: Das MMI ist eingeschaltet [Link](#).

Drücken Sie die Funktionstaste NAV. Im MMI-Display erscheint die Karte [Abb.1](#) oder das letzte aktive Navigations-Menü.

Im MMI-Display wird das Menü angezeigt, das beim letzten Navigieren geöffnet war. Sie wechseln in die Karte, indem Sie im Navigations-Betrieb die Funktionstaste NAV erneut drücken.

Hinweis

Es besteht die Möglichkeit, die Navigation zu Simulations- oder Planungszwecken im Demo-Modus [Link](#) zu starten.

- [Navigieren](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste NAV > Steuerungstaste Einstellungen > Präsentationsmodus.

Der Demo-Modus hilft Ihnen, eine Fahrt effektiv zu planen und darzustellen, indem Karteninhalte oder Routenkriterien eingeblendet werden. Sie können einen Startpunkt setzen, wenn Sie z. B. eine Fahrstrecke von einer anderen Position als der Fahrzeugposition berechnen lassen möchten. Um die Zielführung zu simulieren, starten Sie den Demo-Modus.

Hinweis

Die Simulation der Zielführung im Demo-Modus wird aus Sicherheitsgründen bei fahrendem Fahrzeug ausgeschaltet.

- [Weitere Einstellungen](#)

Ziel über das Fadenkreuz ändern

[Abb.1](#) Ziel über das Fadenkreuz ändern

Kartenposition als Ziel übernehmen

[Abb.2](#) Kartenposition als Ziel übernehmen

Ein Punkt in der Karte kann als Ziel oder Zwischenziel festgelegt oder ins Adressbuch gespeichert werden.

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#) und die Karte wird im MMI-Display angezeigt.

Drücken Sie den Steuerungsknopf. Das Karten-Seitenmenü wird eingeschaltet [Abb.1](#).

Verschieben Sie das Fadenkreuz mit dem Steuerungsknopf [Link](#) horizontal, vertikal oder diagonal auf das gewünschte Ziel [Abb.1](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf das Menü Zieldetails -1- [Abb.1](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Zielführung starten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Wenn ein Ziel in den Navigationsdaten nicht vorhanden ist, können Sie das Fadenkreuz auf die Position des gewünschten Orts verschieben und die Geokoordinaten als Ziel übernehmen oder einem Kontakt im Adressbuch hinzufügen.

Hinweis

- Wenn Sie das Fadenkreuz einen Augenblick nicht bewegen, erhalten Sie zusätzliche Angaben zur Position des Fadenkreuzes (wenn vorhanden, z. B. Orts- oder Straßennamen).
- Um das gewünschte Ziel schneller mit dem Fadenkreuz anpeilen zu können, vergrößern/verkleinern Sie den Maßstab der Karte, indem Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts drehen.
- [Ziel eingeben](#)

## Navigation Hauptfunktionen

[Abb.1](#) Navigation Hauptfunktionen

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Zieleingabe Ort/PLZ

Drücken Sie die Steuerungstaste Zielführung [Abb.1](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Adresse und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Ort/PLZ und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller [Link](#).

Geben Sie den Ort oder die Postleitzahl ein.

Um einen Ort aus der Liste zu wählen, drücken Sie die Steuerungstaste Liste.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Ort und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um weitere Angaben zum Navigationsziel einzugeben, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Straße hinzufügen, Als Zwischenziel einfügen, Sonderziel im Ort eingeben [Link](#) oder Ortsteil eingeben und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Geben Sie weitere Angaben ein.

Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Zielführung starten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Zieleingabe Straße

Drücken Sie die Steuerungstaste Zielführung [Abb.1](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Adresse und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Straße und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit den zuletzt eingegebenen Orten.

Um eine Straße in einem bestimmten Ort zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Ort und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder

Um eine Straße unabhängig von einem Ort zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf In allen Städten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller [Link](#).

Geben Sie die Straße ein.

Um eine Straße aus der Liste zu wählen, drücken Sie die Steuerungstaste Liste.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Straße und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um weitere Angaben zum Navigationsziel einzugeben, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Hausnummer/Kreuzung und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Eingabe beenden und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller [Link](#).

Geben Sie ggf. den Ort/die Postleitzahl ein.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf OK und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Zielführung starten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte

angezeigt.

Um ein Land in das Eingabefeld zu übernehmen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Land und drücken Sie den Steuerungsknopf. Sie können nun aus einer Liste ein Land wählen.

Wenn Sie nach der Eingabe des Städtenamens die Zielführung starten, wird zur Berechnung der Zielführung automatisch das Zentrum der Stadt als Ziel übernommen.

Hinweis

Ihr Navigationsziel enthält Sonderzeichen wie z. B. den Bindestrich in „Neu-Isenburg“? Dann wechseln Sie doch einfach zwischen Buchstaben- und Zahlen-Speller [Link](#).

- [Ziel eingeben](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Ziel eingeben](#)

## Navigation Hauptfunktionen

[Abb.1](#) Navigation Hauptfunktionen

Favoriten erleichtern die Zieleingabe für oft benötigte Navigationsziele.

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#) und ein Favorit ist gespeichert [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Zielführung [Abb.1](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Favoriten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Favoritenliste.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Favoriten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Details zum Favoriten werden angezeigt.

Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Zielführung starten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Speichern Sie bis zu zehn Einzelziele und Ihre Heimatadresse als Favoriten [Link](#).

Mit der Funktion Heimatadresse können Sie einfach und schnell die Zielführung zu Ihrer Heimatadresse starten.

Hinweis

- Sie können gespeicherte Favoriten/die Heimatadresse in der Karte anzeigen, anrufen, neu belegen oder löschen [Link](#).
- Die Anzeige der Favoriten in der Karte erfolgt bei einem Maßstab von bis zu 2,5 km.
- [Ziel eingeben](#)



Navigation Hauptfunktionen

[Abb.1](#) Navigation Hauptfunktionen

Drücken Sie die Steuerungstaste Zielführung [Abb.1](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Favoriten und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Favorit anlegen/Heimatadresse und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Geben Sie ein Ziel ein [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Als Favorit speichern/Als Heimatadresse speichern und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller [Link](#).

Geben Sie den Namen für den Favoriten ein.

Um den Favoriten zu speichern, drehen Sie den Speller auf OK und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Favoriten können auch während einer aktiven Zielführung gespeichert werden. Gespeicherte Favoriten werden automatisch als Kontakt im Adressbuch angezeigt.

Hinweis

Wussten Sie schon, dass Sie Favoriten nutzen, bearbeiten und löschen können [Link](#)?

- [Ziel speichern](#)

Ziel speichern

Audi MMI Navigation [Navigieren](#)

- [Favorit/Heimatadresse speichern](#)
- [Einzelziel im Adressbuch speichern](#)
- [Navigieren](#)

## Navigation Hauptfunktionen

[Abb.1](#) Navigation Hauptfunktionen

Ein Einzelziel kann entweder als neue Adresskarte gespeichert oder einer bestehenden Adresskarte zugeordnet werden.

Ziel als neue Adresskarte speichern

Geben Sie ein Ziel ein [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Im Adressbuch speichern und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Neuer Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Name und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller [Link](#).

Geben Sie einen Namen ein.

Geben Sie weitere Daten ein.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kontakt speichern und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Ziel einer bestehenden Adresskarte zuordnen

Geben Sie ein Ziel ein [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Im Adressbuch speichern und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um das Ziel einer Adresskarte zuzuordnen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Adresskarte wird geöffnet.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kontakt speichern und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Jedem Kontakt im Adressbuch können zwei Navigationsziele privat/geschäftlich zugeordnet werden.

Wenn Sie für eine vorhandene Adresskarte bereits ein Navigationsziel gespeichert haben, wird das alte Ziel überschrieben.

Gespeicherte Ziele werden durch blaue/rote Stecknadeln (geschäftliches/privates Navigationsziel) in der Karte angezeigt.

Um auf ein Ziel schnell zuzugreifen, schalten Sie die Funktion Als Favorit anzeigen ein ()

Favoriten können über die Navigation Hauptfunktionen -4- [Abb.1](#) direkt gewählt werden.

Hinweis

Wie Sie einen Kontakt bearbeiten, löschen oder sich vom Sprachdialogsystem vorlesen lassen, erfahren Sie auf [Link](#).

- [Ziel speichern](#)

## Navigation Hauptfunktionen

[Abb.1](#) Navigation Hauptfunktionen

## Navigationsziel wählen

[Abb.2](#) Navigationsziel wählen

Zu Einträgen mit Navigationszielen kann direkt aus dem Adressbuch navigiert werden.  
Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#) und das Adressbuch enthält gespeicherte Kontakte mit privaten/geschäftlichen Navigationszielen [Link](#) oder privaten/geschäftlichen Postanschriften [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Zielführung [Abb.1](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Adressbuch und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Kontakten.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Wenn ein Kontakt zwei Navigationsziele (privat und geschäftlich) enthält, wählen Sie ein Navigationsziel durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs aus.

Drücken Sie die Steuerungstaste Navigieren [Abb.2](#), oder

Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Zielführung starten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

- [Ziel eingeben](#)

## Audi MMI Kommunikation [Adressbuch](#)

Zu einem bestehenden Kontakt im Adressbuch können Sie ein geschäftliches und ein privates Navigationsziel festlegen.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#) und ein Kontakt wird bearbeitet [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Navigationsziel geschäftlich oder Navigationsziel privat und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Navigationsziel erstellen und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Möglichkeiten zur Zieleingabe.

Geben Sie ein Ziel ein [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Adresse übernehmen und drücken Sie den Steuerungsknopf. Das Navigationsziel wird in der Adresskarte gespeichert.

Jedem Kontakt können zwei Navigationsziele privat/geschäftlich zugeordnet werden. Die gespeicherten Navigationsziele können Sie im Navigations-Betrieb über die Steuerungstaste Zielführung abrufen [Link](#).

Wenn bereits eine private/geschäftliche Postanschrift festgelegt ist [Link](#), wird diese automatisch in das Eingabefeld Adresse des jeweiligen Navigationsziels übernommen. Diese können Sie dann bequem mit Adresse übernehmen als Navigationsziel festlegen.

Der Menüpunkt Sonderziel enthält weitere Untermenüs, die Sie für die Erstellung der Navigationsziele nutzen können. Unter dem Menüpunkt Wichtige Sonderziele finden Sie die nächste Raststätte oder Tankstelle, den nächsten Audi-Service oder das nächste Krankenhaus. Nähere Informationen zu den Untermenüs finden Sie ab [Link](#).

### Hinweis

- Sie können ein Navigationsziel auch Als Favorit anzeigen. Das Navigationsziel wird dann unter Favoriten im Menü Zielführung des Navigations-Betriebs angezeigt [Link](#).
- Kontakte, denen ein Navigationsziel zugeordnet wird, werden im lokalen Speicher des aktuell verwendeten Adressbuchs gespeichert.
- [Adressbuch](#)

## Audi MMI Kommunikation [Adressbuch](#)

Zu einem bestehenden Kontakt im Adressbuch können Sie eine geschäftliche und eine private Postanschrift festlegen.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#) und ein Kontakt wird bearbeitet [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Postanschrift geschäftlich oder Postanschrift privat und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Land und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller [Link](#).

Geben Sie das Land ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf OK drehen und anschließend drücken.

Geben Sie weitere Daten ein.

Um die Postanschrift zu löschen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Postanschrift löschen und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Strukturierte Postanschriften von einem Mobiltelefon, die eine Information zu Land, Postleitzahl, Stadt und Straße beinhalten, werden direkt in das Adressbuch importiert.

### Hinweis

Der Import von Postanschriften ist vom Mobiltelefon abhängig.

- [Adressbuch](#)



## Navigation Hauptfunktionen

[Abb.1](#) Navigation Hauptfunktionen

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Zielführung [Abb.1](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Adresse und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Koordinaten und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um den Breitengrad einzugeben, drücken Sie den Steuerungsknopf. Die erste Zahl wird hervorgehoben.

Um eine Zahl einzugeben, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die nächste Zahl wird hervorgehoben.

Wiederholen Sie die Eingabe für die anderen Zahlen von Breiten- und Längengrad.

Drücken Sie nach Eingabe der letzten Zahl des Längengrads den Steuerungsknopf.

Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Zielführung starten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Wenn ein Ziel in den Navigationsdaten nicht vorhanden ist, können Sie durch Eingabe der Geokoordinaten einen beliebigen Punkt in der Karte als Ziel übernehmen oder einem Kontakt im Adressbuch hinzufügen.

- [Ziel eingeben](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Ziel eingeben](#)



Tourplan

[Abb.1](#) Tourplan

Im Tourplan legen Sie bis zu neun Zwischenziele und das Fahrtziel fest.

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#) und ein Ziel ist eingegeben [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Tour [Abb.1](#). Der aktuelle Tourplan wird im MMI-Display angezeigt.

Um die Position eines Zwischenziels im Tourplan festzulegen, drehen Sie den Steuerungsknopf an die gewünschte Stelle, z. B. -2- [Abb.1](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Möglichkeiten zur Eingabe eines Zwischenziels werden angezeigt.

Geben Sie ein Zwischenziel ein [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf In Tourplan einfügen und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um die Zielführung zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Zielführung starten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte angezeigt.

Folgende Informationen werden Ihnen im Seitenmenü des Tourplans angezeigt [Abb.1](#):

- 1- Position des Fahrzeugs
- 2- Mögliche Position zur Eingabe eines Zwischenziels
- 3- Position eines Zwischenziels im Tourplan
- 4- Endziel

Um alle Zwischenziele aus dem Tourplan zu löschen, geben Sie ein Einzelziel ein und starten Sie die Zielführung [Link](#).

Hinweis

- Wussten Sie schon, dass Sie ein Zwischenziel auch über die Navigation Hauptfunktionen eingeben können [Link](#)?
- Ihre Routen-/Tourplanung hat sich geändert? Kein Problem. Wählen Sie mit dem Steuerungsknopf einfach das Ziel/Zwischenziel aus und drücken Sie den Steuerungsknopf. Sie können das Ziel/Zwischenziel ändern, verschieben, löschen oder den Tourplan ab hier starten,
- [Ziel eingeben](#)



Navigation Hauptfunktionen

[Abb.1](#) Navigation Hauptfunktionen

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie den Steuerungsknopf Zielführung [Abb.1](#).

Im MMI-Display werden folgende Funktionen angezeigt:

- 1- Letztes Ziel laden [Link](#)
- 2- Zieleingabe über Adresse [Link](#)
- 3- Ziel aus dem Adressbuch übernehmen [Link](#)
- 4- Zieleingabe über Favoriten [Link](#)
- 5- Karte aufrufen/Ziel aus der Karte übernehmen [Link](#)
- 6- Zielführung starten/abbrechen
- 7- Sonderziel eingeben [Link](#)

- [Navigieren](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Navigieren](#)

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#) und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Zielführung

Sprechen Sie ZIELFÜHRUNG STARTEN/ABBRECHEN. Die Zielführung wird gestartet/abgebrochen.

Navigationslisten aufrufen

Sprechen Sie LETZTE ZIELE, FAVORITEN oder HEIMATADRESSE. Folgen Sie den Anweisungen des Sprachdialogsystems.

Dynamische Stauumfahrung

Sprechen Sie DYNAMISCHE STAUUMFAHRUNG EIN/AUS. Die dynamische Stauumfahrung wird ein-/ausgeschaltet.

Routenkriterien

Sprechen Sie SCHNELLE ROUTE, ÖKONOMISCHE ROUTE oder KURZE ROUTE. Die Route wird nach verschiedenen Kriterien berechnet, oder

Sprechen Sie STRECKENLISTE. Bei aktiver Zielführung kann die Streckenliste eingesehen werden.

Zu einem Kontakt im Adressbuch navigieren

Sprechen Sie NAVIGIERE ZU (XY), z. B. NAVIGIERE ZU „RALF SCHMIDT“. Wenn einer Adresskarte ein Navigationsziel zugeordnet ist, wird das Navigationsziel in die Zieleingabe übernommen und die Zielführung gestartet.

Hinweis

Um die Sprachhinweise während der aktiven Zielführung ein-/auszuschalten, sprechen Sie das Kommando NAVIGATIONSANSAGE EIN/AUS [Link](#).

- [Navigieren](#)

Audi MMI Spracheingabe [Sprachdialogsystem](#)

- [Verkehrsdurchsagen \(TP-Memo\) abrufen](#)
- [TMC/TMCpro-Verkehrsmeldung abrufen](#)
- [Sprachdialogsystem](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Verkehrsinformationen abrufen](#)

Voraussetzung: Das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Sprechen Sie INFO. Das Menü Verkehrsinformationen wird gestartet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.

Mit den Kommandos VERKEHRSFUNK EIN/AUS können Sie Verkehrsdurchsagen ein-/ausschalten.

Um die aufgezeichneten Verkehrsdurchsagen anzuhören, sprechen Sie VERKEHRSDURCHSAGEN ANHÖREN.

- [Verkehrsinformationen abrufen](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Verkehrsinformationen abrufen](#)

Voraussetzung: Das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Sprechen Sie INFO. Das Menü Verkehrsinformationen wird gestartet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.

Mit dem Kommando VERKEHRSMELDUNGEN VORLESEN können Sie sich die aktuell im MMI angezeigten Verkehrsmeldungen vorlesen lassen.

- [Verkehrsinformationen abrufen](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Radio hören](#)

Voraussetzung: Das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Sprechen Sie RADIO. Der Radio-Betrieb wird gestartet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.

- [Radio hören](#)

verfügbare Zusatzsender (DAB)

[Abb.1](#) verfügbare Zusatzsender (DAB)

Voraussetzung: Der Radio-Betrieb ist gestartet [Link](#) und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Aus der Senderliste (FM- und MW-Band)

Sprechen Sie SENDERLISTE. Die Senderliste wird angezeigt.

Um einen Sender zu wählen, sprechen Sie SENDER (XY). Der gewünschte Sender wird eingestellt.

Aus der Senderliste (DAB\*-Band)

Sprechen Sie SENDERLISTE. Eine Liste mit empfangbaren Ensembles wird angezeigt [Abb.1](#).

Sprechen Sie den gewünschten Ensemblenamen. Die Radio-Sender des Ensembles werden angezeigt.

Um einen Sender zu wählen, sprechen Sie SENDER (XY), oder

Sprechen Sie die Zeilennummer z. B. ZEILE ZWEI. Der gewünschte Sender wird eingestellt.

Aus der Speicherliste

Sprechen Sie SPEICHERLISTE. Die Speicherliste wird angezeigt.

Um einen Sender aus der Liste zu wählen, sprechen Sie SENDER (XY), oder

Sprechen Sie die Zeilennummer z. B. ZEILE ZWEI. Der gewünschte Sender wird eingestellt.

Frequenz einstellen

Sprechen Sie FREQUENZ EINSTELLEN.

Um die Frequenz manuell einzustellen, sprechen Sie die gewünschte Frequenz.

Mit den Kommandos SENDERLISTE/SPEICHERLISTE VORLESEN können sie sich die Sender aus der jeweiligen Liste vorlesen lassen.

Das nächste/vorherige Ensemble oder den nächsten/vorherigen Sender können Sie zusätzlich mit den Kommandos NÄCHSTES/VORHERIGES ENSEMBLE bzw. NÄCHSTER/VORHERIGER SENDER auswählen.

Um die Senderliste im MW-Band zu aktualisieren, sprechen Sie SENDERLISTE

AKTUALISIEREN. Die Senderlisten im FM-Band und DAB\*-Band (Digitalradio) werden automatisch aktualisiert.

- [Radio hören](#)

Audi MMI Spracheingabe [Sprachdialogsystem](#)

- [Medien-Betrieb starten](#)
- [Quelle wählen](#)
- [Audio-/Video-Datei wählen](#)
- [Sprachdialogsystem](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Medien abspielen](#)

Voraussetzung: Das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Sprechen Sie MEDIA. Der Medien-Betrieb wird gestartet. Das Sprachdialogsystem bleibt noch etwa fünf Sekunden eingeschaltet, um ein weiteres Kommando entgegenzunehmen.

- [Medien abspielen](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Medien abspielen](#)

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet [Link](#) und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Sprechen Sie MEDIUM AUSWÄHLEN.

Um die gewünschte Quelle zu wählen, sprechen Sie z. B. JUKEBOX oder DVD. Im MMI-Display werden die Audio-/Video-Dateien der genannten Quelle angezeigt.

In der Quellenübersicht kann jede Quelle per Sprache angewählt werden.

Mit den Kommandos NÄCHSTES/VORHERIGES MEDIUM, NÄCHSTE/VORHERIGE CD/DVD oder CD/DVD 1-6 wechseln Sie die Quellen.

Mit dem Kommando ORDNER AUFWÄRTS gelangen Sie zurück zur nächsthöheren Ebene der Ordnerstruktur.

- [Medien abspielen](#)

Audi MMI Spracheingabe Sprachdialogsystem [Medien abspielen](#)

Voraussetzung: Eine Quelle wurde gewählt [Link](#) und das Sprachdialogsystem ist eingeschaltet [Link](#).

Audio-/Video-Datei der Jukebox wählen

Sprechen Sie INTERPRET (XY), TITEL (XY), ALBUM (XY), VIDEO (XY) oder GENRE (XY).

Titelnummer einer Audio-CD wählen

Sprechen Sie TITEL (1-99). Der gewünschte Titel wird gewählt.

Mit den Kommandos NÄCHSTER/VORHERIGER TITEL navigieren Sie innerhalb einer Quelle zwischen den Audio-/Video-Dateien.

Hinweis

Beim Auswählen von Audio-/Video-Dateien erkennt das Sprachdialogsystem, unabhängig von der eingestellten Menüsprache, die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

- [Medien abspielen](#)

Audi MMI Audio/Video Radio hören [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Der FM-Empfangsbereich ist eingestellt [Link](#).

Wählen Sie: Funktionstaste RADIO > Steuerungstaste Einstellungen > Sendernamen.

Sendernamen variabel

Gesendete Lauftexte von FM-Sendern werden im MMI-Display angezeigt.

Sendernamen fest

Gesendete Lauftexte von FM-Sendern werden im MMI-Display nicht angezeigt. Der aktuelle Ausschnitt eines Lauftexts wird fixiert.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Audio/Video Radio hören [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Der FM-Empfangsbereich ist eingestellt [Link](#).

Wählen Sie: Funktionstaste RADIO > Steuerungstaste Einstellungen > Sendersortierung.

Sendersortierung alphabetisch

Die Sender werden in alphabetischer Reihenfolge in der Senderliste angezeigt. Radio-Sender mit variablen Sendernamen [Link](#) werden am Ende der Liste angezeigt.

Sendersortierung Gruppe

Die Sender werden nach der Programm-ID (z. B. alle Radio-Programme des Bayerischen Rundfunks) gruppiert in der Senderliste angezeigt.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Audio/Video Radio hören [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Ein Empfangsbereich ist eingestellt [Link](#) und in der Speicherliste ist ein Sender gespeichert [Link](#).

Wählen Sie: Funktionstaste RADIO > Steuerungstaste Einstellungen > Speichereinträge löschen.  
Sie können einen Sender oder alle Sender in der Speicherliste löschen.

- [Weitere Einstellungen](#)

verfügbare Zusatzsender (DAB)

[Abb.1](#) verfügbare Zusatzsender (DAB)

Funktionen FM-Band

[Abb.2](#) Funktionen FM-Band

Die Speicherliste kann bis zu 50 Sender aus allen Empfangsbereichen enthalten.

Voraussetzung: Die Senderliste wird angezeigt [Abb.1](#).

Über die Steuerungstaste Funktionen

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Sender speichern -1- [Abb.2](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der eingestellte Sender wird an die nächste freie Position in der Speicherliste gelegt.

Um die Position in der Speicherliste zu ändern, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.

Um den Sender an die eingestellte Position zu speichern, drücken Sie den Steuerungsknopf.

Über die Steuerungstaste Speicher

Drücken Sie die Steuerungstaste Speicher.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Sendername speichern und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der eingestellte Sender wird an die nächste freie Position in der Speicherliste gelegt.

Um die Position in der Speicherliste zu ändern, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.

Um den Sender an die eingestellte Position zu speichern, drücken Sie den Steuerungsknopf.

Über den Steuerungsknopf

Drehen Sie den Steuerungsknopf in der Senderliste auf den gewünschten Sender.

Drücken Sie den Steuerungsknopf so lange bis die Speicherliste mit Sendername hier speichern im MMI-Display erscheint.

Um die Position in der Speicherliste zu ändern, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.

Um den Sender an die eingestellte Position zu speichern, drücken Sie den Steuerungsknopf.

Hinweis

Sie können einen einzelnen Sender oder alle Sender aus der Speicherliste löschen [Link](#).

- [Radio hören](#)

Audi MMI Audio/Video Radio hören [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Der FM-/DAB\*-Empfangsbereich ist eingestellt [Link](#).

Wählen Sie: Funktionstaste RADIO > Steuerungstaste Einstellungen > Senderverfolgung.

Senderverfolgung ein

Die eingeschaltete Senderverfolgung versucht auch beim Verlassen eines Sendegebiets den aktuellen Radio-Sender beizubehalten. Während des Suchlaufs im DAB\*-Empfangsbereich wird der aktuelle Radio-Sender im FM-Band angezeigt. Die Senderverfolgung ist im FM-Empfangsbereich automatisch eingeschaltet.

Senderverfolgung aus

Beim Verlassen eines Sendegebiets wird der eingestellte Radio-Sender im DAB\*-Empfangsbereich u. U. nicht mehr empfangen. Im FM-Empfangsbereich wird die Senderverfolgung automatisch bei einem Senderwechsel wieder eingeschaltet.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Audio/Video Radio hören [Weitere Einstellungen](#)

Voraussetzung: Der DAB\*-Empfangsbereich ist eingestellt [Link](#).

Wählen Sie: Funktionstaste RADIO > Steuerungstaste Einstellungen > L-Band.

Für Digitalradio gibt es zwei Empfangsbereiche: Band III und L-Band. Ensembles im Band III haben i. d. R. ein großes Sendegebiet mit überregionaler Reichweite. Sie werden immer empfangen.

Ensembles im L-Band sind i. d. R. regional begrenzt. Wenn Sie die Funktion L-Band einschalten, werden Ensembles aus dem Band III und dem L-Band empfangen.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Navigation [Verkehrsinformationen abrufen](#)

TMC/TMCpro-Verkehrsmeldung  
abrufen

[Abb.1](#) TMC/TMCpro-Verkehrsmeldung abrufen

Anzeige einer TMC/TMCpro-  
Verkehrsmeldung in der Karte

[Abb.2](#) Anzeige einer TMC/TMCpro-Verkehrsmeldung in der Karte

Die TMC/TMCpro-Verkehrsmeldungen werden nach Straßenklasse und Land sortiert. TMC/TMCpro-Verkehrsmeldungen für eine aktive Zielführung werden zuerst angezeigt.

Drücken Sie die Funktionstaste INFO.

Wenn im MMI-Display nicht die Liste mit TMC/TMCpro-Verkehrsmeldungen angezeigt wird, drücken Sie die Funktionstaste INFO erneut. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit TMC/TMCpro-Verkehrsmeldungen [Abb.1](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Verkehrsmeldung.

Drücken Sie den Steuerungsknopf. Eine Detailansicht wird angezeigt.

Um in der Detailansicht die nächste Verkehrsmeldung aufzurufen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Nächste Meldung zeigen und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um eine Detailansicht der gewählten Meldung in der Karte anzeigen zu lassen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf In Karte anzeigen und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die schraffierte Linie kennzeichnet die Fahrbahn und Länge der Verkehrsstörung [Abb.2](#).

Um die nächste TMC/TMCpro-Verkehrsmeldung in der Karte anzuzeigen, drücken Sie den Steuerungsknopf erneut.

Um sich eine TMC/TMCpro-Verkehrsmeldung vorlesen zu lassen, drücken Sie die Steuerungstaste Vorlesen.

Bei aktiver Zielführung werden die TMC/TMCpro-Verkehrsmeldungen, die auf Ihrer Route liegen, in der Reihenfolge der Entfernung mit einem roten Warnsymbol dargestellt -1- [Abb.1](#). Eine unmittelbar bevorstehende Verkehrsstörung steht an erster Position.

Im Anschluss werden alle weiteren vorhandenen TMC/TMCpro-Verkehrsmeldungen mit ausgegrautem Warnsymbol nach Straßenklasse (Autobahn, Bundesstraße, sonstige Straße) und Bezeichnung sortiert aufgelistet -2-. Diese TMC/TMCpro-Verkehrsmeldungen werden in der Karte mit einem grauen Warnsymbol dargestellt.

Besonders wichtige TMC/TMCpro-Verkehrsmeldungen, wie z. B. Falschfahrer-Meldungen, werden automatisch im MMI-Display angezeigt. Um die Meldung abzubrechen, drücken Sie einfach die Taste BACK oder den Steuerungsknopf.

#### Hinweis

Die Verkehrsdurchsagen werden auch im Fahrerinformationssystem angezeigt und können durch Rollen der linken Menüwalze gewählt werden.

- [Verkehrsinformationen abrufen](#)

Audi MMI Navigation [Verkehrsinformationen abrufen](#)

- [TMC-Ansage](#)
- [Verkehrsfunk](#)
- [Lautstärke Verkehrsfunk](#)
- [Verkehrsinformationen abrufen](#)

Audi MMI Navigation Verkehrsinformationen abrufen [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste INFO > Steuerungstaste Einstellungen > TMC-Ansage.

Verkehrsmeldungen, die sich auf eine aktive Zielführung beziehen, werden bei eingeschalteter Funktion als Sprachhinweis ausgegeben.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Navigation Verkehrsinformationen abrufen [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste INFO > Steuerungstaste Einstellungen > Verkehrsfunk.  
Der Verkehrsfunk kann ein-/ausgeschaltet werden.

- [Weitere Einstellungen](#)

Audi MMI Navigation Verkehrsinformationen abrufen [Weitere Einstellungen](#)

Wählen Sie: Funktionstaste INFO > Steuerungstaste Einstellungen > Lautstärke Verkehrsfunk.  
Um die Lautstärke für den Verkehrsfunk einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/  
rechts. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie den Steuerungsknopf.

- [Weitere Einstellungen](#)

## Audi MMI Navigation [Navigieren](#)

Lassen Sie sich mit dem „Global Positioning System“ (GPS) an Ihr Fahrtziel leiten!

Aufwändiges Kartenstudium, umständliches Blättern in unübersichtlichen Straßenatlanten - das war einmal! Jetzt geben Sie Ihr gewünschtes Ziel einfach in das Navigationssystem ein und folgen auf direktem Weg den Fahrempfehlungen. Oder Sie lassen sich über bis zu neun Zwischenziele an Ihr Fahrtziel navigieren.

Weitere wichtige Funktionen Ihres Navigationssystems sind:

- Sieben unterschiedliche Möglichkeiten zur Zieleingabe
- Berechnung der Zielführung unter Berücksichtigung der Verkehrsmeldungen
- Drei Routenvorschläge zur Auswahl des bevorzugten Streckenverlaufs
- Fahrempfehlungen in Form von Sprachhinweisen in acht Sprachen
- Darstellung der Zielführung im MMI-Display und im Fahrerinformationssystem
- Speichern von Einzelzielen oder Tourplänen

### ACHTUNG!

- Die Anforderungen im heutigen Straßenverkehr erfordern die volle Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer. Beachten Sie immer [Link](#).
- Beachten Sie beim Fahren die jeweiligen Verkehrsregeln.
- Die vom Navigationssystem berechnete Route ist eine Empfehlung zum Erreichen des Fahrtziels. Achten Sie auf Ampeln, Halteverbote, Einbahnstraßen, Spurwechselverbote, usw.

### Vorsicht!

- Sollte eine Fahrempfehlung im Widerspruch zur gültigen StVO stehen, so gilt immer die StVO.
- Die Lautstärkeeinstellung sollte so gewählt werden, dass äußere akustische Signale, wie z. B. das Martinshorn von Polizei und Feuerwehr, jederzeit gut hörbar sind - Unfallgefahr!

### Hinweis

- Schnee und Gegenstände auf der GPS-Antenne oder eine Abschattung durch Bäume und große Gebäude können den Satellitenempfang behindern und damit die Positionsbestimmung des Fahrzeugs beeinträchtigen. Auch eine Abschaltung oder ein Ausfall mehrerer Satelliten kann zu einer Störung des GPS-Empfangs führen und damit auch die Fahrzeugpositionsbestimmung beeinträchtigen.
- Da Straßennamen gelegentlich geändert werden, können in Ausnahmefällen die auf dem MMI gespeicherten Namen von den tatsächlichen Straßennamen abweichen.
- Informationen zum Update der Navigationsdaten erhalten Sie bei einem Audi Betrieb.
- [Navigieren](#)

## Audi MMI Einstieg [Übersicht](#)

Wir empfehlen Ihnen, wichtige Funktionen wie z. B. die Eingabe eines Navigationsziels nur bei stehendem Fahrzeug auszuführen. Denken Sie bitte stets daran: Unterbrechen Sie die Bedienung des MMI zu Gunsten Ihrer Sicherheit und der anderer Verkehrsteilnehmer.

### ACHTUNG!

- Die Anforderungen im heutigen Straßenverkehr erfordern stets die volle Aufmerksamkeit. Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für die Verkehrssicherheit. Bedienen Sie das MMI-System deshalb nur dann, wenn es die Verkehrssituation wirklich zulässt und nur so, dass Sie stets die Kontrolle über Ihr Fahrzeug behalten - Unfallgefahr!
- Die Lautstärkeinstellungen der Audiosysteme sollten so gewählt werden, dass äußere akustische Signale wie z. B. das Martinshorn von Polizei und Feuerwehr jederzeit gut hörbar sind - Unfallgefahr!
- Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen zum Telefonieren in Kraftfahrzeugen!
- [Übersicht](#)



Navigation Hauptfunktionen

[Abb.1](#) Navigation Hauptfunktionen

Voraussetzung: Die Zielführung ist aktiv [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Zielführung [Abb.1](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Abbrechen und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Sie können die Zielführung auch abbrechen, indem Sie ein neues Ziel eingeben [Link](#).

Hinweis

Bei einem Abbruch der Zielführung bleiben die eingegebenen Daten und Einstellungen erhalten.

- [Navigieren](#)

## Audi MMI Navigation [Navigieren](#)

- [Im MMI-Display](#)
- [Im Fahrerinformationssystem](#)
- [Navigieren](#)

Kartendarstellung mit  
ausgeschaltetem Seitenmenü

[Abb.1](#) Kartendarstellung mit ausgeschaltetem Seitenmenü

Kartendarstellung mit  
eingeschaltetem Seitenmenü

[Abb.2](#) Kartendarstellung mit eingeschaltetem Seitenmenü

In der Karte mit ausgeschaltetem Seitenmenü können Sie den Maßstab der Karte verkleinern/vergrößern, indem Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts drehen. Um einen Ort auszuwählen, können Sie mit dem Steuerungsknopf das Fadenkreuz in der Karte verschieben [Link](#).

Sie schalten das Seitenmenü ein, indem Sie den Steuerungsknopf drücken. Nun können Sie durch Drehen und Drücken des Steuerungsknopfs weitere Funktionen aufrufen [Abb.2](#).

Sie verlassen das Seitenmenü, indem Sie die Taste BACK drücken.

Ausrichtung: Die Karte wird entweder in Nordrichtung oder in Fahrtrichtung dargestellt [Link](#).

- 1- Wenn Sie bei eingeschaltetem Seitenmenü und eingeschaltetem Kartentyp Position 2D [Link](#) die Ausrichtung wählen und den Steuerungsknopf drücken, erfolgt ein Wechsel von Fahrt nach Nord und umgekehrt. Diese Einstellung wird gespeichert.
- 2- Maßstab: Drehen des Steuerungsknopfs nach links/rechts verkleinert/vergrößert den Maßstab.
- 3- Entfernung zum Ziel/Zwischenziel
- 4- Errechnete Ankunftszeit zum Ziel/Zwischenziel
- 5- Geschwindigkeitsanzeige
- 6- Höhenanzeige
- 7- Anzeige eines bevorstehenden Manövers
- 8- Position des Fahrzeugs
- 9- Anzeige der gewählten Kartenzusätze
- 10- Anzeige der Geokoordinaten des Fadenkreuz-Schnittpunkts (Längen-/Breitengrad)  
Entlang der Route bewegen: Diese Funktion kann während einer aktiven Zielführung genutzt
- 11- werden. Durch Drehen des Steuerungsknopfs nach links/rechts bewegt sich die Karte entlang der aktuellen Route.  
Menü Zieldetails: Anzeige vorhandener Details zum Schnittpunkt des Fadenkreuzes, z. B.
- 12- Adresse. Der Fadenkreuz-Schnittpunkt kann als Ziel oder Zwischenziel übernommen, ins Adressbuch gespeichert oder angerufen werden [Link](#).
- 13- Wiederholen des letzten Navigationshinweises
- 14- Beispiele gewählter Karteninhalte

Zusatzinformationen zum Fadenkreuz-Schnittpunkt: Wenn Sie einen Ort in der Karte mit dem -15- Fadenkreuz wählen, erfolgt die Anzeige vorhandener Informationen (z. B. Adresse, Telefonnummer oder Verkehrsmeldung).

## Hinweis

Wussten Sie schon, dass Sie zwischen vier Kartentypen wählen können [Link?](#)

- [Darstellung](#)

Darstellung eines Spurwechsels

[Abb.1](#) Darstellung eines Spurwechsels

Darstellung eines Abbiegevorgangs

[Abb.2](#) Darstellung eines Abbiegevorgangs

Sobald Sie ein Ziel oder eine Tour eingegeben und die Zielführung gestartet haben, wird Ihnen die Navigation im Fahrerinformationssystem angezeigt. Wenn Sie mit dem Multifunktionslenkrad eine andere Funktion (z. B. Radio) wählen, wird die Navigation durch die gewählte Funktion ersetzt [Link](#).

- 1- Entfernung bis zur Richtungsänderung
- 2- Gesamtkilometerzahl zum Ziel/Zwischenziel
- 3- Name der befahrenen Autobahn, Bundesstraße oder Straße. Ein Pfeil vor dem Straßennamen zeigt an, dass in diese Straße eingebogen werden soll.
- 4- Errechnete Ankunftszeit
- 5- Manöverpfeil. Die bevorstehende Richtungsänderung wird ebenfalls angezeigt.
- 6- Bargraph. Wenn ein Richtungspfeil angezeigt wird, erscheint ein Bargraph. Je weniger Balken angezeigt werden, desto geringer ist die Entfernung zum Abbiegepunkt.

Wenn Sie keine Zielführung gestartet haben, wird im Fahrerinformationssystem im Reiter der Navigation ein Kompass angezeigt.

**ACHTUNG!**

Die vom Navigationssystem berechnete Route ist eine Empfehlung zum Erreichen des Fahrtziels. Achten Sie auf Ampeln, Halteverbote, Einbahnstraßen, Spurwechselverbote usw.

**Hinweis**

Ein Ausrufezeichen „!“ vor dem Straßennamen zeigt Ihnen an, dass die Daten zu dieser Straße bzw. diesem Streckenabschnitt nicht vollständig in den Navigationsdaten auf dem MMI enthalten sind. Beachten Sie bitte Verkehrsregeln wie Einbahnstraßen oder Fußgängerzonen.

- [Darstellung](#)

Audi MMI Navigation [Navigieren](#)

- [Tourplan speichern](#)
- [Tourplan laden](#)
- [Tourplan löschen](#)
- [Streckenliste](#)
- [Sperrung in Route](#)
- [Navigieren](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Tourplan](#)

Tourpläne können gespeichert und später als neues Navigationsziel geladen werden.

Voraussetzung: Sie haben einen Tourplan eingegeben [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Tour.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Tourspeicher und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Tourplan speichern und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller [Link](#).

Geben Sie einen Namen für den Tourplan ein.

Drehen Sie den Speller auf OK und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der eingegebene Tourplan wird gespeichert.

Wenn die Funktion Tourplan speichern ausgegraut ist, ist entweder der Tourspeicher voll oder kein Tourplan eingegeben. Bitte löschen Sie nicht benötigte Touren aus dem Speicher [Link](#) oder geben Sie einen Tourplan ein.

- [Tourplan](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Tourplan](#)

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#) und mindestens eine Tour ist gespeichert [Link](#).

Einzel löschen

Drücken Sie die Steuerungstaste Tour.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Tourspeicher und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Tourplan löschen und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um einen Tourplan zu löschen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Einzel löschen und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit gespeicherten Tourplänen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Eintrag und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Tourplan wird gelöscht.

Alle löschen

Drücken Sie die Steuerungstaste Tour.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Tourspeicher und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Tourplan löschen und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Alle löschen und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um alle Tourpläne zu löschen, bestätigen Sie den angezeigten Hinweis mit Ja.

- [Tourplan](#)

Kartendarstellung mit  
ausgeschaltetem Seitenmenü

[Abb.1](#) Kartendarstellung mit ausgeschaltetem Seitenmenü

Gespeicherte Tourpläne können als neues Navigationsziel geladen werden.

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#) und eine Tour ist gespeichert [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Tour.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Tourspeicher und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Tourplan laden und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Einträgen.

Um eine Tour aus der Liste zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Eintrag und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Starten Sie die Zielführung, indem Sie den Steuerungsknopf auf Zielführung starten drehen und den Steuerungsknopf drücken. Im MMI-Display werden die Routenkriterien und anschließend die Karte

[Abb.1](#) angezeigt.

- [Tourplan](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Tourplan](#)

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#) und eine Tour ist gespeichert [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Tour.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Streckenliste und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Streckenliste wird im MMI-Display angezeigt.

Die Streckenliste ist nur bei aktiver Zielführung sichtbar und enthält Informationen zu Streckenverlauf, Straßenbezeichnungen und Länge der Streckenabschnitte.

Bei längeren Streckenabschnitten können zusätzliche Informationen eingeblendet werden, z. B. bei Autofahrten die möglichen Anschlussstellen.

- [Tourplan](#)

Audi MMI Navigation Navigieren [Tourplan](#)

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#) und eine Tour ist gespeichert [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Tour.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Sperrung in Route und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um die Länge der zu meidenden Route festzulegen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.

Bei aktiver Zielführung wird die berechnete Route für die von Ihnen vorgegebene Länge gemieden.

Das Navigationssystem berechnet eine alternative Zielführung.

Die eingegebene Streckensperrung gilt nur für die aktuelle Zielführung und muss bei Bedarf erneut eingestellt werden.

Im MMI-Display werden eingegebene Streckensperrungen durch rot-weiß schraffierte Markierungen angezeigt.

Hinweis

Wenn das MMI keine alternative Streckenführung berechnet, dann ist dies auf Grund örtlicher Gegebenheiten nicht möglich.

- [Tourplan](#)

Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad

[Abb.1](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Voraussetzung: Ein Anruf geht ein.

Anruf annehmen

Drücken Sie die linke Menüwalze -2- [Abb.1](#).

Anruf ablehnen

Rollen Sie die linke Menüwalze auf Ablehnen und drücken Sie die linke Menüwalze.

Je nachdem, ob der Anrufer im Adressbuch gespeichert ist und ob seine Telefonnummer mitgesendet wird, erscheint im Fahrerinformationssystem der Name, die Telefonnummer oder Unbekannt.

- [Telefonieren](#)

Mittelarmlehne mit  
Adaptieraufnahme

[Abb.1](#) Mittelarmlehne mit Adaptieraufnahme

Einbau des Handyadapters

[Abb.2](#) Einbau des Handyadapters

Gilt für Fahrzeuge: mit Handyvorbereitung

Der Handyadapter wird auf die Adaptieraufnahme im Fahrzeug gesetzt.

Handyadapter einbauen

Klappen Sie die Mittelarmlehne -A- [Abb.1](#) auf.

Schieben Sie den Handyadapter -2- [Abb.2](#) mit der Arretierung in die Führungslasche der Adaptieraufnahme -1-.

Rasten Sie den Handyadapter -2- durch Herunterdrücken des hinteren Teils ein.

Handyadapter ausbauen

Klappen Sie die Mittelarmlehne -A- auf.

Nehmen Sie das Mobiltelefon aus dem Handyadapter -2-.

Ziehen Sie den Handyadapter am hinteren Teil vorsichtig nach oben aus der Einrastung.

Vorsicht!

Entnehmen Sie den Handyadapter nur, wenn es notwendig ist, um Beschädigungen am Handyadapter und an der Adaptieraufnahme vorzubeugen.

Hinweis

- Der Handyadapter ist nicht in allen Ländern verfügbar. Nähere Informationen erhalten Sie bei einem Audi Betrieb.
- Der verwendete Handyadapter ist vom jeweiligen Mobiltelefon-Typ abhängig und kann sich von der in der Abbildung dargestellten Variante unterscheiden.
- Um Störungen zu vermeiden, achten Sie auf die richtige Fixierung des Handyadapters. Das Mobiltelefon muss im Handyadapter richtig eingerastet sein.
- [Handyvorbereitung](#)

**Neue Mobiltelefone suchen**

[Abb.1](#) Neue Mobiltelefone suchen

Für die Suche Bluetooth-fähiger Geräte stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

Voraussetzung: Die Bluetooth Funktion des MMI [Link](#) und des Mobiltelefons ist eingeschaltet. Ihr Mobiltelefon muss für andere sichtbar sein.

Mobiltelefone suchen

Drücken Sie die Funktionstaste TEL. Im MMI-Display erscheint der Hinweis Bitte Mobiltelefon verbinden.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Neue Mobiltelefone suchen [Abb.1](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die verfügbaren Bluetooth Mobiltelefone werden im MMI-Display angezeigt.

Bluetooth Gerätesuche

Drücken Sie die Funktionstaste TEL.

Drücken Sie die Steuerungstaste Einstellungen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Bluetooth und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Bluetooth Gerätesuche und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Die verfügbaren Bluetooth Geräte werden im MMI-Display angezeigt.

Über die Funktion Bluetooth Gerätesuche werden alle in Reichweite befindlichen Bluetooth Geräte im MMI-Display angezeigt.

Hinweis

Einige Mobiltelefone werden vom MMI nur über die Funktion Bluetooth Gerätesuche erkannt.

- [Handyvorbereitung](#)

Audi MMI Kommunikation Telefonieren [Handyvorbereitung](#)

Nach dem Einschalten der Zündung wird die Bluetooth Verbindung zwischen der Handyvorbereitung und Ihrem angebundenen Mobiltelefon automatisch hergestellt. Bitte beachten Sie eventuelle Verbindungsanfragen an Ihrem Mobiltelefon.

Nach Ausschalten der Zündung wird die Bluetooth Verbindung zum Mobiltelefon automatisch getrennt.

- [Handyvorbereitung](#)

Mobiltelefon in Handyadapter  
einsetzen

[Abb.1](#) Mobiltelefon in Handyadapter einsetzen

Mobiltelefon aus Handyadapter  
herausnehmen

[Abb.2](#) Mobiltelefon aus Handyadapter herausnehmen

Gilt für Fahrzeuge: mit Handyvorbereitung

Voraussetzung: Ein Handyadapter ist eingebaut [Link](#).

Einsetzen

Legen Sie das Mobiltelefon in den Handyadapter [Abb.1](#).

Drücken Sie das Mobiltelefon in die Arretierung bis es einrastet.

Herausnehmen

Drücken Sie den Entriegelungsknopf -B- [Abb.2](#).

Nehmen Sie das Mobiltelefon nach oben heraus.

**ACHTUNG!**

Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon richtig arretiert ist. Bei einem Unfall kann das nicht richtig verriegelte Mobiltelefon aus dem Handyadapter geschleudert werden und dabei Fahrzeuginsassen verletzen.

Vorsicht!

Ein nicht richtig arretiertes Mobiltelefon kann im Fahrbetrieb herausfallen und beschädigt werden.

- [Handyvorbereitung](#)

## Telefon Hauptfunktionen

### [Abb.1](#) Telefon Hauptfunktionen

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Im MMI-Display werden folgende Funktionen angezeigt:

- 1- Angenommene Anrufe [Link](#)
- 2- Verpasste Anrufe [Link](#)
- 3- Gewählte Nummern [Link](#)
- 4- Adressbuch [Link](#)
- 5- Nummer eingeben [Link](#)
- 6- Mailboxnummer vergeben [Link](#)/Mailbox anrufen

- [Telefon-Betrieb](#)

**Neuen Kontakt anlegen**

[Abb.1](#) Neuen Kontakt anlegen

**Liste mit Kontakten**

[Abb.2](#) Liste mit Kontakten

Für einen neuen Kontakt muss zunächst ein Name eingegeben werden. Anschließend können weitere optionale Angaben wie z. B. Telefonnummern, Navigationsziele oder Postanschriften eingegeben werden.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Neuer Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld [Abb.1](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Name und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller [Link](#).

Geben Sie den Namen ein.

Geben Sie weitere Daten ein.

In einer Adresskarte können Sie bis zu fünf Telefonnummern speichern. Jeder Telefonnummer können Sie zusätzlich einen Typ (Geschäftlich oder Privat) sowie eine Kategorie (Festnetz, Mobil oder Fax) zuordnen. Zusätzlich können Sie eine häufig verwendete Telefonnummer Als Standardnummer festlegen. Diese wird dann in einer geöffneten Adresskarte an erster Stelle angezeigt.

Sie können einen Kontakt als Gemeinsamer Kontakt markieren. Der Kontakt wird dann im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) -1- [Abb.2](#) gespeichert und ist für alle Nutzer des Adressbuchs zugänglich. Ist ein Kontakt nicht als Gemeinsamer Kontakt markiert, wird er im lokalen Speicher des MMI (privat) -2- gespeichert und ist nur sichtbar, wenn das Mobiltelefon verbunden ist.

Hinweis

- Die Kontakte im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) sind jederzeit sichtbar und somit nicht vor Zugriff durch andere Benutzer geschützt.
- Die Kontakte werden automatisch während der Eingabe gespeichert.
- Der neue Kontakt wird im lokalen Speicher (privat) des aktuell verwendeten Adressbuchs gespeichert.
- Der lokale Speicher eines privaten oder des öffentlichen Adressbuchs ist auf jeweils 100 Kontakte begrenzt.
- [Adressbuch](#)

Audi MMI Kommunikation [Adressbuch](#)

- [Telefonbuch herunterladen](#)
- [Telefonnummer importieren](#)
- [Kontakte importieren](#)
- [Kontakte exportieren](#)
- [Adressbuch](#)

Telefonbuch manuell herunterladen

[Abb.1](#) Telefonbuch manuell herunterladen

In das Adressbuch können Kontakte eines Mobiltelefons manuell heruntergeladen werden.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Speicher.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Telefonbuch herunterladen und drücken Sie den Steuerungsknopf. Das Telefonbuch des verbundenen Mobiltelefons wird heruntergeladen.

Solange die Kontakte vom Mobiltelefon heruntergeladen werden, wird das Symbol -1- [Abb.1](#) in der Statuszeile des MMI-Displays angezeigt.

Im Zwischenspeicher des MMI können bis zu vier private Adressbücher gespeichert werden. Wenn alle Speicherplätze belegt sind, erscheint nach dem Verbinden eines weiteren Mobiltelefons die Aufforderung, die Kontakte eines Telefons zu ersetzen. Mit der Option Telefon eingeschränkt nutzen werden die Kontaktdaten vom Mobiltelefon in den lokalen Speicher des MMI (öffentlich) geladen.

Hinweis

- Die Kontakte im lokalen Speicher des MMI (öffentlich) sind jederzeit sichtbar und somit nicht vor Zugriff durch andere Benutzer geschützt.
- Die Kontakte im Adressbuch werden beim Verbinden eines Mobiltelefons automatisch aktualisiert. Im MMI geänderte Kontakte jedoch können nicht automatisch vom System im verbundenen Mobiltelefon aktualisiert werden.
- [Kontakte importieren](#)

## Audi MMI Kommunikation Adressbuch [Kontakte importieren](#)

Zu einem bestehenden Kontakt im Adressbuch können Sie eine Telefonnummer importieren. Voraussetzung: Ein neuer Kontakt wird im Adressbuch angelegt [Link](#) oder ein bestehender Kontakt des lokalen Speichers des MMI (privat/öffentlich) wird bearbeitet [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Telefonnummern und drücken Sie den Steuerungsknopf. Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Neue Telefonnummer und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Telefonnummer und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller [Link](#).

Drehen Sie den Speller auf Liste und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Menü Importieren aus.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Anrufliste (z. B. Gewählte Nummern), aus der die Telefonnummer importiert werden soll, und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit Telefonnummern.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Telefonnummer und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Telefonnummer wird in die Adresskarte übernommen und automatisch gespeichert.

Natürlich können Sie eine Telefonnummer auch direkt über den Speller in das Eingabefeld Telefonnummer eingeben, ohne die Import-Funktion zu nutzen.

Sind die Funktionen ausgegraut dargestellt, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Mobiltelefon an die Handyvorbereitung angebunden ist. Überprüfen Sie auch, ob Telefonnummern in den Anruflisten Ihres Mobiltelefons vorhanden sind.

### Hinweis

Bei Fahrzeugen mit Handyvorbereitung ist die Import-Funktion abhängig vom Mobiltelefon. Ausgegraute Funktionen sind nicht wählbar.

- [Kontakte importieren](#)

## Audi MMI Kommunikation Adressbuch [Kontakte importieren](#)

In das Adressbuch können Kontakte im vCard-Format (.vcf) von einer Speicherkarte oder einem USB-Massenspeicher\* importiert werden.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#) und eine Speicherkarte ist in den Speicherkartenleser eingelegt [Link](#) oder ein über ein USB-Adapterkabel\* angeschlossener USB-Massenspeicher ist an das Audi music interface angeschlossen [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Speicher.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kontakte importieren und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf SD-Karte 1, SD-Karte 2 oder USB-Massenspeicher und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um alle Kontakte auszuwählen, drücken Sie die Steuerungstaste Alle.

Um nach einem Kontakt auf der SD-Karte oder dem USB-Massenspeicher zu suchen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kontakt suchen. Im MMI-Display erscheint der Speller [Link](#).

Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf OK drehen und anschließend drücken.

Um den ausgewählten Kontakt bzw. alle Kontakte zu importieren, drücken Sie die Steuerungstaste Importieren.

Hinweis

- Die importierten Adresskarten werden im lokalen Speicher des jeweiligen Adressbuchs gespeichert.
- Sie können die Speicherkapazität des Adressbuchs jederzeit abrufen [Link](#).
- [Kontakte importieren](#)

Audi MMI Kommunikation Adressbuch [Kontakte importieren](#)

Die Kontakte im Adressbuch können im vCard-Format (.vcf) auf eine Speicherkarte oder einen USB-Massenspeicher exportiert werden.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Speicher.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kontakte exportieren und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf SD-Karte 1, SD-Karte 2 oder USB-Massenspeicher und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint eine Liste mit allen Kontakten.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder Um alle Kontakte auszuwählen, drücken Sie die Steuerungstaste Alle.

Um nach einem Kontakt zu suchen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kontakt suchen und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller [Link](#).

Geben Sie den Namen ein.

Um die Eingabe zu bestätigen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf OK und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Kontakt wird ausgewählt.

Um die gewählten Kontakte zu exportieren, drücken Sie die Steuerungstaste Exportieren.

Um die Suche nach einem Kontakt zu erleichtern, können Sie die Kontakte mit der Funktion Verwendeter Speicher nach ihrem Speicherort (Fahrzeug, SIM, Telefon oder alle) filtern.

- [Kontakte importieren](#)

## Audi MMI Kommunikation [Adressbuch](#)

- [Suchen](#)
- [Anrufen](#)
- [Navigieren](#)
- [Adressbuch](#)

Audi MMI Kommunikation Adressbuch [Kontakt im Adressbuch nutzen](#)

Einen Kontakt wählen Sie direkt aus der Liste oder Sie suchen ihn über den Speller.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#).

Kontakt aus Liste wählen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Adresskarte angezeigt.

Kontakt über den Speller suchen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kontakt suchen und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint der Speller [Link](#).

Geben Sie den Namen ein, oder

Wählen Sie einen Namen aus der Liste.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf OK drehen und anschließend drücken.

Hinweis

- Einen bestehenden Kontakt können Sie ändern [Link](#), löschen [Link](#), anrufen [Link](#) oder zu diesem navigieren [Link](#).
- Durch schnelles Drehen des Steuerungsknopfs können lange Adressbuchlisten schnell gescrollt werden. Die Scroll-Geschwindigkeit hängt von der Anzahl der Kontakte ab.
- Sie können einen Kontakt auch bequem über das Sprachdialogsystem suchen [Link](#).
  
- [Kontakt im Adressbuch nutzen](#)



Kontakt anrufen

[Abb.1](#) Kontakt anrufen

Zu Kontakten mit Telefonnummern kann eine Telefonverbindung aufgebaut werden.

Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint die Adresskarte [Abb.1](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Telefonnummer und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder

Drücken Sie die Steuerungstaste Anrufen. Die Verbindung wird aufgebaut.

Hinweis

Sie können eine Telefonverbindung auch bequem über das Sprachdialogsystem aufbauen [Link](#).

- [Kontakt im Adressbuch nutzen](#)

**Navigationsziel wählen**

[Abb.1](#) Navigationsziel wählen

Zu Kontakten mit Navigationszielen kann direkt aus dem Adressbuch navigiert werden.  
Voraussetzung: Das Adressbuch ist geöffnet [Link](#) und enthält gespeicherte Kontakte mit privaten oder geschäftlichen Navigationszielen [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf.  
Wenn ein Kontakt zwei Navigationsziele (privat und geschäftlich) enthält, wählen Sie ein Navigationsziel -1- [Abb.1](#) durch Drehen des Steuerungsknopfs aus.

Drücken Sie die Steuerungstaste Navigieren, oder  
Drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das ausgewählte Navigationsziel.  
Um die Navigation zu starten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Zielführung starten und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Wenn noch kein Navigationsziel -1- [Abb.1](#) festgelegt ist, können Sie eine Postanschrift -2- als Navigationsziel festlegen, indem Sie in einer geöffneten Adresskarte den Steuerungsknopf auf die gewünschte Postanschrift drehen und anschließend drücken.

- [Kontakt im Adressbuch nutzen](#)

## Audi MMI Kommunikation [Telefonieren](#)

Mit der Telefon-Funktion bedienen Sie ein Mobiltelefon komfortabel über das MMI.

Informationen zur Inbetriebnahme der Handyvorbereitung finden Sie ab [Link](#).

Nach der Inbetriebnahme stehen Ihnen umfangreiche Telefon-Funktionen zur Verfügung, die Sie von Ihrem Mobiltelefon kennen [Link](#).

**ACHTUNG!**

- Gesundheitsbehörden sagen, dass Mobiltelefone die Funktion von Herzschrittmachern beeinflussen können. Deshalb sollte zwischen den Antennen des Mobiltelefons und des Herzschrittmachers ein Mindestabstand von 20 Zentimetern eingehalten werden.
  - Das Mobiltelefon sollte nicht betriebsbereit in der Brusttasche direkt über dem Herzschrittmacher getragen werden.
  - Schalten Sie das Mobiltelefon bei Verdacht auf Interferenzen sofort aus.
- Das Sprachdialogsystem [Link](#) darf nicht in Notfällen benutzt werden, da sich die Stimme in Stresssituationen verändern kann. Das kann dazu führen, dass die gewünschte Telefonverbindung unter Umständen nicht oder nicht schnell genug zustande kommt. Wählen Sie die Notrufnummer manuell!
- Schalten Sie Ihre Mobiltelefone an Orten, an denen Explosionsgefahr besteht, aus. Diese Orte sind nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Tankstellen, Lager oder Transporteinrichtungen von Kraftstoff oder Chemikalien; Orte, an denen sich Kraftstoffdämpfe in der Luft befinden (z. B. ausströmendes Propan oder Benzindämpfe in Fahrzeugen oder Gebäuden) oder Orte, an denen sich Chemikalien oder größere Mengen von Staubpartikeln (z. B. von Mehl, Holz oder Metall) in der Luft befinden. Das gilt auch für alle anderen Orte, an denen Sie normalerweise Ihren Fahrzeugmotor abstellen.
- Beachten Sie beim Telefonieren auch die Hinweise zur Verkehrssicherheit [Link](#).

**Vorsicht!**

- Beachten Sie bitte die gesetzlichen Bestimmungen zum Telefonieren in Kraftfahrzeugen.
- Das Telefon muss in Gebieten, in denen der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, ausgeschaltet werden! Beachten Sie geltende Hinweise und Vorschriften.

**Hinweis**

Die Telefon-Funktionen sind abhängig vom Mobilfunkanbieter und dem verwendeten Mobiltelefon. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter oder in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

- [Telefonieren](#)

## Audi MMI Kommunikation [Telefonieren](#)

Voraussetzung: Ein Anruf geht ein.

### Anruf annehmen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Annehmen und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder Drücken Sie die Steuerungstaste Annehmen.

### Anruf ablehnen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Ablehnen und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder Drücken Sie die Steuerungstaste Ablehnen.

Je nachdem, ob der Anrufer im Adressbuch gespeichert ist und ob seine Telefonnummer mitgesendet wird, erscheint im MMI-Display der Name, die Telefonnummer oder Unbekannt.

### Hinweis

- Sie können während eines Telefongesprächs weitere Anrufe annehmen [Link](#). Das aktive Telefongespräch wird automatisch in die Warteschleife gelegt.
- Bei einem ein-/ausgehenden Anruf wird die Audio-/Video-Quelle stumm geschaltet.
- Wenn Sie während eines Telefongesprächs keine Sprachhinweise der Navigation hören möchten, können Sie diese einfach ausschalten [Link](#).
- Ein Anruf kann auch mit dem Multifunktionslenkrad angenommen/abgelehnt werden [Link](#).
  
- [Telefonieren](#)

Telefonnummer ins Adressbuch  
speichern

[Abb.1](#) Telefonnummer ins Adressbuch speichern

Voraussetzung: Ein Telefongespräch wird geführt oder eine Verbindung wird aufgebaut.  
Um ein Telefongespräch zu beenden oder einen Wahlvorgang abubrechen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Auflegen und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder Drücken Sie die Steuerungstaste Auflegen [Abb.1](#).

Hinweis

Ein Telefongespräch kann auch mit dem Multifunktionslenkrad beendet werden [Link](#).

- [Telefonieren](#)

Telefonnummer ins Adressbuch  
speichern

[Abb.1](#) Telefonnummer ins Adressbuch speichern

Telefonnummer aus einer Liste  
wählen

[Abb.2](#) Telefonnummer aus einer Liste wählen

Telefonnummern aus den Anruflisten können ins Adressbuch gespeichert werden.

Voraussetzung: Der Telefon-Betrieb ist gestartet [Link](#) und eine Telefonnummer ist in den Anruflisten gespeichert.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Gewählte Nummern, Verpasste Anrufe oder Angenommene Anrufe [Abb.2](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display werden die verfügbaren Telefonnummern aufgelistet.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf die zu speichernde Telefonnummer und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Speichern und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um einen neuen Kontakt zu erstellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Neuer Kontakt und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint das Eingabefeld [Abb.1](#).

Um die Telefonnummer einem bestehenden Kontakt hinzuzufügen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kontakt suchen und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Kontakt in der Liste und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der gewählte Kontakt wird in das Eingabefeld übernommen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kontakt speichern und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Telefonnummer wird gespeichert.

Hinweis

- Die Kontakte werden nur im Adressbuch des MMI gespeichert.
- Das Adressbuch können Sie bearbeiten [Link](#).
- [Telefonieren](#)

Audi MMI Audio/Video [Medien abspielen](#)

## Ordnerstruktur der Jukebox

### [Abb.1](#) Ordnerstruktur der Jukebox

Voraussetzung: Eine Quelle enthält Audio-/Video-Dateien bzw. eine Video-DVD.

Drücken Sie die Funktionstaste MEDIA. Die Ordnerstruktur [Abb.1](#) bzw. Titel-/Kapitelliste der gewählten Quelle wird angezeigt.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf einen Ordner bzw. Titel/Kapitel.

Um den Ordner bzw. Titel/Kapitel zu wählen, drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Inhalt des Ordners wird angezeigt bzw. Titel/Kapitel wird wiedergegeben.

Anhand gespeicherter Zusatzinformationen werden die Audio-Dateien automatisch beim Kopieren in die Ordnerstruktur der Jukebox einsortiert [Abb.1](#). Die kopierten Video-Dateien finden Sie im Ordner Videos.

Audio-CDs ohne CD-Text werden beim Abspielen automatisch mit Zusatzinformationen im MMI-Display angezeigt, wenn die Informationen im MMI gespeichert sind. Die gespeicherten Zusatzinformationen im MMI (z. B. Interpreten, Titel) werden von Gracenote® zur Verfügung gestellt. Sie können diese manuell über die Funktion Systemupdate per CD/DVD, SD-Karte oder einem USB-Massenspeicher aktualisieren [Link](#). Weitere Informationen finden Sie unter [www.audi.de/mp3](http://www.audi.de/mp3).

Wenn Zusatzinformationen zum aktuellen Titel (z. B. Interpret, Album, Titel) verfügbar sind, werden diese in einem Pop-up angezeigt. Dazu muss die Funktion Titelfinfos anzeigen eingeschaltet sein [Link](#).

Hinweis

- Um zur nächsthöheren Ebene der Ordnerstruktur zu gelangen, drücken Sie die Taste BACK oder drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Ordner Aufwärts und drücken Sie den Steuerungsknopf.
- Um auf die oberste Ebene der Ordnerstruktur zu gelangen, drücken Sie die Funktionstaste MEDIA.
- Durch schnelles Drehen des Steuerungsknopfs können lange Ordner-/Titellisten schnell gescrollt werden. Die Scroll-Geschwindigkeit hängt von der Anzahl der Ordner/Titel ab.
- Das Video-Bild wird aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug angezeigt. Während der Fahrt wird nur der Video-Ton ausgegeben.
- Einige Video-DVDs lassen die Auswahl, z. B. der Audiospur, der Untertitel oder der Titel/Kapitel, während der Wiedergabe nicht zu.

- [Medien abspielen](#)

Audi MMI Audio/Video [Medien abspielen](#)

### Hauptfunktionen Jukebox

[Abb.1](#) Hauptfunktionen Jukebox

### Hauptfunktionen Video-DVD

[Abb.2](#) Hauptfunktionen Video-DVD

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen.

Abhängig von der ausgewählten Quelle können im MMI-Display folgende Funktionen gewählt werden:

- 1- Albumbrowser [Link](#)
- 2- Vorheriger/Nächster Titel [Link](#)
- 3- Vorlauf/Rücklauf [Link](#)
- 4- Pause [Link](#)
- 5- Titelfo [Link](#)
- 6- DVD-Hauptmenü [Link](#)
- 7- Vorheriges/Nächstes Kapitel [Link](#)
- 8- Vollbild [Link](#)

Im Infofenster -A- können je nach Verfügbarkeit folgende Informationen angezeigt werden:

- Titel/Kapitel und Ordnername
- Spielzeit und Restspieldauer
- Album-Cover
  
- [Medien abspielen](#)

## Albumbrowser

[Abb.1](#) Albumbrowser

## Ordnerstruktur der Jukebox

[Abb.2](#) Ordnerstruktur der Jukebox

## Hauptfunktionen Jukebox

[Abb.3](#) Hauptfunktionen Jukebox

Voraussetzung: Die Jukebox ist als Quelle ausgewählt [Link](#).

Über den Ordner Albumbrowser

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Ordner Albumbrowser [Abb.2](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Album-Cover werden im MMI-Display angezeigt.

Drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts. Die Album-Cover werden durchgeblättert.

Um ein Album zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf das gewünschte Album-Cover und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Titelliste des gewählten Albums wird angezeigt.

Um einen Titel zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Titel und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Über die Steuerungstaste Funktionen

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Albumbrowser -1- [Abb.3](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Album-Cover werden im MMI-Display angezeigt.

Drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts. Die Album-Cover werden durchgeblättert.

Um ein Album zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf das gewünschte Album-Cover und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der erste Titel des gewählten Albums wird gespielt.

Hinweis

Um den Albumbrowser optimal nutzen zu können, kopieren Sie nur Audio-Dateien mit eingebettetem Album-Cover bis zu 800x800 px auf die Jukebox.

- [Medien abspielen](#)

## Hauptfunktionen Jukebox

### [Abb.1](#) Hauptfunktionen Jukebox

## Hauptfunktionen Video-DVD

### [Abb.2](#) Hauptfunktionen Video-DVD

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Titel vor/zurück

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf   (Vorheriger Titel) oder   (Nächster Titel) -2- [Abb.1](#).

Um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen, drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Titel wird wiedergegeben.

Kapitel vor/zurück (Video-DVD)

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf   (Vorheriges Kapitel) oder   (Nächstes Kapitel) -7-

[Abb.2](#).

Um zum vorherigen/nächsten Kapitel zu springen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

Wenn Sie innerhalb der ersten zehn Sekunden Wiedergabedauer Vorheriger Titel wählen, wird der vorherige Titel abgespielt. Nach zehn Sekunden wird zum Titelanfang gesprungen.

Hinweis

Sie können auch zum vorherigen/nächsten Titel oder Kapitel springen, indem Sie kurz die Pfeiltasten an der MMI-Bedieneinheit drücken [Link](#).

- [Medien abspielen](#)

## Hauptfunktionen Jukebox

### [Abb.1](#) Hauptfunktionen Jukebox

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf  (Vorlauf) oder  (Rücklauf) -3- [Abb.1](#) und halten Sie den Steuerungsknopf gedrückt.

Hinweis

Innerhalb einer Audio-/Video-Datei bzw. Video-DVD können Sie auch vor-/zurückspielen, indem Sie die Pfeiltasten an der MMI-Bedieneinheit gedrückt halten [Link](#).

- [Medien abspielen](#)

Audi MMI Audio/Video [Medien abspielen](#)

## Hauptfunktionen Jukebox

[Abb.1](#) Hauptfunktionen Jukebox

## Einstellungen Medien

[Abb.2](#) Einstellungen Medien

Voraussetzung: Der Medien-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf || (Pause) -4- [Abb.1](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Audio-/Video-Wiedergabe wird angehalten und in der Statuszeile des MMI-Displays wird das Mute-Symbol -11- [Abb.2](#) angezeigt.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, drehen Sie den Steuerungsknopf erneut auf || (Pause) und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Hinweis

- Das Anhalten und Fortsetzen der aktiven Quelle ist auch mit dem Ein-/Ausschaltknopf möglich [Link](#).
- Diese Funktion können Sie auch mit dem Multifunktionslenkrad ausführen, ohne Ihre Hände vom Lenkrad zu nehmen [Link](#).
- [Medien abspielen](#)

Audi MMI Multifunktionslenkrad [Multifunktionslenkrad](#)

- [Navigation aufrufen](#)
- [Sprachhinweis wiederholen](#)
- [Multifunktionslenkrad](#)

**Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad**

[Abb.1](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Voraussetzung: Der Navigations-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie den Wippschalter -1- [Abb.1](#) so oft nach links/rechts, bis im Fahrerinformationssystem das Navigations-Menü erscheint.

Wenn Sie keine Zielführung gestartet haben, wird im Fahrerinformationssystem im Reiter der Navigation ein Kompass angezeigt. Wenn dem System die aktuell befahrene Straße bekannt ist, wird zusätzlich der Straßename angezeigt.

Hinweis

Sie wollen mehr über die Navigations-Funktion in Ihrem Fahrzeug erfahren? Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter [Link](#).

- [Navigieren](#)

Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad

[Abb.1](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Um den letzten Sprachhinweis der Navigation zu wiederholen, drücken Sie die Taste -7- [Abb.1](#).

- [Navigieren](#)

Audi MMI Audio/Video [Medien abspielen](#)

## Hauptfunktionen Jukebox

### [Abb.1](#) Hauptfunktionen Jukebox

Voraussetzung: Eine Audio-Datei wird gespielt.

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf i (Titelinfo) -5- [Abb.1](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Gespeicherte Zusatzinformationen zum aktuellen Titel (z. B. Interpret, Album, Titel, Genre) werden angezeigt.

- [Medien abspielen](#)

Hauptfunktionen Video-DVD

[Abb.1](#) Hauptfunktionen Video-DVD

Voraussetzung: Eine Video-DVD wird gespielt und das Fahrzeug steht.

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf DVD-Hauptmenü -6- [Abb.1](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Das DVD-Hauptmenü wird im MMI-Display eingeblendet.

Um einen Menüpunkt zu wählen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Menüpunkt und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Hinweis

Wussten Sie schon, dass Sie das DVD-Hauptmenü auch mit dem Steuerungsknopf mit Joystickfunktion [Link](#) bedienen können?

- [Medien abspielen](#)

## Hauptfunktionen Video-DVD

### [Abb.1](#) Hauptfunktionen Video-DVD

Das Video-Bild wird aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug angezeigt. Während der Fahrt wird nur der Video-Ton ausgegeben.

Voraussetzung: Eine Video-Datei/-DVD wird gespielt und das Fahrzeug steht.

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Vollbild -8- [Abb.1](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Das Video-Bild wird auf das komplette MMI-Display erweitert.

Um die Vollbildanzeige auszuschalten, drücken Sie die Taste BACK oder eine beliebige Steuerungstaste.

- [Medien abspielen](#)

Audi MMI Audio/Video [Medien abspielen](#)

Mit der Kindersicherung können Sie die Wiedergabe von Video-DVDs einschränken. Die vorgenommenen Einstellungen werden durch ein Passwort geschützt.

Voraussetzung: Eine Video-DVD wird gespielt.

Sicherungsstufe einstellen

Drücken Sie die Steuerungstaste Einstellungen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kindersicherung und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Speller erscheint im MMI-Display.

Geben Sie das Passwort ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf OK drehen und anschließend drücken.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Sicherungsstufe und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf eine Stufe (z. B. Stufe 5) und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Die eingestellte Stufe wird gespeichert.

Passwort ändern

Drücken Sie die Steuerungstaste Einstellungen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Kindersicherung und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Speller erscheint im MMI-Display.

Geben Sie das Passwort ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf OK drehen und anschließend drücken.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Passwort ändern und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Speller erscheint im MMI-Display.

Geben Sie das neue Passwort für Kindersicherung ein.

Drehen Sie den Speller auf OK und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Geben Sie erneut das neue Passwort für Kindersicherung ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den Speller auf OK drehen und anschließend drücken. Das neue Passwort wird gespeichert.

Für die Kindersicherung können acht Sicherungsstufen eingestellt werden. Wenn Sie für die Kindersicherung die Sicherungsstufe, z. B. Stufe 5, einstellen, werden alle DVDs der Sicherungsstufen 1-5 abgespielt. Die Wiedergabe von Video-DVDs, die mit einer höheren Stufe versehen sind, wird blockiert.

Mit ausgeschalteter Funktion werden alle Einschränkungen aufgehoben.

Hinweis

- Die Sicherungsstufen für die Kindersicherung richten sich nach dem US-Standard der Motion Picture Association of America (MPAA). Beachten Sie bitte, dass die Altersfreigaben für Video-DVDs in europäischen Ländern abweichen können.
- Nicht alle Video-DVDs sind mit einer Kindersicherung versehen.
- Werkseitig ist für die Kindersicherung das Passwort „1234“ eingestellt.
- Wenn Sie das Passwort dreimal hintereinander falsch eingeben, wird die Passworteingabe für ca. eine Minute gesperrt.
- Das Passwort für die Kindersicherung kann nur von einem Audi Betrieb zurückgesetzt werden.
- [Medien abspielen](#)

Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad

[Abb.1](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Voraussetzung: Eine Quelle enthält Audio-/Video-Dateien bzw. eine Video-DVD und der Reiter für die aktive Audio-/Video-Quelle wird angezeigt.

Drücken Sie die Taste -3- [Abb.1](#). Die Quellenübersicht wird angezeigt.

Rollen Sie die linke Menüwalze -2- nach unten/oben auf eine Quelle.

Um die Quelle auszuwählen, drücken Sie die linke Menüwalze.

Hinweis

Wussten Sie schon, dass Sie über die Quellenübersicht auch den Radio-Betrieb starten können?

Scrollen Sie in der Quellenübersicht einfach auf einen Empfangsbereich und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der linken Menüwalze.

- [Medien abspielen](#)

Ordnerstruktur

[Abb.1](#) Ordnerstruktur

Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad

[Abb.2](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Voraussetzung: Eine Audio-/Video-Quelle ist gewählt [Link](#) und Ordner/Titel/Kapitel werden angezeigt [Abb.1](#).

Rollen Sie die linke Menüwalze -2- [Abb.2](#) z. B. auf einen Ordner.

Um z. B. den Ordner zu wählen, drücken Sie die linke Menüwalze. Der Inhalt des Ordners wird angezeigt.

Hinweis

- Um zur nächsthöheren Ebene zu gelangen, drehen Sie die linke Menüwalze -2- auf den Ordner Aufwärts und drücken Sie die linke Menüwalze.
- Durch schnelles Drehen des Steuerungsknopfs können lange Ordnerlisten/Titellisten schnell gescrollt werden. Die Scroll-Geschwindigkeit hängt von der Anzahl der Ordner/Titel ab.
- [Medien abspielen](#)

Bedienelemente am  
Multifunktionslenkrad

[Abb.1](#) Bedienelemente am Multifunktionslenkrad

Voraussetzung: Eine Audio-/Video-Datei wird gespielt [Link](#).

Um die Wiedergabe anzuhalten, drehen Sie die rechte Menüwalze -5- [Abb.1](#) ganz nach unten, oder

Drücken Sie die rechte Menüwalze -5-.

Um die Wiedergabe fortzusetzen, drehen Sie die rechte Menüwalze nach oben, oder

Drücken Sie die rechte Menüwalze -5-.

- [Medien abspielen](#)

## Audi MMI Multifunktionslenkrad [Multifunktionslenkrad](#)

### Weiteren Anruf annehmen

Wenn ein Telefongespräch besteht und währenddessen ein weiterer Anruf eingeht, erscheinen im MMI-Display die Funktionen Annehmen und Ablehnen.

Mit Annehmen wird das aktive Telefongespräch in die Warteschleife gelegt und der eingehende Anruf wird aktiv. Mit Ablehnen wird der eingehende Anruf abgewiesen.

### Telefongespräch ersetzen

Wenn ein aktives und ein gehaltenes Telefongespräch bestehen und währenddessen ein weiterer Anruf eingeht, erscheinen im MMI-Display die Funktionen Ersetzen und Ablehnen.

Mit Ersetzen wird das aktive Telefongespräch durch den eingehenden Anruf ersetzt. Mit Ablehnen wird der eingehende Anruf abgewiesen. Ein gehaltenes Telefongespräch befindet sich weiterhin in der Warteschleife.

### Hinweis

Um während eines Telefongesprächs auf einen eingehenden Anruf hingewiesen zu werden, muss die Funktion Anklopfen in Ihrem Mobiltelefon eingeschaltet sein. Die Gesprächsoptionen sind abhängig vom Mobilfunkanbieter. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

- [Multifunktionslenkrad](#)

Audi MMI Audio/Video [Radio hören](#)

verfügbare Zusatzsender (DAB)

[Abb.1](#) verfügbare Zusatzsender (DAB)

Voraussetzung: Der gewünschte Empfangsbereich ist eingestellt [Link](#).

Aus der Senderliste

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Sender bzw. das Ensemble.

Um den Sender einzustellen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

Aus der Speicherliste

Drücken Sie die Steuerungstaste Speicher. Die Speicherliste wird angezeigt.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Sender und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der gewählte Sender wird eingestellt.

Um die Senderliste im MW-Band zu aktualisieren, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Senderliste aktualisieren und drücken Sie den Steuerungsknopf. Die Senderlisten im FM-Band und DAB\*-Band (Digitalradio) werden automatisch aktualisiert.

Die Liste der Radio-Sender eines Ensembles können Sie ein-/ausklappen, indem Sie den Steuerungsknopf auf ein Ensemble drehen und den Steuerungsknopf drücken. Verfügbare Zusatzsender\* (Zusatzangebot von DAB\*-Radiostationen z. B. Verkehrsnachrichten) werden unter dem Radio-Sender eingerückt aufgelistet -1- [Abb.1](#).

Hinweis

Genauso einfach wählen Sie die Sender mit dem Multifunktionslenkrad [Link](#) oder dem Sprachdialogsystem [Link](#) aus.

- [Radio hören](#)

## Funktionen FM-Band

### [Abb.1](#) Funktionen FM-Band

Voraussetzung: Der Radio-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen [Abb.1](#).

Abhängig vom eingestellten Empfangsbereich können im MMI-Display folgende Funktionen gewählt werden:

- 1- Sender speichern [Link](#)
- 2- Suchlauf vor/zurück [Link](#)
- 3- Manuelle Suche [Link](#)
- 4- Sender anspielen [Link](#)
- 5- Radiotext (FM) [Link](#)/Information (DAB) [Link](#)

Im Infofenster -A- können je nach Verfügbarkeit folgende Informationen angezeigt werden:

- Sendername
- Ensemble
- Programmtyp
- Verfügbarkeit von Radiotext/DAB-Slideshow
  
- [Radio hören](#)

## Funktionen FM-Band

### [Abb.1](#) Funktionen FM-Band

Voraussetzung: Der gewünschte Empfangsbereich ist eingestellt [Link](#).

Über den automatischen Suchlauf

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf   (Suchlauf vor) oder   (Suchlauf zurück) -2- [Abb.1](#).

Drücken Sie den Steuerungsknopf. Der nächste empfangbare Sender wird eingestellt.

Über die manuelle Suche

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Manuelle Suche -3- [Abb.1](#) und drücken Sie den

Steuerungsknopf.

Um die Senderfrequenz in kleinen Schritten einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.

Über die SCAN-Funktion

Drücken Sie die Steuerungstaste Funktionen.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Sender anspielen -4- [Abb.1](#) und drücken Sie den

Steuerungsknopf.

Um die SCAN-Funktion zu stoppen, drücken Sie den Steuerungsknopf erneut. Der aktuell angespielte Sender wird eingestellt.

Hinweis

- Sie können auch zum vorherigen/nächsten Sender in der Senderliste springen, indem Sie kurz die Pfeiltasten an der MMI-Bedieneinheit drücken.
- Ein Sender mit schwachem Empfang wird nach einem Senderwechsel nicht mehr in der Senderliste angezeigt. Sie können den Sender aber speichern und über die Speicherliste aufrufen [Link](#).
- [Radio hören](#)

## Funktionen FM-Band

### [Abb.1](#) Funktionen FM-Band

Voraussetzung: Der FM-Empfangsbereich ist eingestellt [Link](#) und die Radio Hauptfunktionen werden angezeigt [Link](#).

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf i (Radiotext) -5- [Abb.1](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Radiotext (z. B. Sendername, Interpret oder Titel) wird im MMI-Display angezeigt.

Hinweis

Die Verfügbarkeit von Radiotext können Sie auch am Symbol im Infofenster erkennen -A- [Abb.1](#).

- [Radio hören](#)

Audi MMI Audio/Video [Radio hören](#)

## DAB Zusatzinformationen

[Abb.1](#) DAB Zusatzinformationen

## Funktionen FM-Band

[Abb.2](#) Funktionen FM-Band

Gilt für Fahrzeuge: mit Digitalradio (DAB)

Voraussetzung: Der DAB\*-Empfangsbereich ist eingestellt [Link](#) und die Radio Hauptfunktionen werden angezeigt [Link](#).

Radiotext

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf i (Information) -5- [Abb.2](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Radiotext -1- [Abb.1](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Der Radiotext (z. B. Sendername, Interpret oder Titel) wird im MMI-Display angezeigt.

DAB-Slideshow

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf i (Information) -5- [Abb.2](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Drehen Sie den Steuerungsknopf auf DAB-Slideshow -2- [Abb.1](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Programmbegleitende Informationen (z. B. Studiobilder, aktuelle Fotos der Interpreten, Album-Cover) werden im MMI-Display angezeigt.

Hinweis

Die Verfügbarkeit von Radiotext und DAB-Slideshow können Sie auch am Symbol im Infofenster erkennen [Link](#).

- [Radio hören](#)

Audi MMI Audio/Video [Radio hören](#)

Drücken Sie die Steuerungstaste Speicher.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf den Sender und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Sendername verschieben und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um die Position in der Speicherliste zu ändern, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.

Um den Sender an die eingestellte Position zu speichern, drücken Sie den Steuerungsknopf.

- [Radio hören](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Klang einstellen](#)

Mit Sound Set kann der Klang auf den Hörer optimiert werden. GALA passt die Lautstärke und das Klangbild der Fahrgeschwindigkeit an.

Voraussetzung: Die Tone Hauptfunktionen werden angezeigt und die Funktion DSP ist gewählt [Link](#).

Sound Set

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Sound Set und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um eine symmetrische Klangwiedergabe einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf alle und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um eine fahrerorientierte Klangwiedergabe einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf Fahrer und drücken Sie den Steuerungsknopf.

GALA

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf GALA und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf aktiv/inaktiv.

Um Ihre Einstellung zu bestätigen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

- [Klang einstellen](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Klang einstellen](#)

Mit Sound Set kann der Klang auf den Hörer optimiert werden. Surround Level regelt die Lautstärke des Surround-Effekts. AudioPilot™ passt die Wiedergabelautstärke in Abhängigkeit von den Innenraumgeräuschen an.

Voraussetzung: Die Tone Hauptfunktionen werden angezeigt und die Funktion DSP [BOSE] ist gewählt [Link](#).

## Sound Set

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Sound Set und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um eine symmetrische Klangwiedergabe einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf alle und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um eine im vorderen/hinteren Fahrzeuginnenraum orientierte Klangwiedergabe einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf vorne/hinten und drücken Sie den Steuerungsknopf.

## Surround Level

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Surround Level und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um die Lautstärke des Surround-Effekts einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf.

## AudioPilot™

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf AudioPilot™ und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um die Wiedergabelautstärke in Abhängigkeit von den Innenraumgeräuschen automatisch anzupassen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf aktiv und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um die dynamische Fahrgeräuschkompensation auszuschalten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf inaktiv und drücken Sie den Steuerungsknopf.

- [Klang einstellen](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Lautstärke einstellen](#)

Voraussetzung: Der Tone-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Verkehrsfunk

Drücken Sie die Steuerungstaste Entertainment.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Verkehrsfunk und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um den Verkehrsfunk ein-/auszuschalten, drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein/aus und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Lautstärke Verkehrsfunk

Drücken Sie die Steuerungstaste Entertainment.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Lautstärke Verkehrsfunk und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um die Lautstärke einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Hinweis

Den Verkehrsfunk können Sie auch im Info-Betrieb einstellen [Link](#).

- [Lautstärke einstellen](#)

Audi MMI Einstieg Grundlegende Bedienung [Lautstärke einstellen](#)

Voraussetzung: Der Tone-Betrieb ist gestartet [Link](#).

Drücken Sie die Steuerungstaste Telefon.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Lautstärke Rufton/Lautstärke Telefongespräch und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um die Lautstärke einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Hinweis

Die Funktionen Lautstärke Rufton und Lautstärke Telefongespräch können Sie auch im Telefon-Betrieb einstellen [Link](#).

- [Lautstärke einstellen](#)

Bedienelemente des MMI

[Abb.1](#) Bedienelemente des MMI

Um das Display auszuklappen, drücken Sie kurz auf das geschlossene Display -3- [Abb.1](#). Das Display wird automatisch eingeschaltet.

Um das Display einzuklappen, drücken Sie das Display herunter, bis es spürbar einrastet. Das Display wird automatisch ausgeschaltet.

Beim Einklappen schaltet sich das Display automatisch aus. Beim Ausklappen wird es automatisch wieder eingeschaltet. Mit der Funktion Display ausschalten kann das Display manuell ausgeschaltet werden [Link](#).

Hinweis

Auch mit eingeklapptem Display, können Sie mit den Pfeiltasten einen Senderwechsel, z. B. in der Betriebsart Radio, durchführen.

- [Grundlegende Bedienung](#)

Bedienlogik

[Abb.1](#) Bedienlogik

Durch ein intuitives und einheitliches Bedienkonzept rufen Sie bequem die MMI-Funktionen auf.

-1- Funktion wählen und bestätigen

Um eine Funktion auszuwählen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.

Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

-2- Funktionen in den Displayecken aufrufen

Drücken Sie die Steuerungstaste, die der Displayecke entspricht. Beispielsweise entspricht die Steuerungstaste rechts unten der Displayecke rechts unten.

-3- Zur übergeordneten Funktion zurückkehren

Drücken Sie die Taste BACK.

Hinweis

Die MMI-Systemeinstellungen (z. B. Uhrzeit) und die Übersicht aller Hauptfunktionen rufen Sie mit der Funktionstaste MENU auf.

- [Grundlegende Bedienung](#)

**Kontakt im Adressbuch anlegen**

[Abb.1](#) Kontakt im Adressbuch anlegen

**Navigationsziel eingeben**

[Abb.2](#) Navigationsziel eingeben

**Buchstaben, Zahlen und Zeichen eingeben**

Drehen Sie den Steuerungsknopf mit dem Auswahlpfeil -1- [Abb.1](#) auf den Buchstaben, die Zahl oder das Zeichen. Ihre Auswahl wird im Eingabering -2- groß dargestellt.

Um den Buchstaben, die Zahl oder das Zeichen zu übernehmen, drücken Sie den Steuerungsknopf. Ihre Eingabe erscheint im Eingabefeld -10-.

Wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben, drehen Sie den Steuerungsknopf auf OK -6- und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder

Drücken Sie die Steuerungstaste OK.

**Buchstaben, Zahlen und Zeichen löschen**

Drehen Sie den Steuerungsknopf mit dem Auswahlpfeil auf  -12- [Abb.2](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf, oder

Drücken Sie die Steuerungstaste  Löschen -12-.

Um alle Zeichen im Eingabefeld zu löschen, halten Sie den Steuerungsknopf bzw. die Steuerungstaste  Löschen so lange gedrückt, bis keine Zeichen im Eingabefeld dargestellt werden. In einigen Fällen, wie z. B. im Navigations-Menü, ist die Auswahl von Buchstaben durch logisches Ausgrenzen beschränkt. Dies bedeutet, dass Sie nur die Buchstaben wählen können, die an dieser Stelle eines Worts möglich sind.

Sonderzeichen (z. B. Bindestrich oder Punkt) geben Sie mit dem Zahlen-Speller ein.

- [Grundlegende Bedienung](#)

**Einstellungen Telefon**[Abb.1](#) Einstellungen Telefon**Einstellungen Medien**[Abb.2](#) Einstellungen Medien

Nachdem Sie eine Funktionstaste [Link](#) gedrückt haben, erscheint im MMI-Display das jeweilige Menü.

<b>Legende</b>	<b>Symbol/ Bezeichnung</b>	<b>Erläuterung</b>
-1-	Titelzeile	Zeigt die gewählte Betriebsart (z. B. Radio).
-2-	Auswahltext	Ein gewählter Menüpunkt wird umrandet.
-3-	Nach oben/unten zeigende Pfeile	Weisen auf weitere Menüpunkte hin (Vorblättern/Zurückblättern).
-4-	TMC/TMCpro- Symbol	Empfang von TMC/TMCpro-Verkehrsmeldungen <a href="#">Link</a> .
-5-	Statusanzeige Telefon	Import/Aktualisierung der Kontakte im Adressbuch bzw. Anruflisten.
-6-	Bluetooth Symbol	Aktive Bluetooth Verbindung.
-7-	Signalstärkebalken	Empfangsstärke Mobilfunknetz
-8-	Pfeil	Weist auf weitere Auswahlmöglichkeiten oder mögliche Einstellungen hin.
-9-	Auswahlbox	Auswahlmöglichkeiten für den gewählten Menüpunkt.

-10-	Pfadangabe/ Untertitel	Zeigt den Pfad zur gewählten Funktion/ informiert über die gewählte Funktion.
-11-	Mute-Symbol	Aktive Audio-/Video- Quelle ist stumm geschaltet.
-12-	TP-Symbol	Empfang von Verkehrsdurchsagen <a href="#">Link</a> .
-13-	Statusanzeige Kopiervorgang	Audio-/Video-Dateien werden auf die Jukebox kopiert <a href="#">Link</a> .
-14-	Uhrzeit	Eingestellte Uhrzeit.

- [Grundlegende Bedienung](#)

## Zeitzone einstellen

### [Abb.1](#) Zeitzone einstellen

Die Uhrzeit kann manuell oder automatisch über GPS eingestellt werden.

Menü Uhrzeit aufrufen

Drücken Sie die Funktionstaste MENU.

Drücken Sie die Steuerungstaste Uhrzeit.

Uhrzeitsteuerung einstellen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Uhrzeitsteuerung und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf manuell/GPS und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Uhrzeit manuell einstellen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Uhrzeit und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Stundenanzeige weiß hervorgehoben.

Um die Stunden einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Minutenanzeige weiß hervorgehoben.

Um die Minuten einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.

Schließen Sie die Uhrzeiteingabe ab, indem Sie den Steuerungsknopf drücken.

Zeitformat einstellen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Zeitformat und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf 24h oder AM/PM und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Sommerzeitautomatik\*/Manuelle Sommerzeit\* einstellen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Sommerzeitautomatik\*/Manuelle Sommerzeit\* und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf ein/aus und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Zeitzone einstellen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Zeitzone und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird eine Weltkarte angezeigt.

Um die Zeitzone einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts. Die gewählte Zeitzone wird in der Weltkarte weiß hervorgehoben und die entsprechenden Länder werden aufgelistet.

Um die Zeitzoneneinstellung abzuschließen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

Datum einstellen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Datum und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Tagesanzeige weiß hervorgehoben.

Um den Tag einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Monatsanzeige weiß hervorgehoben.

Um den Monat einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird die Jahresanzeige weiß hervorgehoben.

Um das Jahr einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf nach links/rechts.

Um die Eingabe des Datums abzuschließen, drücken Sie den Steuerungsknopf.

Datumsformat einstellen

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Datumsformat und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um das Datumsformat „Tag.Monat“ einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf TT.MM und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Um das Datumsformat „Monat/Tag“ einzustellen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf MM/TT und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Hinweis

Um die Sommerzeitautomatik einzustellen, muss die Uhrzeitsteuerung auf GPS eingestellt sein.

- [Grundlegende Bedienung](#)

**Browser für die Onboard  
Bedienungsanleitung**

Abb.1 Browser für die Onboard Bedienungsanleitung

Auf der Onboard Bedienungsanleitung befinden sich die Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs und die Bedienungsanleitung des MMI.

Voraussetzung: Die Onboard Bedienungsanleitung ist in das DVD-Laufwerk eingelegt [Link](#).

Onboard Bedienungsanleitung installieren

Drücken Sie die Funktionstaste CAR.

Drücken Sie die Steuerungstaste Bordbuch.

Um die Installation zu starten, drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint die Quellenauswahl.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf CD/DVD und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Update starten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Nach einer erfolgreichen Installation wird das Bordbuch im MMI-Display angezeigt.

Onboard Bedienungsanleitung starten

Drücken Sie die Funktionstaste CAR.

Drücken Sie die Steuerungstaste Bordbuch. Die Onboard Bedienungsanleitung wird in der Sprache gestartet, die auch als Menüsprache eingestellt ist [Link](#).

Onboard Bedienungsanleitung aktualisieren

Drücken Sie die Funktionstaste MENU.

Drücken Sie die Steuerungstaste Setup MMI.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Systemupdate [Link](#) und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display erscheint die Quellenauswahl.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf CD/DVD und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Drehen Sie den Steuerungsknopf auf Update starten und drücken Sie den Steuerungsknopf. Im MMI-Display wird der Aktualisierungsfortschritt angezeigt.

Um die Aktualisierung abzuschließen, drehen Sie den Steuerungsknopf auf OK und drücken Sie den Steuerungsknopf.

Die Onboard Bedienungsanleitung wird Ihnen im Browser angezeigt. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Bedienung des Browsers zur Verfügung [Abb.1](#):

- 1- Aufrufen der Startseite
- 2- Seitenmenü öffnen/schließen
- 3- Browserinhalte zoomen (50 bis 200 %)
- 4- Ladevorgang abbrechen
- 5- Browserinhalte neu laden
- 6- Stichwortverzeichnis anzeigen
- 7- Browser schließen

Durch Drücken der Taste BACK können Sie die zuvor besuchte Seite aufrufen.

**ACHTUNG!**

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann zu schweren Unfällen mit Todesfolge führen. Nutzen Sie die Onboard Bedienungsanleitung nur dann, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Sie müssen stets die Kontrolle über Ihr Fahrzeug behalten. Als Fahrer tragen Sie die Verantwortung für die Verkehrssicherheit.

#### Hinweis

- Schalten Sie die Zündung während der Installation/Aktualisierung der Onboard Bedienungsanleitung aus.
- Beachten Sie, dass die Onboard Bedienungsanleitung in keinem Fall die gedruckte Betriebsanleitung ersetzen kann.
- [Grundlegende Bedienung](#)

Tastenkombination für Neustart

[Abb.1](#) Tastenkombination für Neustart

Die Funktionalität des MMI wird über eine Tastenkombination wiederhergestellt.

Halten Sie die Funktionstaste TONE -1-, den Steuerungsknopf -2- und die Steuerungstaste rechts oben -3- gleichzeitig gedrückt [Abb.1](#).

Lassen Sie die Tasten wieder los. Das MMI-System schaltet ab und startet anschließend neu.

- [Grundlegende Bedienung](#)

## Bedienelemente des MMI

[Abb.1](#) Bedienelemente des MMI

Die MMI-Bedienelemente sind zentral im Cockpit angeordnet und bequem zu erreichen [Abb.1](#):

-1- [Multifunktionslenkrad](#)

-2- [Fahrerinformationssystem](#)

-3- [MMI-Display](#)

MMI-Laufwerke und MMI-Bedieneinheit

-4- 

- [„Laufwerke“](#)
- [„MMI-Bedieneinheit“](#)

### Hinweis

- Bitte beachten Sie, dass in dieser Bedienungsanleitung nur die MMI-Komponenten beschrieben werden. Weitere Informationen zur Bedienung und zum Betrieb Ihres Fahrzeugs entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.
- Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung\* weicht die Anordnung der MMI-Komponenten zum Teil von der in [Abb.1](#) gezeigten Anordnung ab. Die Symbole für die Bedienelemente sind jedoch gleich.
- Diese Bedienungsanleitung beschreibt den Ausstattungsumfang des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Einige der hier beschriebenen Ausstattungen setzen erst zu einem späteren Zeitpunkt ein oder sind nur in bestimmten Märkten erhältlich.
- [Übersicht](#)

Audi MMI Einstieg [Übersicht](#)

Die Pflege und Reinigung der MMI-Komponenten ist in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs im Kapitel Pflegen und reinigen beschrieben.

- [Übersicht](#)

## [Audi MMI](#)

© 2010 AUDI AG

Die AUDI AG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Onboard Bedienungsanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Hergestellt in Deutschland.

Redaktionsschluss: 28.04.2010

- [Audi MMI](#)

[zurück](#)

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#)

[G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#)

[M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#)

[S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#)

[Z](#)

- [zurück](#)

[zurück](#)

- [AAC-Dateien](#)
- [Abblendlicht](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
- Abgasendrohre
  - [reinigen](#)
- [Abgaskontrollsystem \(Kontrollleuchte\)](#)
- Abgasreinigungsanlage
  - [Dieselpartikelfilter](#)
  - [Katalysator](#)
- [Ablagen](#)
- [Abmessungen](#)
- ABS
  - [Siehe Anti-Blockiersystem](#)
- [Abschleppen](#)
- [Abschleppschutzüberwachung](#)
- Abstellen (Motor)
  - [mit Schlüssel](#)
  - [mit Taste](#)
- AC
  - [Siehe Klimaanlage \(automatisch\) ein-/ausschalten](#)
  - [Siehe Klimaanlage \(manuell\) ein-/ausschalten](#)
- [AC \(automatische Klimaanlage\)](#)
- [Achslasten 1, 2](#)
  - [Siehe auch Technische Daten 1, 2](#)
- [AC \(manuelle Klimaanlage\)](#)
- [Adapterkabel für Audi music interface](#)
- Adressbuch
  - [Gemeinsame Kontakte zeigen](#)
  - [Kontakte löschen](#)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Sortierreihenfolge](#)
  - [Speicherkapazität](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
  - [Telefonbuch herunterladen](#)
- Adresskarte
  - [Siehe Kontakt im Adressbuch](#)
- advanced key
  - [Siehe Komfortschlüssel](#)
- [Airbag](#)

- [Beifahrer-Airbag abschalten](#)
- [Front-Airbag](#)
- [Kontrollleuchte](#)
- [Kopf-Airbag](#)
- [Seiten-Airbag](#)
- Alarmanlage
  - [Siehe Diebstahl-Warnanlage](#)
- [Album-Cover durchblättern](#)
- [Albumbrowser](#)
- [Alcantara reinigen](#)
- [Als Favorit anzeigen](#)
- [Alternative Route](#)
- [Änderungen \(technische\)](#)
- Anfahren
  - [Berganfahrassistent](#)
- Angenommene Anrufe
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- Anhängelasten
  - [Siehe Technische Daten 1, 2](#)
- Anhänger
  - [Anbauteile](#)
  - [Zubehör](#)
- [Anhängerbetrieb](#)
  - [Anhängekupplung nachträglich einbauen](#)
  - [Anhängelasten 1, 2, 3](#)
  - [Anhängenvorrichtung](#)
  - [Automatische Bremsvorgänge](#)
  - [Blinkanlage](#)
  - [Einparkhilfe](#)
  - [Gespannstabilisierung](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
- [Anhängerstabilisierung](#)
- Anlassen (Motor)
  - [mit Schlüssel](#)
  - [mit Taste](#)
- Anruf annehmen/ablehnen
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
- Anrufe in Abwesenheit
  - [MMI-Bedieneinheit](#)

- [Multifunktionslenkrad](#)
- [Sprachdialogsystem](#)
- Anrufen
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- Anruflisten
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
  - [umsortieren](#)
- [Anschleppen](#)
- [Anti-Blockiersystem](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
- [Antriebs-Schlupf-Regelung](#)
- [Armlehne vorn](#)
- [Aschenbecher](#)
- ASR
  - [Siehe Antriebs-Schlupf-Regelung](#)
- Audi music interface
  - [Adapterkabel anschließen](#)
  - [Adapterkabel trennen](#)
  - [AV-Adapterkabel anschließen](#)
  - [bedienen](#)
  - [Inbetriebnahme](#)
  - [iPod-Adapterkabel anschließen](#)
  - [Mini USB-Adapterkabel anschließen](#)
  - [USB-Adapterkabel anschließen](#)
- Audio-/Video-Dateien
  - [kopieren](#)
  - [löschen](#)
  - [wählen \(MMI-Bedieneinheit\)](#)
  - [wählen \(Multifunktionslenkrad\)](#)
  - [wählen \(Sprachdialogsystem\)](#)
- [Audio-Quelle starten](#)
- [AudioPilot](#)
- [Audiospur einstellen](#)
- Auf-/zuschließen
  - [am Schließzylinder](#)
  - [mit dem Komfortschlüssel](#)
  - [mit dem Zentralverriegelungsschalter](#)
  - [per Funk](#)

- Ausrichtung (Karte)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- [Außenbeleuchtung](#)
  - [Glühlampen wechseln](#)
- Außenspiegel
  - [abblenden](#)
  - [beheizen](#)
  - [einstellen](#)
- [Außentemperaturanzeige 1, 2](#)
- AUTO
  - [Automatische Klimaanlage](#)
  - [Automatisches Fahrlicht](#)
- [Auto Lock \(Zentralverriegelung\)](#)
- [Automatikgetriebe 1, 2](#)
  - [Bergabunterstützung](#)
  - [Fahrhinweise](#)
  - [Kick-down](#)
  - [Lenkrad mit Schaltwippen](#)
  - [Manuelles Schalten](#)
  - [Notprogramm](#)
  - [S tronic](#)
  - [tiptronic 1, 2](#)
  - [Wählhebel notentriegeln](#)
  - [Wählhebelsperre](#)
  - [Wählhebelstellungen](#)
  - [Zündschlüssel-Abzugssperre](#)
- Automatikgetriebe (tiptronic)
  - [Notprogramm](#)
- [Automatischer Notruf](#)
- Automatischer Zoom
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- [Automatisches Fahrlicht](#)
- Automatische Waschanlage
  - [Siehe Waschen](#)
- [Autoschlüssel](#)
- [AV-Adapterkabel](#)
- AV-Norm
  - [Externer Video-Eingang](#)
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Balance \(Klang\) 1, 2](#)
- [Band](#)
- [Band III \(DAB\)](#)
- [Bässe \(Klang\) 1, 2](#)
- [Batterie](#)
  - [ab-/anklemmen](#)
  - [Energiemanagement](#)
  - [ersetzen](#)
  - [fremdstarten](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
  - [laden 1, 2](#)
  - [Ladezustand](#)
  - [Winterbetrieb](#)
- [Bedienelemente](#)
  - [Cockpitübersicht](#)
  - [MMI-Bedieneinheit 1, 2](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
- [Bedienprinzip](#)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- [Beheizbare](#)
  - [Außenspiegel](#)
  - [Heckscheibe](#)
  - [Scheibenwaschdüsen](#)
  - [Sitze](#)
- [Beifahrer-Airbag abschalten](#)
- [Beifahrertür notverriegeln](#)
- [Beleuchtung](#)
  - [außen](#)
  - [Glühlampen wechseln](#)
  - [innen](#)
- [Benzin](#)
- [Bergabunterstützung](#)
- [Berganfahrasistent \(anfahren\)](#)
- [Beschleunigungswerte 1, 2](#)
  - [Siehe auch Technische Daten 1, 2](#)
- [Bildformat](#)
- [Bildschirmeinstellungen](#)
  - [Externer Video-Eingang](#)

- [Video-Datei/-DVD](#)
- [Biodiesel](#)
- [Blinker](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
- [Bluetooth](#)
  - [Audioplayer verbinden](#)
  - [Bluetooth Geräte suchen](#)
  - [Bluetooth Name](#)
  - [ein-/ausschalten](#)
  - [Externe Geräte löschen](#)
  - [Für andere sichtbar](#)
  - [Gekoppelte Geräte](#)
  - [Handyvorbereitung](#)
- [Bluetooth Audioplayer](#)
  - [bedienen](#)
  - [verbinden](#)
- [Bordcomputer 1, 2](#)
  - [Bedienung \(Multifunktionslenkrad\)](#)
  - [Bedienung \(Scheibenwischerhebel\)](#)
- [Bordwerkzeug](#)
- [Bremsen](#)
  - [Bremsassistent](#)
  - [Bremsflüssigkeit](#)
  - [Bremskraftverstärker](#)
  - [Bremspedal](#)
  - [Handbremse](#)
  - [Kontrollleuchte 1, 2](#)
  - [neue Bremsbeläge](#)
- [Browser bedienen](#)
- [Buchstaben-Speller](#)
  - [Buchstaben eingeben](#)
  - [Buchstaben löschen](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- **CD**
  - [auswerfen \(CD-Wechsler\)](#)
  - [laden \(CD-Wechsler\)](#)
- **CD/DVD**
  - [auswerfen \(DVD-Laufwerk\)](#)
  - [bedienen](#)
  - [Hinweise zum Umgang](#)
  - [laden \(DVD-Laufwerk\)](#)
- [CD-Wechsler](#)
- [Cetan-Zahl \(Dieselkraftstoff\)](#)
- [Cockpit \(Übersichtsbild\)](#)
- [Coming home](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [DAB \(Digitalradio\)](#)
  - [Radiotext](#)
  - [Slideshow](#)
- Dachgepäckträger
  - [Dachlast](#)
- Dateien
  - [kopieren](#)
  - [löschen](#)
- [Dateiformate](#)
- [Datenverschlüsselung](#)
- [Datum einstellen](#)
- [Datumsanzeige 1, 2](#)
- [DEF \(Kombiinstrument\)](#)
- [Demo-Modus](#)
- [Diebstahl-Warnanlage](#)
  - [Abschleppschutzüberwachung](#)
  - [Innenraumüberwachung](#)
- [Diebstahlhemmende Radschrauben](#)
- Diesel
  - [Dieselpartikelfilter](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
  - [Kraftstoff](#)
  - [Motoröl](#)
  - [vorglühen \(Schlüssel\)](#)
  - [vorglühen \(Taste\)](#)
- [Digitalradio](#)
- Drehmoment
  - [Motor 1, 2](#)
  - [Radschrauben](#)
- [Drehzahlbegrenzung \(Kontrollleuchte\)](#)
- [Drehzahlmesser 1, 2](#)
- [DSP](#)
- [DSP BOSE](#)
- [DTMF-Töne](#)
- [Durchschnittsgeschwindigkeit 1, 2](#)
- [Durchschnittsverbrauch 1, 2](#)
- DVD
  - [Audiospur](#)
  - [Hauptmenü](#)
  - [Kapitel vor/zurück](#)

- [Kindersicherung](#)
- [Untertitel](#)
- [Vollbildanzeige](#)
- [DVD-Laufwerk](#)
- Dynamische Stauumfahrung
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- EDS
  - [Siehe Elektronische Differenzial-Sperre](#)
- Effizienzprogramm
  - [Beschreibung](#)
  - [Schaltanzeige](#)
  - [Sparhinweise](#)
  - [Zusatzverbraucher](#)
- Ein-/ausschalten
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- [Ein-/Ausschaltknopf](#)
- [Einbruchsicherung 1, 2, 3](#)
- Einfahren
  - [neue Bremsbeläge](#)
  - [neue Reifen](#)
  - [neuer Motor](#)
- [Eingabesignal](#)
- [Eingangspiegel](#)
- [Einheiten](#)
- [Einparkhilfe](#)
  - [Allgemeines](#)
  - [Anhängervorrichtung](#)
  - [Anzeige/Signalöne einstellen](#)
  - [hinten 1, 2](#)
  - [plus 1, 2](#)
  - [Störung](#)
  - [vorn und hinten](#)
- [Elektrische Fensterheber](#)
- Elektrisches Zubehör
  - [Siehe Steckdose](#)
- [Elektronische Differenzial-Sperre](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
- [Elektronische Quersperre](#)
- [Elektronisches Stabilisierungsprogramm](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
- Elektronische Wegfahrsperr
  - [Siehe Wegfahrsperr](#)
- [Emissionsdaten](#)
- Empfangsbereich einstellen
  - [MMI-Bedieneinheit](#)

- [Multifunktionslenkrad](#)
- [Sprachdialogsystem](#)
- [Energiemanagement](#)
- Ent-/verriegeln
  - [am Schließzylinder](#)
  - [mit dem Komfortschlüssel](#)
  - [mit dem Zentralverriegelungsschalter](#)
  - [per Funk](#)
- [Entertainment bei Nav-Ansage](#)
- Entfrostet (Scheiben
  - [Heizungs-/Lüftungsanlage](#)
- Entfrostet (Scheiben)
  - [automatische Klimaanlage](#)
  - [manuelle Klimaanlage](#)
- [Entlang der Route \(Sonderziel\)](#)
- [EPC \(Motorsteuerung\)](#)
- [Ersatzschlüssel](#)
- [Ersatzteile](#)
- [Erste Hilfe \(Verbandkasten\)](#)
- ESP
  - [Siehe Elektronisches Stabilisierungsprogramm](#)
- [Ethanol \(Kraftstoff\)](#)
- [Externe Abspielgeräte](#)
- [Externe Audio-Quelle 1, 2](#)
- [Externe Geräte löschen](#)
- Externer Video-Eingang
  - [AV-Norm](#)
  - [Bildschirmeinstellungen](#)
- [Externe Video-Quelle](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Fächer 1, 2](#)
- [Fader \(Klang\) 1, 2](#)
- [Fahrerinformationssystem 1, 2](#)
  - [Außentemperaturanzeige 1, 2](#)
  - [Bedienung über Multifunktionslenkrad](#)
  - [Bedienung über Scheibenwischerhebel](#)
  - [Bordcomputer 1, 2](#)
  - [CD-/Radioanzeige 1, 2](#)
  - [Effizienzprogramm](#)
  - [Fahrerhinweise](#)
  - [Kontrollleuchten](#)
  - [Schaltanzeige](#)
  - [Schaltanzeige erweitert](#)
  - [Service-Intervall-Anzeige](#)
  - [Tür-/Gepäckraumklappenwarnung 1, 2](#)
- [Fahrgestellnummer 1, 2](#)
- [Fahrleistungen 1, 2](#)
  - [Siehe auch Technische Daten 1, 2](#)
- [Fahrlicht](#)
- [Fahrradträger](#)
  - [auf Anhängerkupplung](#)
- [Fahrsicherheit](#)
- [Fahrstrecke 1, 2](#)
- [Fahrzeit 1, 2](#)
- [Fahrzeug](#)
  - [Abmessungen](#)
  - [Datenträger](#)
  - [Identifizierungsnummer](#)
  - [Kenndaten](#)
- [Fahrzeugpflege](#)
- [Fahrzeugschlüsselanzahl](#)
- [Farbnummer](#)
- [Favorit](#)
  - [bearbeiten](#)
  - [löschen](#)
  - [speichern](#)
- [Felgen reinigen](#)
- [Fensterheber](#)
  - [Komfortöffnen/-schließen](#)

- [Störung](#)
- [Fensterscheiben reinigen/enteisen](#)
- Fernbedienung
  - [Siehe Funkschlüssel](#)
- [Fernlicht 1, 2](#)
- [Fernlichtassistent](#)
- [Feuerlöscher](#)
- [FM \(Ultrakurzwelle\)](#)
- [Fremdstarten](#)
- [Frequenz](#)
- Frontscheibe
  - [entfrostet \(automatische Klimaanlage\)](#)
  - [entfrostet \(Heizungs-/Lüftungsanlage\)](#)
  - [entfrostet \(manuelle Klimaanlage\)](#)
  - [reinigen](#)
- Frostschutz
  - [Kühlmittel](#)
  - [Scheibenwaschanlage](#)
- [Fülldruck \(Reifen\) 1, 2](#)
- Füllmengen
  - [Kraftstoffbehälter](#)
  - [Motoröl 1, 2](#)
  - [Waschwasserbehälter](#)
- [Funkgeräte](#)
- [Funkschlüssel](#)
  - [Batterie ersetzen 1, 2](#)
  - [Diode 1, 2, 3](#)
  - [ent-/verriegeln](#)
  - [Synchronisation](#)
- [Funktionstasten](#)
- [Funkuhr](#)
- [Fußmatten](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [GALA](#)
- [Gangempfehlung 1, 2, 3](#)
- [Gaspedal](#)
- Gebläse
  - [automatische Klimaanlage](#)
  - [Heizungs-/Belüftungsanlage](#)
  - [manuelle Klimaanlage](#)
- [Gekoppelte Geräte](#)
- Generator
  - [Kontrollleuchte](#)
- [Gepäcknetz](#)
- [Gepäckraum](#)
  - [Abdeckung](#)
  - [beladen](#)
  - [Gepäcknetz](#)
  - [Gepäckstücke richtig verstauen](#)
  - [Steckdose](#)
  - [Tasche](#)
  - [Taschenhaken](#)
  - [vergrößern](#)
  - [Verzurrösen](#)
- [Gepäckraum beladen](#)
- [Gepäckraumklappe](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
  - [Notentriegelung](#)
  - [Zentralverriegelung](#)
- [Gepäckspinne](#)
- [Gepäcktasche](#)
- [Gepäckträger](#)
- [Gesamtgewicht 1, 2](#)
- [Geschwindigkeits-Regelanlage](#)
  - [ausschalten](#)
  - [einschalten](#)
  - [Geschwindigkeit ändern](#)
  - [Geschwindigkeit vorwählen](#)
- [Geschwindigkeitsanzeige](#)
- [Geschwindigkeitswarnanlage](#)
- [Gespannstabilisierung](#)
- [Gespeicherte Telefonnummer wählen](#)

- [Gesprächslautstärke](#)
- [Gesprächsoptionen](#)
- [Getränkehalter](#)
- [Getriebefehler \(Kontrollleuchte\)](#)
- Gewählte Nummern
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- [Gewichte 1, 2](#)
  - [Siehe auch Technische Daten 1, 2](#)
- [Glühlampenwechsel](#)
  - [Glühlampengröße](#)
  - [Heckleuchte](#)
  - [Nebelscheinwerfer](#)
- [GPS](#)
- [Gummidichtungen reinigen](#)
- Gurte
  - [Siehe Sicherheitsgurte](#)
- [Gurtstraffer](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Handbremse 1, 2](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
  - [lösen/schließen](#)
  - [Parken](#)
- [Handschuhfach](#)
- Handyadapter
  - [ein-/ausbauen](#)
  - [Mobiltelefon einsetzen/herausnehmen](#)
- [Handyvorbereitung 1, 2](#)
  - [Bluetooth Geräte suchen](#)
  - [Bluetooth Verbindung 1, 2](#)
  - [Mobiltelefon anbinden](#)
- Hauptfunktionen
  - [Medien](#)
  - [Navigation](#)
  - [Radio](#)
  - [Telefon](#)
  - [Tone \(Klang\)](#)
- [Hauptmenü \(DVD\)](#)
- Heckklappe
  - [Siehe Gepäckraumklappe](#)
- Heckleuchte
  - [Glühlampenwechsel](#)
  - [Glühlampe wechseln](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
- Heckscheibe
  - [reinigen](#)
- [Heckscheibenbeheizung](#)
- [Heimatadresse](#)
  - [bearbeiten](#)
  - [löschen](#)
  - [speichern](#)
- Heizung
  - [Zuheizer \(Dieselmotor\)](#)
- Heizungs-/Belüftungsanlage
  - [Bedienung](#)
  - [Gebläse](#)
  - [Heckscheibenbeheizung](#)
  - [Luftverteilung, Luftaustrittsdüsen](#)
  - [Temperatur einstellen](#)

- [Umluftbetrieb](#)
- [Helligkeit](#)
- Hill hold assist
  - [Siehe Berganfahrassistent](#)
- Hinweise
  - [Pflege MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Umgang mit CDs/DVDs](#)
  - [Umgang mit Speicherkarten](#)
  - [Verkehrssicherheit](#)
- [Höchstgeschwindigkeit 1, 2](#)
  - [Siehe auch Technische Daten 1, 2](#)
- [Höhen \(Klang\) 1, 2](#)
- [Hubraum 1, 2](#)
- [Hupe](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Inbetriebnahme](#)
- [Individuelle Sprachanpassung](#)
- [INFO \(Verkehrsinformationen\)](#)
- Innenbeleuchtung
  - [vorn](#)
- [Innenraumüberwachung](#)
- Innenspiegel
  - [Siehe Spiegel](#)
- [Innenspiegel abblenden](#)
- [In neuem Ort \(Sonderziel\)](#)
- Inspektionsintervall
  - [mit Fahrerinformationssystem](#)
  - [ohne Fahrerinformationssystem](#)
- [Inspektions Service](#)
- [Instrumente 1, 2](#)
  - [Beleuchtung einstellen](#)
- [Intervallbetrieb \(Scheibenwischer\)](#)
- iPod
  - [anschließen](#)
  - [bedienen](#)
  - [Eingangspiegel](#)
- [ISOFIX \(Kindersitze befestigen\)](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Jahreszeitlich gesperrt](#)
- Joystickfunktion
  - [Balance/Fader einstellen](#)
  - [DVD-Hauptmenü bedienen](#)
  - [Karte verschieben](#)
  - [Klangmittelpunkt einstellen](#)
- [Jukebox](#)
  - [Dateien kopieren](#)
  - [Dateien löschen](#)
  - [Speicherplatz](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Kapitel vor/zurück \(DVD\)](#)
- Kartenausrichtung
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- [Kartendarstellung 1, 2](#)
- Kartenfarben
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- Karteninhalt
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- Kartentyp
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- Kartenzusatz
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- [Katalysator](#)
- [Kick-down \(Automatikgetriebe\)](#)
- [Kilometerzähler](#)
- Kindersicherung
  - [Fensterheber](#)
- [Kindersicherung \(DVD\)](#)
- [Kindersitze](#)
  - [befestigen](#)
  - [befestigen mit Sicherheitsgurt](#)
  - [Gruppen 1, 2](#)
  - [ISOFIX](#)
  - [Seiten-Airbags](#)
- Klang
  - [DSP](#)
  - [DSP BOSE](#)
  - [Grundeinstellungen](#)
  - [Hauptfunktionen](#)
- [Kleiderhaken](#)
- Klimaanlage (automatisch)
  - [AUTO \(Automatikbetrieb\)](#)
  - [Bedienung](#)
  - [Gebläse](#)
  - [Heckscheibenbeheizung](#)

- [Luftverteilung, Luftaustrittsdüsen](#)
- [Scheiben entfrosten](#)
- [synchronisieren](#)
- [Temperatur einstellen](#)
- [Umluftbetrieb](#)
- [Klimaanlage \(manuell\)](#)
  - [Bedienung](#)
  - [Gebläse](#)
  - [Heckscheibenbeheizung](#)
  - [Luftverteilung, Luftaustrittsdüsen](#)
  - [Scheiben entfrosten](#)
  - [Temperatur einstellen](#)
  - [Umluftbetrieb](#)
- [Klinkenstecker 1, 2](#)
- [Kofferraum](#)
  - [Siehe Gepäckraum](#)
  - [Siehe Gepäckraum beladen](#)
- [Kombiinstrument](#)
- [Komfortöffnen/-schließen](#)
- [Komfortschlüssel](#)
  - [ent-/verriegeln](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
  - [Motor abstellen \(Taste START ENGINE STOP\)](#)
  - [Motor anlassen \(Taste START ENGINE STOP\)](#)
  - [Zündung einschalten](#)
- [Kompass 1, 2](#)
- [Konservieren \(Lackpflege\)](#)
- [Kontakt im Adressbuch](#)
  - [ändern](#)
  - [anrufen \(MMI-Bedieneinheit\)](#)
  - [anrufen \(Sprachdialogsystem\)](#)
  - [bearbeiten 1, 2](#)
  - [exportieren](#)
  - [importieren 1, 2](#)
  - [löschen](#)
  - [navigieren \(MMI-Bedieneinheit\) 1, 2](#)
  - [navigieren \(Sprachdialogsystem\) 1, 2](#)
  - [neu anlegen](#)
  - [suchen \(MMI-Bedieneinheit\)](#)
  - [suchen \(Sprachdialogsystem\)](#)
- [Kontrollleuchten](#)
- [Koordinaten \(Navigation\)](#)

- [Kopfstützen](#)
  - [einstellen](#)
- [Kopfstützen hinten](#)
  - [aus-/einbauen](#)
  - [einstellen](#)
- [Kopfstützen vorn](#)
  - [aus-/einbauen](#)
  - [einstellen](#)
- [Kraftstoff](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
  - [Kraftstoff sparen](#)
  - [Momentanverbrauch 1, 2](#)
  - [Tankfüllmenge](#)
  - [Verbrauch](#)
  - [Vorratsanzeige 1, 2](#)
- [Kriterien \(Navigation\)](#)
  - [Siehe auch Routenkriterien](#)
- [Kühlbetrieb \(automatische Klimaanlage\)](#)
- [Kühlbetrieb \(manuelle Klimaanlage\)](#)
- [Kühlsystem](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
  - [Kühlmittel](#)
  - [Kühlmittel nachfüllen](#)
  - [Kühlmittelstand prüfen](#)
  - [Kühlmitteltemperaturanzeige](#)
- [Kunststoffteile reinigen 1, 2, 3](#)
- [Kurzzeit-Speicher](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [L-Band \(DAB\)](#)
- [Lacknummer](#)
- [Lackschaden](#)
- Laderaum
  - [Siehe Gepäckraum beladen](#)
- Lampenausfall
  - [Glühlampen wechseln](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
- [Langzeit-Speicher](#)
- [Laufwerke](#)
  - [Audi music interface](#)
  - [Bluetooth Audioplayer](#)
  - [CD-Wechsler](#)
  - [DVD-Laufwerk](#)
  - [Jukebox](#)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Speicherkartenleser](#)
- Lautstärke einstellen
  - [aktive Audio-/Video-Quelle](#)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Navigation](#)
  - [Sprachdialogsystem 1, 2](#)
  - [Telefon](#)
  - [Verkehrsfunk 1, 2](#)
- [leaving home](#)
- [Lederpflege](#)
  - [Naturleder](#)
- [Leergewicht 1, 2, 3](#)
- [Leistung \(Motor\) 1, 2](#)
- [Lendenwirbelstütze \(Vordersitze\)](#)
- Lenkrad
  - [einstellen](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Schaltwippen \(Automatikgetriebe\)](#)
- Lenkung
  - [Kontrollleuchte](#)
  - [Lenkung sperren](#)
- [Lenkunterstützung](#)
  - [Kontrollleuchte](#)

- [Leseleuchten](#)
- [Letzte Anrufe](#)
- Letzte Ziele
  - [laden \(MMI-Bedieneinheit\)](#)
  - [laden \(Sprachdialogsystem\)](#)
  - [löschen](#)
- [Leuchtweitenregulierung](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
- Licht
  - [Abblendlicht](#)
  - [Außenbeleuchtung](#)
  - [coming home/leaving home](#)
  - [Fahrlicht](#)
  - [Fernlicht](#)
  - [Fernlichtassistent](#)
  - [Glühlampen wechseln](#)
  - [Innen-/Leseleuchten](#)
  - [Instrumentenbeleuchtung](#)
  - [Leuchtweitenregulierung](#)
  - [Lichthupe](#)
  - [Nebelscheinwerfer/-schlussleuchten](#)
  - [Parklicht](#)
  - [Standlicht](#)
- Licht-/Regensensor
  - [Fahrlicht](#)
  - [Intervallbetrieb \(Scheibenwischer\)](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
- Lichtmaschine
  - [Siehe Generator \(Kontrollleuchte\)](#)
- [Linksverkehr](#)
- [LongLife Service](#)
- [Luftdruck \(Reifen\) 1, 2](#)
- [Luftverteilung einstellen \(automatische Klimaanlage\)](#)
- [Luftverteilung einstellen \(Heizungs-/Belüftungsanlage bzw. manuelle Klimaanlage\)](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Mailboxnummer](#)
- [Make-up-Spiegel](#)
- [Manuelle Standort-Eingabe](#)
- [Maßeinheiten](#)
- Medien-Betrieb starten
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- [Menüsprache einstellen](#)
- [Mikrofon aus-/einschalten](#)
- [Mikrofonempfindlichkeit](#)
- MMI
  - [Bedieneinheit](#)
  - [Bedienelemente](#)
  - [Bedienlogik](#)
  - [ein-/ausschalten](#)
  - [Komponenten](#)
  - [neu starten](#)
  - [Symbole/Menüs](#)
- MMI-Display
  - [aus-/einklappen](#)
  - [ein-/ausschalten](#)
  - [Helligkeit](#)
  - [Navigations-Darstellung](#)
  - [Speller](#)
- Mobiltelefon
  - [anbinden mit Handsfree-Profil](#)
  - [in Handylvorbereitung einsetzen](#)
- [Mobiltelefone](#)
- [Momentanverbrauch 1, 2, 3](#)
- Motor
  - [abstellen \(Schlüssel\)](#)
  - [abstellen \(Taste\)](#)
  - [anlassen \(Schlüssel\)](#)
  - [anlassen \(Taste\)](#)
  - [fremdstarten](#)
  - [Motordaten 1, 2](#)
  - [Start-Stop-System](#)
  - [vorglühen \(Schlüssel\)](#)
  - [vorglühen \(Taste\)](#)

- Motor-Start-Stop-Betrieb
  - [Siehe Start-Stop-System](#)
- Motordaten
  - [Siehe Technische Daten 1, 2](#)
- [Motoröl](#)
  - [Füllmenge 1, 2](#)
  - [Inspektions Service](#)
  - [Kontrollleuchte 1, 2, 3](#)
  - [LongLife Service](#)
  - [Messstab 1, 2](#)
  - [nachfüllen](#)
  - [Ölstand prüfen](#)
  - [Verbrauch](#)
  - [Wartungsintervalle](#)
  - [wechseln](#)
- Motorölfüllmenge
  - [Siehe Technische Daten 1, 2](#)
- Motorraum
  - [Fahrgestellnummer](#)
  - [Klappe öffnen](#)
  - [Klappe schließen](#)
  - [Sicherheitshinweise](#)
  - [Typschild](#)
  - [Übersicht](#)
- Motorraumklappe
  - [Kontrollleuchte](#)
- [Motorsteuerung \(Kontrollleuchte\) 1, 2](#)
- [MP3-Dateien 1, 2](#)
- [MP3-Player 1, 2](#)
- [Multifunktionslenkrad 1, 2](#)
  - [Bordcomputer](#)
- Mute
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
- [MW \(Mittelwelle\)](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Nächste Meldung zeigen](#)
- [Namen suchen im aktuellen Land \(Sonderziel\)](#)
- Nav-Ansage
  - [aus/komplett/verkürzt 1, 2](#)
  - [ein/aus bei Telefonat 1, 2](#)
  - [Lautstärke](#)
- Navigations-Betrieb starten
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- Navigationsdarstellung
  - [Fahrerinformationssystem](#)
  - [MMI-Display](#)
- [Navigationsdisplay reinigen](#)
- [Navigationshinweis](#)
- Navigationsziel
  - [im Adressbuch festlegen](#)
  - [speichern 1, 2](#)
  - [Siehe auch Ziel eingeben](#)
- Navigieren
  - [MMI-Bedieneinheit 1, 2](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
  - [Siehe auch Zielführung](#)
- Nebelscheinwerfer
  - [Glühlampe wechseln](#)
- [Nebelscheinwerfer/-schlussleuchten](#)
- [Netz](#)
- [Neustart \(MMI\)](#)
- Notbetätigung
  - [Beifahrertür](#)
  - [Elektronisches Zündschloss](#)
  - [Gepäckraumklappe](#)
  - [Panorama-Glasedach](#)
  - [Tankklappe](#)
  - [Wählhebel](#)
- [Notlaufeigenschaften \(Reifen\)](#)
- [Notrad](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Öffnen](#)
  - [Fenster](#)
  - [Gepäckraumklappe](#)
  - [Motorraumklappe](#)
  - [Panorama-Glasdach](#)
  - [Tankklappe](#)
- [Oktanzahl \(Benzin\)](#)
- [Öl](#)
  - [Siehe Motoröl](#)
- [Ölwechselintervall](#)
  - [mit Fahrerinformationssystem](#)
  - [ohne Fahrerinformationssystem](#)
- [Onboard Bedienungsanleitung](#)
- [Optionen](#)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
- [Ordner](#)
  - [wählen \(MMI-Bedieneinheit\)](#)
  - [wählen \(Multifunktionslenkrad\)](#)
  - [wählen \(Sprachdialogsystem\)](#)
  - [wiederholen](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Pannenhilfe](#)
- [Panorama-Glasdach](#)
  - [Komfortöffnen/-schließen](#)
  - [notschließen](#)
- [Parken](#)
  - [Automatikgetriebe 1, 2](#)
- [Parkhilfe](#)
  - [Siehe Einparkhilfen](#)
- [Parking system](#)
  - [Siehe Einparkhilfen](#)
- [Parklicht](#)
- [Partikelfilter](#)
  - [Siehe Dieselpartikelfilter](#)
- [Partikelfilter \(Diesel\)](#)
- [Pause \(Laufwerk\)](#)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
- [Pedale](#)
- [Pfeiltasten](#)
- [Pflege](#)
  - [CD/DVD](#)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Speicherkarten](#)
- [Pflegen](#)
  - [Siehe auch Reinigen](#)
- [Polieren](#)
- [Pollenfilter](#)
  - [Siehe Schadstofffilter](#)
- [Postanschrift im Adressbuch festlegen](#)
- [Präsentationsmodus](#)
  - [Demo-Modus](#)
  - [Startpunkt setzen](#)
- [Profiltiefe](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Quarzuhr](#)
- Quelle wählen
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Räder](#)
  - [Reifendruck-Kontrollsystem](#)
  - [reinigen](#)
  - [tauschen](#)
  - [wechseln](#)
- Radio-Betrieb starten
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- Radio-Sender
  - [anspielen](#)
  - [einstellen \(MMI-Bedieneinheit\) 1, 2](#)
  - [einstellen \(Multifunktionslenkrad\)](#)
  - [einstellen \(Sprachdialogsystem\)](#)
  - [Frequenz einstellen](#)
  - [nächster Sender](#)
  - [speichern](#)
  - [Suchlauf](#)
  - [verschieben](#)
- [Radiodisplay reinigen](#)
- [Radiotext](#)
- [Radschlüssel](#)
- [Radschrauben](#)
  - [diebstahlhemmend](#)
  - [Drehmoment](#)
- [Rechtsverkehr](#)
- Regen-/Lichtsensoren
  - [Fahrlicht](#)
  - [Intervallbetrieb \(Scheibenwischer\)](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
- [Regionalisierung \(Regionalprogramm\)](#)
- [Reichweite \(Tankfüllung\) 1, 2](#)
- Reifen
  - [laufrichtungsgebunden](#)
  - [Lebensdauer](#)
  - [mit Notlaufeigenschaften](#)
  - [Reifen-Kontroll-Anzeige](#)
  - [Reifendruck](#)
  - [Reifendruck \(Anhängerbetrieb\)](#)
  - [Reparaturset 1, 2](#)

- [Verschleißanzeiger](#)
- [wechseln](#)
- [Reifen-Kontroll-Anzeige](#)
  - [Reifendrucke speichern](#)
- [Reifenreparaturset](#)
- [Reinigen](#)
  - [Abgasendrohre](#)
  - [Alcantara](#)
  - [Fahrzeug waschen](#)
  - [Fensterscheiben](#)
  - [Gummidichtungen](#)
  - [Kunststoffteile 1, 2, 3](#)
  - [Leder](#)
  - [Räder](#)
  - [Radio- und Navigationsdisplay](#)
  - [Sicherheitsgurte](#)
  - [Textilien](#)
  - [Zierteile/-leisten](#)
- [Reinigung](#)
- [Reparaturarbeiten](#)
- [Reserverad](#)
  - [Siehe Notrad](#)
- [Reset \(MMI\)](#)
- [RME \(Kraftstoff\)](#)
- [Route meiden](#)
- [Routenkriterien](#)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- [Routenplan](#)
  - [Siehe Tourplan 1, 2](#)
- [Routentyp](#)
- [Rücklauf](#)
- [Rückleuchte](#)
  - [Siehe Heckleuchte](#)
- [Rücksitze umklappen](#)
- [Rückspiegel](#)
  - [Siehe Spiegel](#)
- [Rückspiegel abblenden](#)
- [Rückstelltaste \(Tageskilometerzähler\)](#)
- [Rückwärtsgang \(Automatikgetriebe\)](#)
- [Rufannahme](#)
- [Rufton einstellen](#)

- [Ruftonlautstärke](#)
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Safelock](#)
  - [Siehe Einbruchsicherung](#)
- [SCAN](#)
- [Schadstofffilter](#)
- [Schaltanzeige 1, 2](#)
- [Schaltanzeige \(Effizienzprogramm\)](#)
- [Schaltwippen \(Automatikgetriebe\)](#)
- [Scheiben](#)
  - [entfrostet \(automatische Klimaanlage\)](#)
  - [entfrostet \(Heizungs-/Lüftungsanlage\)](#)
  - [entfrostet \(manuelle Klimaanlage\)](#)
  - [reinigen/enteisen](#)
- [Scheibenwaschanlage 1, 2](#)
  - [Behälterfüllmenge](#)
- [Scheibenwischer](#)
  - [ein-/ausschalten](#)
  - [wegklappen](#)
  - [Wischerblätter wechseln 1, 2](#)
- [Scheinwerfer](#)
  - [Glühlampenwechsel](#)
  - [Glühlampen wechseln](#)
  - [Leuchtweitenregulierung](#)
  - [Linksverkehr, Rechtsverkehr](#)
  - [Reinigungsanlage](#)
- [Schiebe-/Ausstelldach](#)
  - [Siehe Panorama-Glasdach](#)
- [Schließen](#)
  - [Fenster](#)
  - [Motorraumklappe](#)
  - [Panorama-Glasdach](#)
- [Schlüssel](#)
  - [Anzahl abfragen](#)
  - [Batterie ersetzen 1, 2](#)
  - [ent-/verriegeln 1, 2, 3](#)
  - [Schlüssel-Ersatz](#)
- [Schlüsselschalter \(Beifahrer-Airbag\)](#)
- [Sendefunkgerät](#)
- [Sendername \(Radio\)](#)
- [Sendersortierung \(Radio\)](#)
- [Senderverfolgung \(Radio\)](#)

- Service-Intervall-Anzeige
  - [mit Fahrerinformationssystem](#)
  - [ohne Fahrerinformationssystem](#)
- Servicestellung
  - [Siehe Wischerblätter wechseln](#)
- Servolenkung
  - [Siehe Lenkunterstützung](#)
- [SET \(Kombiinstrument\)](#)
- Sicherheit
  - [Airbag-System](#)
  - [beim Navigieren](#)
  - [beim Telefonieren](#)
  - [Gepäckstücke](#)
  - [Gurte](#)
  - [Kindersitze](#)
  - [Kopfstützen](#)
  - [Pedalbereich](#)
  - [Richtige Sitzposition](#)
- [Sicherheits-Zentralverriegelung](#)
- [Sicherheitsgurte](#)
  - [ablegen](#)
  - [anlegen](#)
  - [Fondsitze](#)
  - [Gurtbandverlauf](#)
  - [Gurtstraffer](#)
  - [Kontrollleuchte \(hinten\)](#)
  - [Kontrollleuchte \(vorn\)](#)
  - [reinigen](#)
  - [schwängere Frauen](#)
- Sicherungen
  - [Belegung](#)
  - [wechseln](#)
- Sitzbezüge reinigen
  - [Alcantara](#)
  - [Naturleder](#)
  - [Stoff](#)
- Sitze
  - [Einstiegshilfe](#)
  - [Richtige Sitzposition](#)
  - [umklappen](#)
  - [Vordersitze einstellen](#)
- [Sitzeinstellung](#)

- [Sitzheizung](#)
- Skisack
  - [Siehe Durchladeeinrichtung mit Tasche](#)
- Sonderziel eingeben
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- [Sonderziel im Ort eingeben](#)
- [Sonnenblenden](#)
- [Sound Set 1, 2](#)
- [Sparhinweise \(Effizienzprogramm\)](#)
- Speicherkarte
  - [bedienen](#)
  - [einlegen/entnehmen](#)
  - [Hinweise zum Umgang](#)
- [Speicherplatz Jukebox](#)
- Speicher (Radio)
  - [Sender löschen](#)
  - [Sendersortierung](#)
  - [Sender speichern](#)
  - [Sender verschieben](#)
  - [Sender wählen](#)
- [Sperrung in Route](#)
- Spiegel
  - [abblenden](#)
  - [Außenspiegel einstellen](#)
  - [Make-up-Spiegel](#)
- [Sprachdialogsystem](#)
  - [ein-/ausschalten](#)
  - [Einstellungen](#)
  - [Eintrag aus Liste wählen](#)
  - [Hilfekommandos](#)
  - [Kommandoarten](#)
  - [Lautstärke einstellen 1, 2](#)
  - [Spracheintrag abspielen](#)
  - [Spracheintrag löschen](#)
  - [Spracheintrag speichern](#)
- [Sprache einstellen](#)
- Spracheinträge
  - [anrufen](#)
  - [löschen](#)
  - [speichern](#)
  - [suchen](#)

- [vorlesen](#)
- [zu einem Kontakt navigieren](#)
- Sprachhinweise Navigation
  - [Lautstärke einstellen](#)
  - [wiederholen](#)
- [Sprechtaste \(Multifunktionslenkrad\) 1, 2](#)
- [Standlicht](#)
- [Standortumkreis \(Sonderziel\)](#)
- [Start-Stop-System 1, 2](#)
  - [aus-/einschalten](#)
  - [Fahrerhinweise](#)
  - [Kontrollleuchten](#)
  - [Motor abstellen/starten](#)
  - [Motor startet selbsttätig](#)
  - [Motor wird nicht abgestellt](#)
- [START ENGINE STOP \(Komfortschlüssel\)](#)
- [Starthilfe](#)
- [Startpunkt setzen](#)
- Staubfilter
  - [Siehe Schadstofffilter](#)
- [Steckdose 1, 2](#)
- [Steuerungsknopf mit Joystickfunktion](#)
- [Steuerungstasten](#)
- [Streckenliste](#)
- [S tronic-Getriebe \(Automatikgetriebe\)](#)
- Stummschaltung
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
- [Subwoofer \(Klang\) 1, 2](#)
- [Suchlauf \(Radio\)](#)
- [Surround Level](#)
- Symbole
  - [Siehe Kontrollleuchten](#)
- [Systemupdate](#)
- S tronic-Getriebe
  - [Siehe Automatisches Getriebe](#)
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Tachometer 1, 2, 3](#)
- [Tageskilometerzähler zurückstellen](#)
- [Tageszeitlich gesperrt](#)
- [Tagfahrlicht](#)
- [Tanken](#)
  - [Tankanzeige](#)
  - [Tankfüllmenge](#)
  - [Tankklappe notentriegeln](#)
  - [Tankklappe öffnen](#)
- [Tankstellenhinweis](#)
- [Tasche](#)
- [Taschenhaken](#)
- [Tasten](#)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
- [Taste START ENGINE STOP \(Komfortschlüssel\)](#)
- [Technische Änderungen](#)
- [Technische Daten](#)
- [Telefon-Betrieb starten](#)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- [Telefoneinstellungen](#)
- [Telefongespräch beenden](#)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
- [Telefongespräch ersetzen](#)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
- [Telefonieren](#)
  - [MMI-Bedieneinheit 1, 2](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- [Telefonnummer](#)
  - [aus Anruflisten speichern](#)
  - [importieren](#)
- [Telefonnummer wählen](#)
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)

- Temperaturanzeige
  - [Außentemperatur 1, 2](#)
  - [Kühlmittel](#)
- Temperatur einstellen
  - [automatische Klimaanlage](#)
  - [Heizungs-/Lüftungsanlage](#)
  - [manuelle Klimaanlage](#)
- [Textilien reinigen](#)
- [tiptronic \(Automatikgetriebe\) 1, 2](#)
- [Tire Mobility System 1, 2](#)
- Titel
  - [Titelinformationen](#)
  - [Titelinfos anzeigen](#)
  - [Titel vor/zurück](#)
  - [Trackanzeige](#)
  - [Vorlauf/Rücklauf](#)
  - [wiederholen](#)
  - [Zufallswiedergabe](#)
- [Titelinformationen](#)
- [Titelinfos anzeigen](#)
- [TMC-Ansage](#)
- [TMC/TMCpro-Verkehrsmeldung in der Karte anzeigen](#)
- TMC/TMCpro-Verkehrsmeldung vorlesen
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- Tourplan
  - [eingeben](#)
  - [laden](#)
  - [löschen](#)
  - [speichern](#)
  - [Zwischenziel eingeben](#)
- [TP 1, 2](#)
- [Trackanzeige](#)
- Tür
  - [Kontrollleuchte](#)
- [Tür-/Gepäckraumklappenwarnung 1, 2](#)
- [Typschild 1, 2](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Überregional \(Sonderziel\)](#)
- [Übersichtsbild \(Cockpit\)](#)
- [Uhr 1, 2](#)
  - [GPS-Empfang](#)
- Uhrzeit einstellen
  - [automatisch](#)
  - [manuell](#)
  - [Manuelle Sommerzeit](#)
  - [Sommerzeitautomatik](#)
  - [Uhrzeitsteuerung](#)
  - [Zeitformat](#)
  - [Zeitzone](#)
- Umluftbetrieb
  - [automatische Klimaanlage](#)
  - [Heizungs-/Lüftungsanlage](#)
  - [manuelle Klimaanlage](#)
- Umwelthinweis
  - [Dachgepäckträger](#)
  - [Heckscheibenbeheizung](#)
  - [Motor warmlaufen lassen](#)
  - [Tanken 1, 2](#)
  - [Umweltbewusst fahren](#)
  - [Umweltverträglichkeit](#)
  - [Undichtigkeit](#)
- [Untertitel \(DVD\)](#)
- [Unwucht \(Räder\)](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- Ver-/entriegeln
  - [am Schließzylinder](#)
  - [mit dem Komfortschlüssel](#)
  - [mit dem Zentralverriegelungsschalter](#)
  - [per Funk](#)
- [Verbandtasche](#)
- [Verbrauch \(Kraftstoff\) 1, 2, 3](#)
- [Verkehrsdurchsagen](#)
- Verkehrsdurchsagen abrufen
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
- [Verkehrsfunk](#)
  - [ein/aus 1, 2](#)
  - [Lautstärke Verkehrsfunk](#)
- [Verkehrsinformationen](#)
- [Verkehrsmeldungen](#)
  - [ein/aus für aktive Zielführung](#)
- [Verkehrssicherheit](#)
- [Verkürzter Dialog](#)
- Version
  - [MMI-Software](#)
  - [Navigations-Software](#)
- [Verzurrösen 1, 2](#)
- Video-Datei
  - [Audiospur](#)
  - [Untertitel](#)
  - [Vollbildanzeige](#)
- Vollbildanzeige
  - [DVD](#)
  - [Video-Datei](#)
- Vordersitze
  - [Siehe Sitze](#)
- Vorglühen
  - [mit Schlüssel](#)
  - [mit Taste](#)
- [Vorlauf](#)
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Wagenheber](#)
  - [Aufnahmepunkte](#)
- Wählhebel (Automatikgetriebe)
  - [notentriegeln](#)
  - [Stellungen](#)
- [Wahlwiederholung 1, 2](#)
- [Warnblinkanlage](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
- [Warndreieck](#)
- Warnleuchten
  - [Siehe Kontrollleuchten](#)
- [Wartungsintervalle](#)
  - [mit Fahrerinformationssystem](#)
  - [ohne Fahrerinformationssystem](#)
- [Was beeinflusst die Fahrsicherheit negativ?](#)
- Waschen
  - [Fahrzeugpflege außen](#)
- [Waschwasserstand \(Kontrollleuchte\)](#)
- [Wasserdurchfahrten](#)
- [Wegfahrsperre](#)
- [Weiteren Anruf tätigen](#)
- [Werkseinstellungen](#)
- [Werkzeug](#)
- [Wichtige Sonderziele](#)
- Wiedergabe anhalten/fortsetzen
  - [MMI-Bedieneinheit](#)
  - [Multifunktionslenkrad](#)
- [Wiederholbereich](#)
- Windschutzscheibe
  - [Siehe Frontscheibe](#)
- Winterbetrieb
  - [Batterie](#)
  - [Diesel](#)
  - [Fahrzeugpflege](#)
  - [Kühlsystem](#)
  - [Reifen](#)
  - [Scheiben enteisen](#)
  - [Scheiben entfrosten \(automatische Klimaanlage\)](#)
  - [Scheibenwaschanlage](#)
  - [Schneeketten](#)

- [Sitzheizung](#)
- [Winterreifen](#)
- [Wirtschaftlich fahren](#)
- [Wisch-/Wasch-Automatik](#)
- [Wischerblätter wechseln 1, 2](#)
- [WMA-Dateien 1, 2](#)
  
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Xenon-Scheinwerfer 1, 2](#)
- [zurück](#)

[zurück](#)

- [Zahlen-Speller](#)
  - [Zahlen eingeben](#)
  - [Zahlen löschen](#)
- [Zentralverriegelung](#)
  - [einstellen](#)
  - [Fensterheber](#)
  - [Funkschlüssel](#)
  - [Gepäckraumklappe](#)
  - [Komfortschlüssel](#)
  - [notverriegeln](#)
  - [Panorama-Glasdach](#)
  - [Sicherheits-Zentralverriegelung](#)
  - [Zentralverriegelungsschalter](#)
- [Ziel eingeben](#)
  - [Adresse](#)
  - [Alternative Route](#)
  - [Aus dem Adressbuch laden](#)
  - [aus der Karte](#)
  - [Favoriten \(MMI-Bedieneinheit\)](#)
  - [Favoriten \(Sprachdialogsystem\)](#)
  - [Geokoordinaten](#)
  - [Hinweise zur Zieleingabe](#)
  - [Letztes Ziel laden \(MMI-Bedieneinheit\)](#)
  - [Letztes Ziel laden \(Sprachdialogsystem\)](#)
  - [mit Zwischenziel](#)
  - [Sonderziel](#)
  - [Sperrung in Route](#)
  - [Sprachdialogsystem](#)
  - [Startpunkt setzen](#)
  - [Tourplan](#)
  - [Tourplan laden](#)
- [Zielführung](#)
  - [abbrechen \(MMI-Bedieneinheit\)](#)
  - [abbrechen \(Sprachdialogsystem\)](#)
  - [ändern](#)
  - [im Fahrerinformationssystem](#)
  - [im MMI-Display](#)
  - [starten \(MMI-Bedieneinheit\)](#)
  - [starten \(Sprachdialogsystem\)](#)

- [Ziel speichern \(Adressbuch\)](#)
- [Zielumkreis \(Sonderziel\)](#)
- [Zierteile/-leisten reinigen](#)
- [Zigarettenanzünder](#)
- [Zu-/aufschließen](#)
  - [am Schließzylinder](#)
  - [mit dem Komfortschlüssel](#)
  - [mit dem Zentralverriegelungsschalter](#)
  - [per Funk](#)
- [Zubehör](#)
- [Zufallswiedergabe](#)
- [Zuheizer \(Fahrzeuge mit Dieselmotor\)](#)
- [Zündschloss](#)
  - [Kontrollleuchte](#)
- [Zündschloss \(elektronisch\)](#)
  - [Notbetätigung](#)
- [Zündschlüssel-Abzugssperre](#)
- [Zündung ein/aus \(elektronisches Zündschloss\)](#)
- [Zusatzinformationen \(DAB\)](#)
- [Zusatzverbraucher \(Effizienzprogramm\)](#)
- [Zylinder 1, 2](#)
  
- [zurück](#)